



Manuale utente Case E (395)

Updated 31 marzo 2026



Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).

Personalizza ▾

Rifiuta tutto

Accetta tutto

Case E (395) è la custodia impermeabile per un hub Ajax compatibile con batteria interna. Il set completo comprende le schede del tamper antisabotaggio che proteggono la custodia e i dispositivi al suo interno dai sabotaggi. La custodia Case E (395) è progettata per l'uso sia in ambienti esterni che interni.

➤ **Acquistare Case E (395)**


Elementi funzionali





Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).

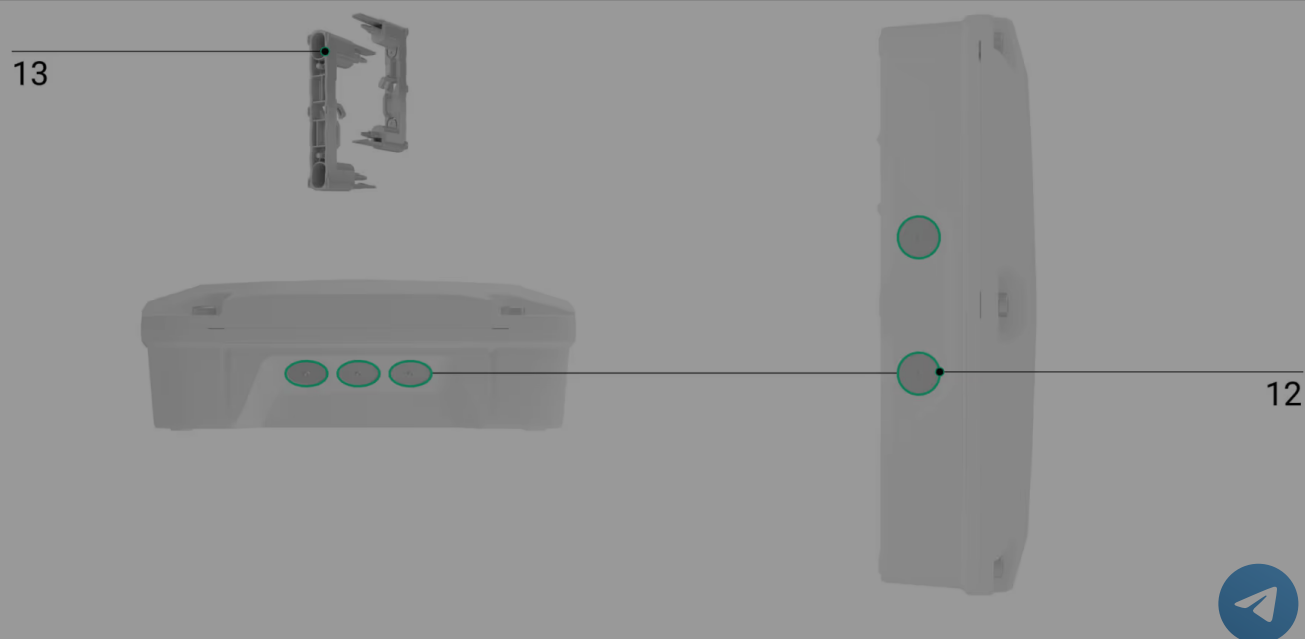

1. LED luminoso per indicare lo stato dell'hub.
2. Viti imperdibili per fissare il coperchio della custodia. Per svitarli, utilizzare una chiave esagonale (Ø 4 mm).
3. Fori per fissare la custodia alla superficie.
4. Tamper antisabotaggio posteriore. Utilizzato per attivare un allarme antisabotaggio in caso di qualsiasi tentativo di staccare la custodia dalla superficie.
5. La scheda del tamper antisabotaggio che rileva i tentativi di rimozione del coperchio della custodia. Collegata sia all'hub sia a un'altra scheda del tamper antisabotaggio tramite cavi in dotazione.
6. Alloggiamento per l'installazione di un modulo Ajax compatibile.
7. La scheda del tamper antisabotaggio che rileva i tentativi di distacco della custodia dalla superficie. Collegata a un'altra scheda del tamper antisabotaggio con un cavo in dotazione.

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



13. Module Holder (type A): 2 pezzi (incluso nel set completo).

Dispositivi compatibili

È possibile installare un hub Ajax, un modulo e una batteria interna nella custodia Case E (395). Sono compatibili i seguenti dispositivi:

- Hub Ajax:
 - [Hub BP Jeweller \(without casing\)](#)
 - [Superior MegaHub \(without casing\)](#)
 - [Superior Hub Hybrid 2 \(without casing\)](#)
 - [Superior Hub Hybrid \(4G\) \(without casing\)](#)
- Moduli:



- [Superior LineSplit Fibra](#)
- [Superior LineProtect Fibra](#)
- [Superior MultiRelay Fibra](#)
- **Batterie¹:**
 - [Internal battery NB \(7.2V/95Ah\)](#).
 - [Internal battery NB \(7.2V/190Ah\)](#).
 - [Internal battery RB \(6.4V/36Ah\)](#).
 - [Internal battery RB \(6.4V/78Ah\)](#).

¹ Case E (395) supporta l'installazione di batterie di terze parti. Verificare le dimensioni della batteria prima dell'installazione.

Caratteristiche principali

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).




e Superior MegaHub (without casing),


- **Module Holder (type B)** è utilizzato per installare Superior Hub Hybrid 2 (without casing) e Superior Hub Hybrid (4G) (without casing).

Il set completo include due supporti Module Holder (type A). I supporti aggiuntivi possono essere acquistati separatamente, se necessario.



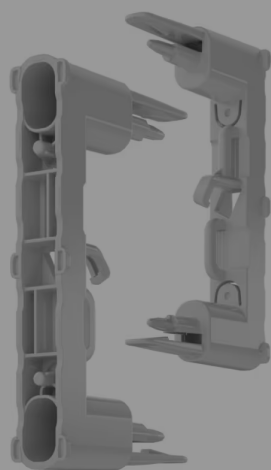

Module Holder (type A)

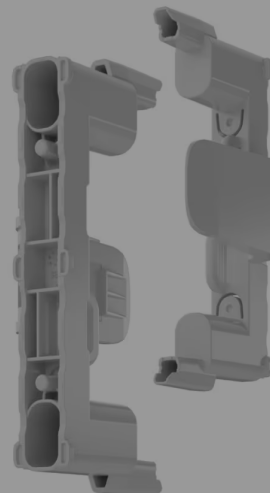

Module Holder (type B)

La custodia è dotata di due tamper antisabotaggio. La prima scheda rileva i tentativi di aprire il coperchio e la seconda rileva i tentativi di staccare la custodia dalla

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



la parte inferiore.

La livella a bolla consente di controllare l'angolo di inclinazione del pannello di montaggio durante l'installazione. I fori larghi garantiscono la corretta installazione della custodia, anche in caso di errori.

Case E (395) ha supporti per batterie nella parte inferiore della custodia per evitare spostamenti accidentali. Il set completo include due chiusure a strappo per fissare la batteria.

Scelta del luogo di installazione



Si consiglia di scegliere un luogo di installazione in cui Case E (395) sia nascosta da occhi indiscreti. In tal modo, si ridurrà la probabilità di sabotaggio del sistema. Si noti che la custodia è progettata per gli ambienti esterni e interni.

Fissare la custodia su una superficie piana e verticale. L'installazione verticale è necessaria affinché il tamper antisabotaggio risponda se qualcuno tenta di staccare la custodia.

Il luogo di installazione di Case E (395) deve rispettare le raccomandazioni per il montaggio dei dispositivi installati nella custodia.

Tenere conto delle raccomandazioni di posizionamento durante la progettazione del sistema. Solo gli specialisti possono progettare e installare sistemi Ajax. L'elenco dei partner consigliati è [disponibile qui](#).

Dove non installare la custodia

1. In luoghi in cui i livelli di temperatura e umidità non sono compatibili con i [parametri operativi](#) specificati. Ciò potrebbe danneggiare la custodia e i dispositivi

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



Preparazione all'installazione

Disposizione dei cavi

Quando ci si prepara a posare i cavi, controllare le normative di sicurezza elettrica e antincendio della vostra regione. Bisogna attenersi rigorosamente agli standard e ai regolamenti.

Passaggio dei cavi



Se è necessario far passare i cavi nella custodia (ad esempio, una fonte di alimentazione esterna, ExternalAntenna, Ethernet, linee Fibra, ecc.), è possibile far passare i cavi dai lati o dal fondo della custodia.

Per instradare i cavi, praticare i fori seguendo le rientranze presenti nella custodia, tenendo conto delle dimensioni del pressacavo. Ci sono due rientranze su ciascun lato della custodia e tre sul fondo. Si consiglia di utilizzare una sega a tazza da Ø22,5 mm per pressacavi in plastica e pressacavi impermeabili PG16.

Diamo valore alla tua privacy


Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



Il set completo della custodia comprende diversi anelli di tenuta per pressacavi con fori multipli. L'anello di tenuta impedisce all'acqua, alla polvere e ad altri contaminanti



di entrare nella custodia. Utilizzare l'anello di tenuta corrispondente al numero e al tipo di cavi utilizzati.

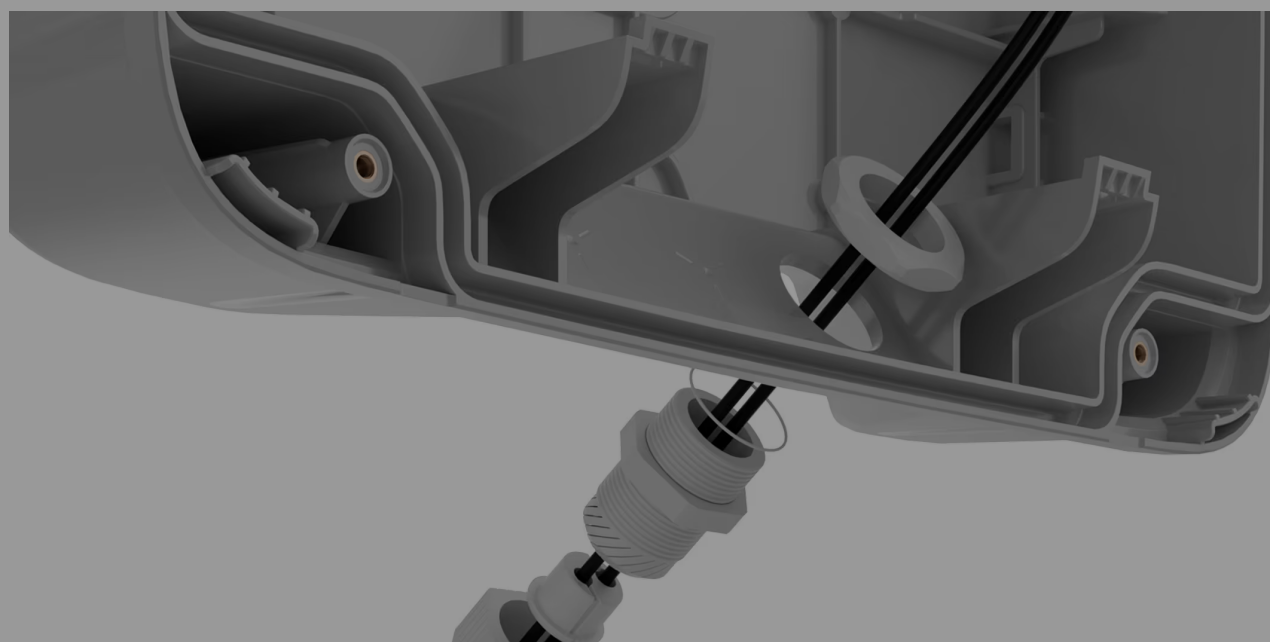

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



custodia.

Quando si instradano i cavi nella custodia, utilizzare pressacavi impermeabili con una classe di protezione uguale o superiore a quella IP della custodia. Se si utilizza un pressacavo con una classe di protezione inferiore, il grado di protezione IP della custodia verrà ridotto a tale classe.


Preparazione dei cavi per il collegamento

Per verificare i requisiti specifici per la preparazione dei cavi, consultare il manuale utente del dispositivo da installare in Case E (395). Seguire questi requisiti per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.



I manuali utente per i dispositivi Ajax sono disponibili nella pagina di [Assistenza Ajax](#).

Installazione

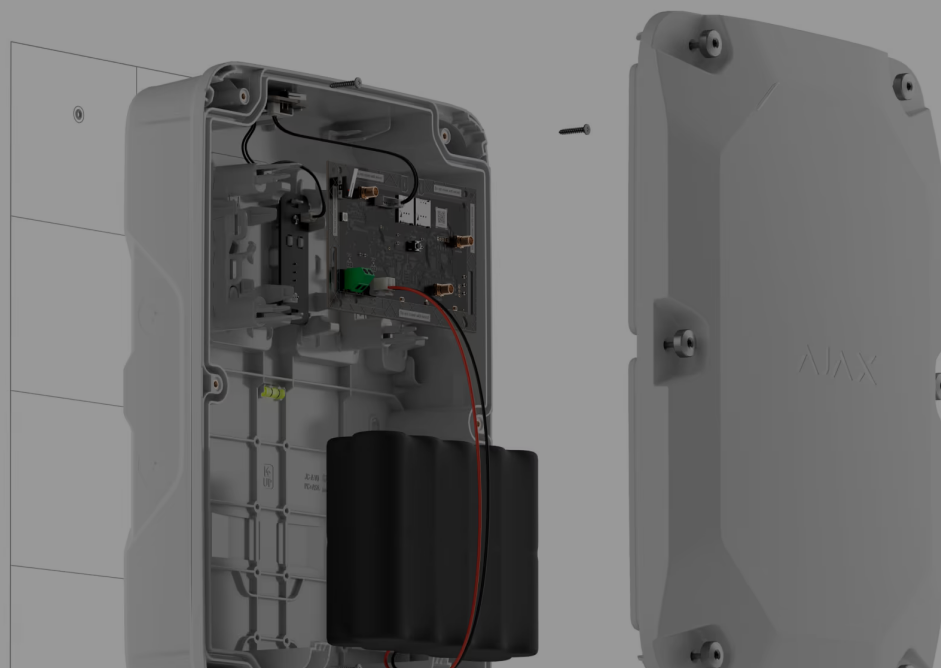

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



1. Svitare il coperchio anteriore della custodia. Inserire un cacciavite a taglio nell'incavo tra il coperchio e il retro della custodia per rimuovere il coperchio. Ci sono due rientranze negli angoli in alto a destra e in alto a sinistra della custodia.





2. Se necessario, preparare i fori per far passare i cavi nella custodia. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Instradamento dei cavi](#).

3. Utilizzando tutti i punti di fissaggio, fissare la custodia alla superficie nel luogo di

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



Superior MegaHub (without casing)



Superior Hub Hybrid 2 (without casing)



Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)



5. Installare la scheda dell’hub sui supporti nella custodia.

6. Se necessario, installare la scheda del modulo nella custodia.

7. Collegare la scheda del tamper antisabotaggio del coperchio anteriore alla scheda dell’hub utilizzando il cavo in dotazione.



8. Se necessario, collegare altri cavi ai morsetti o connettori corrispondenti sull'hub e sulla scheda del modulo.
9. Posizionare la batteria interna sui supporti designati presenti nella custodia. Fissare la batteria con la chiusura a strappo.
10. Collegare la batteria interna al morsetto corrispondente dell'hub. Seguire la corretta polarità e l'ordine di collegamento dei cavi.
11. Fissare i cavi con fascette utilizzando elementi di fissaggio.
12. Installare il coperchio anteriore sulla custodia e fissarlo con le viti in dotazione.



Durante l'installazione del coperchio anteriore, controllare l'anello di tenuta in gomma rettangolare sul lato interno del coperchio:

- L'anello di tenuta deve essere installato saldamente nella fessura corrispondente lungo il perimetro del coperchio.
- L'anello di tenuta non deve essere danneggiato.

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



Specifiche tecniche

[Tutte le specifiche tecniche](#)

[Conformità agli standard](#)

Garanzia

La garanzia per i prodotti della Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.



In caso di malfunzionamento del dispositivo, si prega di contattare il supporto tecnico Ajax. Nella maggior parte dei casi, i problemi tecnici possono essere risolti a distanza.

[Obblighi di garanzia](#)

[Contratto con l'utente finale](#)


Contattare il supporto tecnico:

- [e-mail](#)
- [Telegram](#)

Produttore: "AS Manufacturing" LLC

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).

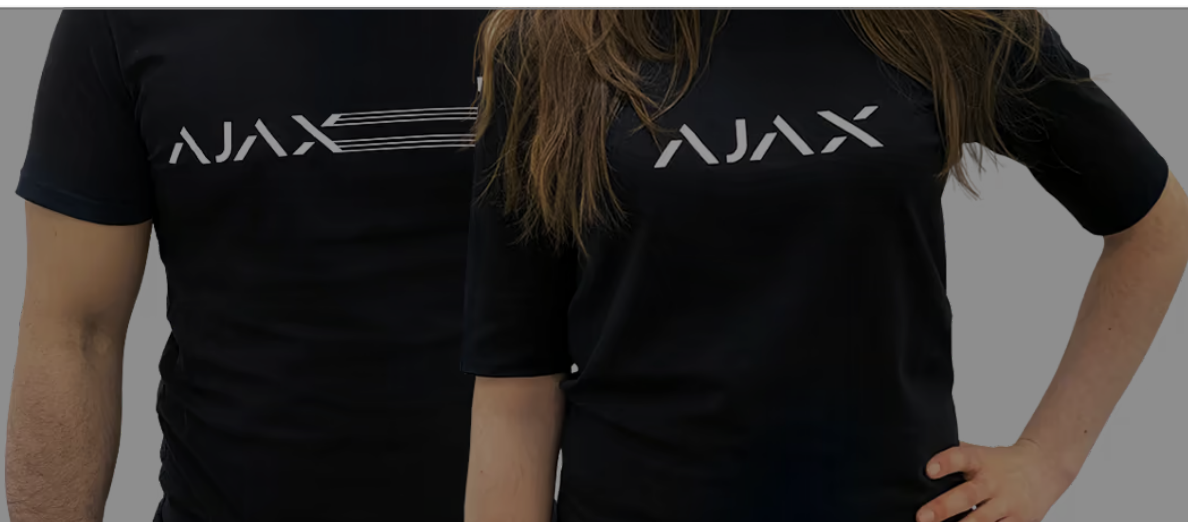

Serve aiuto?



Scoprite tutto il potenziale di un sistema Ajax attraverso manuali dettagliati, articoli, strumenti e FAQ. Per assistenza immediata, il nostro chatbot IA e il team di supporto tecnico professionale sono disponibili 24/7.

Fai una domanda

Iscriversi

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam.

Iscriversi

Ok, ho capito

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



🔗 Suggerisci una funzione



Prodotti

- Protezione contro le intrusioni
- Videosorveglianza
- Protezione antincendio
- Comfort e automazione
- Tutti i prodotti
- Servizi
- Integrazioni con il sistema
- Prodotti Ajax Ready

Software

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Ajax Media Player



Protocollo cablato Fibra

Protocolli radio Ajax

Scenari



Disponibile su
App Store



Disponibile su
Google Play

Soluzioni

Esempi di installazioni

Soluzioni per tipo di impianto

Commercial fire detection and alarm system

Soluzione wireless di Grade 3

Soluzione di videosorveglianza

L'integrazione con le serrature intelligenti Yale

Modernizzazione e rinnovamento

Perché Ajax

Assistenza

Guide e articoli

Conformità agli standard

Strumenti

Compatibilità dei dispositivi Ajax

Compatibilità con il software CRA

Disponibilità dei Servizi Ajax

Calcolatore di archiviazione video

Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).



Monitoraggio degli allarmi antintrusione

Monitoraggio video e verifica visiva degli allarmi

Verifica audio degli allarmi

Azienda

Blog

Chi siamo

Pagina stampa

Eventi

Lavora con noi

Ajax Next

Recensioni e feedback

Per i partner

Per i partner

Ajax Academy

Partner Portal

Canale Ajax PRO



Diamo valore alla tua privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutto”, acconsenti al nostro utilizzo dei cookie. [Cookie Policy](#).

