



EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50131-6
EN 50131-10
EN 50130-4
EN 50130-5
EN 50136-1
EN 50136-2
CEB T031



PRIME

Centrale antintrusione e sistemi di sicurezza



Manuale per l'utente

inim®

Garanzia

Inim Electronics S.r.l. garantisce un prodotto privo di difetti di materiali o lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione.

Considerato che Inim Electronics non installa direttamente i prodotti qui indicati, e dato che questi prodotti possono essere usati congiuntamente a prodotti non fabbricati dalla Inim Electronics, Inim Electronics non può garantire la prestazione dell'impianto di sicurezza. Obbligo e responsabilità del venditore sono limitati alla riparazione o sostituzione, a sua discrezione, di prodotti non adeguati alle specifiche indicate. In nessun caso Inim Electronics si ritiene responsabile verso il compratore o qualsiasi altra persona per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, conseguenti o incidentali, compresi, senza alcuna limitazione, tutti i danni per perdita di profitti, merci rubate, o richieste di risarcimento da parte di altri causate da merci difettose o altrimenti derivate da un'impropria, errata o altrimenti difettosa installazione o uso di questi prodotti.

La garanzia copre solo difetti che risultano da un uso adeguato del prodotto. Non copre uso improprio o negligenza, danneggiamento causato da fuoco, inondazioni, vento o fulmini, vandalismo, usura.

Inim Electronics si assume la responsabilità, a sua discrezione, di riparare o sostituire qualsiasi prodotto difettoso. Un uso improprio, in specie un uso per motivi diversi da quelli indicati in questo manuale, invaliderà la garanzia. Per informazioni più dettagliate circa la garanzia, fare riferimento al rivenditore.

Limitazione di responsabilità

Inim Electronics S.r.l. non è responsabile di eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

L'installazione e l'utilizzo di questi prodotti devono essere permessi solo a personale autorizzato. In particolare l'installazione deve seguire strettamente le istruzioni indicate in questo manuale.

Dichiarazione di Conformità UE semplificata

Con la presente Inim Electronics S.r.l. dichiara che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE:

- Prime 500L, Prime 240L, Prime120L, Prime060L, Prime060

I dispositivi sopra indicati possono essere utilizzati in tutti i paesi dell'Unione Europea senza restrizioni.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.inim.it.

Impianti a regola d'arte (DM 37/08)

I dispositivi descritti in questo manuale, a seconda delle impostazioni scelte in fase di installazione e degli accorgimenti di seguito illustrati, permettono di ottenere un sistema d'allarme intrusione e rapina (I&HAS) conforme alle norme EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 e EN 50131-5-3:2017 con grado di sicurezza 2 (al più) ed un sistema di trasmissione allarmi (ATS) conforme alla norma EN 50136-1:2012 + A1:2018 con categoria ATS6 (SP6 o DP4 al più).

I dispositivi descritti sono conformi rispettivamente alle norme europee EN 50131-3:2009 (in riferimento agli apparati di controllo e indicazione - CIE), EN 50131-6:2017 (in riferimento agli alimentatori - PS), EN 50131-10:2014 ed EN 50136-2:2013 (in riferimento ai ricetrasmittitori nei siti supervisionati - SPT).

Come supporto alla progettazione, pianificazione, esercizio, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi di allarme intrusione installati in edifici è opportuno consultare, i seguenti documenti normativi: CEI 79-3 e CEI CLC/TS 50131-7.

A seconda dello Stato in cui vengono installati i componenti qui descritti, potrebbe essere richiesta la conformità a documenti normativi locali.

Trattamento dei dati personali

Le centrali Prime, tramite attribuzione della stessa ad installatori ed utenti registrati al servizio Inim Cloud, possono essere gestite mediante pagine web e/o app dedicate e disponibili sia per l'installatore che per l'utente finale.

Per gestire la centrale tramite Inim Cloud è sempre necessaria, pertanto, una richiesta esplicita da parte degli utilizzatori ai quali la centrale deve essere associata.

Non appena una centrale viene collegata ad una rete LAN o ad una rete GSM/LTE, essa si rende comunque disponibile su Inim Cloud, ma fino a quando non viene esplicitamente richiesta l'associazione ad un utilizzatore, i dati scambiati sono:

- puramente tecnici (al fine di permettere, in futuro, un'associazione ad un utilizzatore) e non includono alcun dato personale
- sempre protetti con crittografia
- privi di qualsiasi correlazione con dati personali già eventualmente presenti in Inim Cloud

Il registro-eventi della centrale diventa disponibile solo dopo aver associato la centrale agli utilizzatori ed è visualizzabile cronologicamente dal momento di tale associazione.

Se non si desidera gestire la centrale mediante Inim Cloud e/o non si desidera permettere, in maniera preventiva, alcun tipo di connessione a Inim Cloud, è necessario chiedere l'intervento dell'installatore che, mediante opportuna programmazione, impedirà la suddetta connessione.

Capitolo 1 Informazioni generali	5
1.1 Dati del costruttore	5
1.2 Brevetti depositati	5
1.3 Qualifica degli operatori	5
1.4 Livelli d'accesso	6
1.5 Manuali	6
1.6 Documentazione per gli utenti	6
1.7 Circa questo manuale	7
1.8 Copyright	7
1.9 Terminologia	7
1.10 Convenzioni grafiche	7
Capitolo 2 Il sistema Prime	8
2.1 Descrizione del prodotto	8
2.2 Le tecnologie	9
2.3 Funzioni vocali	9
2.4 Funzioni telefoniche	10
2.5 Funzioni web / e-mail	10
2.6 Videosorveglianza	11
2.7 Il servizio Inim Cloud	11
2.8 Applicazione Inim Home	11
2.9 Il sistema vocale Marilyn More	12
2.10 Flessibilità del sistema Prime	13
Capitolo 3 Utente del sistema Prime	14
3.1 Codici utente	14
3.2 Accesso al menu utente	15
3.3 Impianti multipli	15
Capitolo 4 Macro	16
4.1 Macro su tastiera	18
4.2 Macro su codice	19
4.3 Macro su chiavi e lettori	20
4.3.1 Macro su lettori esterni	20
4.3.2 Macro su lettori integrati	20
4.3.3 Macro su radiocomandi	21
4.4 Macro su evento	21
Capitolo 5 Uso del sistema Prime	22
5.1 Gestione degli allarmi	22
5.2 Inserimenti e disinserimenti delle aree	23
5.3 Scenari di inserimento	25
5.4 Casella vocale	25
5.5 Attivazioni	26
5.6 Gestione delle uscite	27
5.7 Cambio del codice PIN	28
5.8 Modifica dei numeri di telefono	28
5.9 Connessione ad una rete LAN/Wi-Fi	28
5.10 Richiesta straordinario	28
5.11 Termostati	29
5.12 Ascolto ambientale	30
5.13 Ascolto stato aree	30
5.14 Mappe grafiche	30
Capitolo 6 Uso delle tastiere	32
6.1 Display delle tastiere	34
6.1.1 Display delle tastiere LCD	34
6.1.2 Display delle tastiere touch-screen	35
6.2 Icone di stato su display	37
6.3 Uso dei tasti	38
6.3.1 Tasti delle tastiere LCD	38
6.3.2 Tasti delle tastiere touch-screen	38
6.3.3 Funzioni emergenza	39
6.4 Segnalazioni sui LED	40
6.5 Segnalazioni sul buzzer	41
6.6 Operazioni da tastiera con display LCD	41
6.6.1 Gestione degli allarmi	41
6.6.2 Inserimenti e scenari	42
6.6.3 Casella vocale e funzione citofono	43
6.6.4 Attivazioni	43
6.6.5 Visualizzazioni	44
6.6.6 Gestione delle uscite	45
6.6.7 Modifica della data e dell'ora	46
6.6.8 Impostazioni tastiera e display	46
6.6.9 Cambio dei codici PIN	47
6.6.10 Modifica dei numeri di telefono	47
6.6.11 Connessione ad una rete LAN	47
6.6.12 Test di connessione rete	48
6.6.13 Richiesta straordinario	49

6.6.14	Gestione dei termostati	49
6.6.15	Gestione dei codici	49
6.6.16	Programmazione dei timer	51
6.6.17	Ascolto stato aree	52
6.7	Operazioni da tastiera touch-screen	52
6.7.1	Gestione degli allarmi	52
6.7.2	Inserimenti e scenari	52
6.7.3	Casella vocale e funzione citofono	53
6.7.4	Attivazioni	53
6.7.5	Visualizzazioni	53
6.7.6	Gestione delle uscite	55
6.7.7	Modifica della data e dell'ora	55
6.7.8	Impostazioni display touch	55
6.7.9	Cambio del codice PIN	56
6.7.10	Modifica dei numeri di telefono	56
6.7.11	Richiesta straordinario	56
6.7.12	Gestione dei termostati	57
6.7.13	Photo frame	57
6.7.14	Svegli e promemoria	57
6.7.15	Mappe grafiche da tastiera touch-screen	58
Capitolo 7	Uso dei lettori di prossimità e delle chiavi	59
7.1	Lettori di prossimità	59
7.1.1	Segnalazioni sui LED dei lettori	59
7.2	Chiavi	60
7.3	Radiocomandi	61
7.4	Operazioni da lettori e chiavi	61
7.4.1	Gestione degli allarmi	61
7.4.2	Inserimenti e scenari	61
7.4.3	Gestione delle uscite	62
7.4.4	Richiesta straordinario	62
7.4.5	Operazioni da radiocomandi	62
7.4.6	Uso dei radiocomandi con batteria bassa	62
Capitolo 8	Uso del telefono	63
8.1	Uso delle telefonate	63
8.1.1	Telefonate dalla centrale all'utente	63
8.1.2	Telefonate dall'utente alla centrale	63
8.2	Uso dei messaggi SMS	63
8.2.1	SMS dalla centrale all'utente	63
8.2.2	SMS dall'utente alla centrale	64
8.3	Operazioni da telefono	64
8.3.1	Gestione degli allarmi	64
8.3.2	Inserimenti e scenari	64
8.3.3	Attivazione delle uscite	65
8.3.4	Richiesta straordinario	65
8.3.5	Ascolto ambientale	65
8.3.6	Ascolto stato aree	65
Capitolo 9	Uso del web server	66
9.1	Sezioni dell'interfaccia web	66
9.2	Accesso ed uso dell'interfaccia web	67
9.3	Operazioni da web server	68
9.3.1	Gestione degli allarmi	68
9.3.2	Inserimenti e scenari	68
9.3.3	Visualizzazioni ed attivazioni	68
9.3.4	Accesso alle telecamere	70
9.3.5	Tastiere da remoto	70
9.3.6	Mappe grafiche da web server	70
9.4	e-mail	71
Appendice A	Glossario	72
Appendice B	Guasti segnalati	77

Capitolo 1 Informazioni generali

1.1 Dati del costruttore

Costruttore: Inim Electronics S.r.l.
Sito di produzione: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepreandone (AP), Italy
Tel: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
e-mail: info@inim.it
Web: www.inim.it

Il personale autorizzato dal costruttore a riparare o sostituire qualunque parte del sistema, è autorizzato ad intervenire solo su dispositivi commercializzati con il marchio Inim Electronics.

1.2 Brevetti depositati

La famiglia di centrali Prime è caratterizzata dai seguenti brevetti:

- **Terminali Ingresso/Uscita:** i terminali "T1" e "T2" presenti in centrale sono configurabili dall'installatore come zona di ingresso o come uscita.
- **Lettoce di prossimità nBy/X:** questo lettore è installabile su tutte le marche e tutti i modelli di frutto da incasso a parete.
- **Autoapprendimento bilanciamento zone:** l'installatore, sotto opportune condizioni, può avviare una procedura di apprendimento automatico dei bilanciamenti di tutte le zone, evitando così l'impostazione manuale del bilanciamento di ogni singola zona.

1.3 Qualifica degli operatori

Installatore

L'installatore è la persona (o il gruppo di persone) che installa e configura l'intero sistema antintrusione seguendo le specifiche concordate con il committente e tutte le norme e le leggi applicabili. L'installatore, inoltre, deve istruire adeguatamente l'utente (o gli utenti) sul corretto uso del sistema.

In condizioni normali all'installatore non è permesso di inserire/disinserire il sistema senza previa autorizzazione di un utente. Tutte le aree del sistema devono essere disinserite prima di poter accedere alla programmazione dei parametri.

Il codice di accesso dell'installatore coincide con il codice di accesso con livello 3 (vedi "*Livelli d'accesso*").

Utente

L'utente o gli utenti sono gli occupanti del sito in cui il sistema antintrusione Prime è installato. Gli utenti possono inserire e disinserire il sistema o parti di esso dopo essersi correttamente autenticati.

In considerazione dell'estrema flessibilità del sistema, le operazioni più frequenti possono essere effettuate anche senza previa autenticazione, ma questo modo di operare deve essere espressamente richiesto dal committente che deve altresì essere consapevole dei rischi che tale modo di operare comporta (falsi allarmi, inserimenti/disinserimenti non voluti, ecc.).

Ad ogni utente è associato un codice per l'accesso al sistema. Tramite programmazione del codice è possibile definire un livello gerarchico:

- **Utente**
- **Manager**
- **Master**

A seconda del proprio livello gerarchico (dove "Utente" è il livello più basso) ogni codice ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni su codici gerarchicamente inferiori:

- abilitazione/disabilitazione
- modifica del PIN
- modifica di alcuni parametri di programmazione

1.4 Livelli d'accesso

La normativa definisce i seguenti livelli d'accesso alla centrale, distinti dalle limitazioni di fruibilità al sistema:

- **Livello 1** - accesso da parte di qualsiasi persona (es. passante)
- **Livello 2** - accesso da parte dell'utente
- **Livello 3** - accesso da parte dell'installatore o manutentore (espressamente autorizzato da un livello di accesso 2)
- **Livello 4** - accesso da parte del costruttore.

1.5 Manuali

Guida di installazione e programmazione

I manuali che non sono regolarmente forniti con l'apparato possono essere ordinati, facendo riferimento al codice d'ordine, o scaricati dal sito www.inim.it.

La guida, fornita con ogni centrale, è un foglio su cui sono descritte ed illustrate indicazioni necessarie all'installatore per una pronta e rapida installazione e programmazione del sistema Prime.

Su tale foglio vengono riportati una guida rapida alla prima accensione, schemi dei cablaggi e dei collegamenti necessari, una tabella per l'indirizzamento delle periferiche, una guida rapida alla programmazione ed i valori di default dei parametri di programmazione.

Manuale di installazione

Il manuale di installazione contiene le specifiche tecniche di tutti i componenti del sistema, le istruzioni sull'installazione delle parti, includendo le istruzioni con schemi di cablaggio dei vari moduli.

Contiene inoltre le istruzioni per la prima messa in servizio.

E' responsabilità dell'installatore seguire attentamente tutte le indicazioni del costruttore per assicurare la corretta funzionalità del sistema e, nel contempo, rispettare tutte le avvertenze relative alla sicurezza attiva e passiva dell'installazione.

Manuale di programmazione

Il manuale di programmazione contiene le istruzioni per la configurazione e la programmazione del sistema Prime con una descrizione di tutti i suoi parametri ed opzioni, qualsiasi sia il mezzo di programmazione in uso (tastiera, software, ecc.).

Contiene anche le istruzioni per la messa in servizio e la manutenzione e le soluzioni ad una serie di problemi.

Manuale del software

Il manuale del software Prime/STUDIO contiene la descrizione del software e le istruzioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo del software.

E' responsabilità del programmatore dell'impianto Prime seguire attentamente tali istruzioni ed avere una conoscenza completa del software in modo da procedere nel modo più agevole e funzionale con le operazioni di configurazione e programmazione.

Manuale d'uso (questo manuale)

Il manuale d'uso contiene le istruzioni sull'interfaccia utente della centrale Prime, il suo funzionamento e il suo utilizzo.

Fornito con ogni centrale, questo manuale deve essere consegnato all'utente che deve aver completamente compreso tutte le funzionalità del proprio sistema e la configurazione impostata dall'installatore.

1.6 Documentazione per gli utenti

Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti Inim Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiedi all'indirizzo e-mail info@inim.it o richiedi a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.it, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, direttamente accedendo alla pagina di ciascun prodotto.

1.7 Circa questo manuale

Codice del manuale: DCMUINI0PRIMEI

Revisione: 170

1.8 Copyright

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà esclusiva della Inim Electronics S.r.l.. Nessuna riproduzione o modifica è permessa senza previa autorizzazione della Inim Electronics S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati.

1.9 Terminologia

**Pannello,
centrale,
dispositivo**

Fa riferimento al pannello di controllo o ad un dispositivo del sistema di sicurezza Prime.

**Sinistra,
Destra, Dietro,
Sopra, Sotto**

Fanno riferimento alle direzioni così come percepite da un operatore di fronte al prodotto montato.

**Personale
qualificato**

Coloro che per formazione, esperienza, preparazione e conoscenza dei prodotti e delle leggi inerenti le condizioni di sicurezza, sono capaci di identificare e valutare la tipologia del sistema di sicurezza più adatto al sito da proteggere congiuntamente con le esigenze del committente.

Selezionare


Fare clic per scegliere sull'interfaccia un elemento tra tanti (menu a tendina, caselle di opzione, oggetto grafico, ecc...).

Premere

Premere/schiacciare un pulsante/tasto su una tastiera o sul video.

1.10 Convenzioni grafiche

L'immagine qui sotto riproduce il display di una centrale con display LCD e le relative segnalazioni. Per display di diverso tipo, bisogna far riferimento esclusivamente alle notifiche riportate e non alla fedeltà della riproduzione:

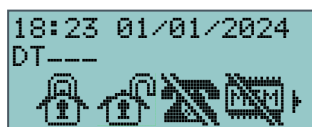

Nota

Le note contengono informazioni importanti, evidenziate al di fuori del testo a cui si riferiscono.

Attenzione!

Le indicazioni di attenzione indicano delle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre danni al dispositivo o alle apparecchiature collegate.

PERICOLO!



Le indicazioni di pericolo indicano quelle procedure la cui mancata o parziale osservanza può produrre lesioni o danni alla salute dell'operatore o delle persone esposte.

Capitolo 2 Il sistema Prime

Un sistema Prime tipico è costituito da:

- una centrale Prime
- dispositivi per la segnalazione degli allarmi e, più in generale, degli eventi rilevati dal sistema (sirene via radio, segnalatori luminosi e acustici, ecc.)
- dispositivi via radio per la rivelazione delle intrusioni (sensori ad infrarossi o a microonde, contatti magnetici, barriere, ecc.)
- periferiche per la gestione dell'impianto: lettori di prossimità, tastiere via radio

La tastiera è la periferica più completa e versatile per la gestione dell'impianto: il display grafico visualizza tutte le informazioni necessarie e fornisce un'interfaccia utente basata su icone per l'immediata e chiara individuazione delle operazioni da effettuare.

Unitamente alla tastiera, il sistema è gestibile anche tramite i lettori di prossimità che rappresentano un'interfaccia veloce per le operazioni quotidiane più frequenti, ovvero inserimenti e disinserimenti. Gli utenti in possesso di chiave elettronica, possono attivare le funzioni per essi abilitate avvicinando la chiave al lettore di prossimità.

Tutti i modelli di centrale gestiscono un sistema via radio per l'utilizzo di radiocomandi e dispositivi senza fili.

Le centrali Prime sono in grado di riconoscere un elevato numero di eventi (non solo allarmi, ma anche guasti, sabotaggi, riconoscimenti di codici e chiavi, inserimenti) in corrispondenza dei quali è possibile attivare segnalazioni visive/acustiche o messaggi (vocali, chiamate telefoniche, SMS, e-mail con allegati o notifiche di tipo push).

Prime dispone anche di funzioni di automazione, come inserimenti e disinserimenti programmati, controllo accessi, attivazione e disattivazione di uscite, opportunamente categorizzate (segnalatori, varchi, punti luce, avvolgibili, irrigazione, climatizzazione, elettrodomestici, ecc.).

2.1 Descrizione del prodotto

Descrizione

centrale antintrusione

Modelli e funzioni

Prime060S, Prime060L, Prime120L, Prime240L, Prime500L

Tabella 2.1: Centrali - caratteristiche generali

Modelli di centrale	Prime060S	Prime060L	Prime120L	Prime240L	Prime500L
Terminali totali	60		120	240	500
Zone totali	120		240	480	1000
Uscite in centrale			15		
Aree	10		20	30	
Tastiere	10		15		30
Caselle vocali			10		
Espansioni			100		
Lettori di prossimità			60		
Sirene			10		
Ricetrasmittitori via radio	20			30	
Chiavi elettroniche e radiocomandi			150		500
Combinazioni possibili di chiavi			4294967296		
Isolatori			16		
Sonde di temperatura			15		
Modulo domotici			30		
Schede Wi-Fi			1		
Comunicatore GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE			1		

Modelli di centrale	Prime060S	Prime060L	Prime120L	Prime240L	Prime500L
Codici	50		100		500
Scenari			50		
Timer			40		
Eventi registrabili			4000		
Eventi programmabili			60		

Norme applicate

- EN 50131-1:2006 + A1:2009,
- EN 50131-3:2009,
- EN 50131-6:2008 + A1:2014,
- EN 50131-10:2014,
- EN 50136-1:2012,
- EN 50136-2:2013,
- EN 50130-4:2011 + A1:2014,
- EN 50130-5:2011,
- CEB T031:2017 + A1:2018

Grado di sicurezza

3

Categorie ATS

fino a SP6 o DP4 (a seconda delle configurazioni)

2.2

Le tecnologie

EASY4U



E' un insieme di caratteristiche grafiche e funzionali pensate appositamente per l'utente.

Tutte le centrali Prime gestiscono tastiere dotate di un display grafico 96x32. Il display permette di avere fino a 4 righe alfanumeriche di 16 caratteri ciascuna oppure si possono visualizzare icone associate a tutte le operazioni proprie dell'utente.

L'uso di simboli grafici per la segnalazione dello stato del sistema, aiuta l'utente a comprendere chiaramente la situazione corrente ed è inoltre possibile personalizzare le icone alle proprie esigenze.

L'introduzione delle macro (insiemi o sequenze di comandi elementari) permette, mediante la pressione di un solo tasto, di effettuare moltissime operazioni che, nelle centrali presenti sul mercato, richiedono una laboriosa navigazione all'interno del menu utente.

I lettori permettono non solo di effettuare inserimenti e disinserimenti come tradizionalmente avviene, ma anche di attivare le stesse macro disponibili sulle tastiere.

VOIB



E' l'acronimo di "Voice Over Inim-bus".

Il bus di comunicazione è stato progettato per supportare elevatissime velocità allo scopo di fornire un supporto per la trasmissione della voce in formato digitale. Ovunque arrivi il bus, è possibile avere la voce.

Le tastiere che integrano microfono ed altoparlante permettono di registrare ed ascoltare i messaggi della centrale.

La compressione del segnale vocale ed una scheda in grado di memorizzare fino a 30 minuti di voce, permettono di associare ad ogni evento il relativo messaggio che può essere veicolato sul bus fino a raggiungere la tastiera su cui verrà riprodotto. La digitalizzazione della voce riduce il rumore di fondo mentre la trasmissione sul bus elimina la necessità di cavi aggiuntivi ove si renda necessaria la registrazione o la riproduzione vocale dei messaggi.

2.3

Funzioni vocali

Se nel sistema Prime è utilizzata la scheda vocale SmartLogos30M, si hanno a disposizione numerose funzioni vocali fruibili dalla centrale e da telefono.

L'installatore può programmare la riproduzione dei messaggi vocali:

- nelle telefonate associate agli eventi
- sulla centrale in corrispondenza di eventi

Ogni tastiera con funzioni vocali, inoltre, ha una propria casella vocale, ovvero un messaggio che può essere registrato ed ascoltato dagli utenti. Si tratta di una funzione comoda per lasciare comunicazioni tra gli utenti che possono accedere alla tastiera (vedi "**Casella vocale**"). Gli utenti possono registrare, ascoltare, cancellare questo messaggio a propria discrezione più volte.

La presenza di un messaggio di casella vocale registrato ma non ancora ascoltato è indicata dal lampeggio del LED blu, come descritto nella "**Segnalazioni sui LED**".

Si mette a disposizione per le caselle vocali, 60 secondi complessivi.

Nota

Il numero massimo di caselle vocali è 10.

2.4 Funzioni telefoniche

Per ciascuno degli eventi riconosciuti dalle centrali Prime, è possibile attivare telefonate destinate a centrali di televigilanza (avvisatore telefonico digitale) e telefonate o anche SMS a numeri personali.

Telefonando ad una centrale Prime o ricevendo da essa una telefonata dell'avvisatore vocale, è possibile digitare sul telefono il PIN di un codice utente ed attivare comandi mediante le macro, funzioni automatiche personalizzate.

Le macro sono disponibili sui tasti da "0" a "9" del telefono dopo che il PIN del codice è stato riconosciuto. Per ciascun codice è possibile programmare le proprie macro personalizzate, quindi è possibile effettuare inserimenti e disinserimenti, attivare o disattivare uscite, cancellare le memorie di allarme, ecc.

Se è presente la scheda vocale SmartLogos30M, la descrizione delle macro programmate sui tasti da "0" a "9" per il codice, vengono riprodotte vocalmente al telefono; in questo modo l'utente individua facilmente l'azione da effettuare.

E' inoltre possibile attivare l'ascolto ambientale mediante il quale l'utente può ascoltare sul telefono l'audio ripreso dal microfonodella tastiera poste nel sito protetto.

Ogni qual volta l'utente lo richieda, tramite l'invio di un SMS di comando opportunamente formattato o di una chiamata al numero di telefono della SIM inserita nel comunicatore GSM, la centrale può eseguire delle macro, forzare l'attivazione di un evento e segnalare la conferma dell'esecuzione del comando.

2.5 Funzioni web / e-mail



La scheda PrimeLAN garantisce l'accesso completo alle funzioni del sistema Prime sia con i codici utente che con quelli installatore anche senza che il computer abbia installato alcun software Inim Electronics. Necessaria è una connessione ad internet tramite un PC o anche tramite la app Inim Home per smartphone e tablet.

Tutte le centrali Prime, se equipaggiate con scheda opzionale PrimeLAN, possono inviare e-mail in corrispondenza di ciascuno degli eventi di centrale.

Il corpo del testo delle e-mail, l'oggetto, i destinatari e gli allegati sono programmati dall'installatore ("e-mail").

Oltre alle e-mail, la scheda PrimeLAN permette all'utente di interfacciarsi alla centrale da qualunque computer oppure da qualsiasi dispositivo mobile (palmari, cellulari, ecc.) connesso

ad internet utilizzando semplicemente un browser. La PrimeLAN, infatti, integra un web server che permette all'utente la gestione della sua centrale da remoto, previa autenticazione.

Per l'utilizzo e l'accesso al web server si rimanda a "*Uso del web server*".

2.6 Videosorveglianza

La scheda PrimeLAN offre il supporto allo streaming JPEG e MJPEG per telecamere indirizzate alla videosorveglianza, in modo da visualizzare a video un filmato o delle istantanee.

La centrale è in grado di gestire due tipologie di telecamere IP (o "webcam"), che utilizzano un indirizzo URL per la visione a video:

- telecamere con visione statica
- telecamere con protocollo Onvif, che permettono un'interazione con l'utente grazie a controlli remoti e profili audio/video preimpostati da programmazione



La visualizzazione delle riprese (immagini o video) avviene tramite l'accesso all'indirizzo URL della telecamera. Si può effettuare tramite web browser o applicazione Inim Home, attraverso la sezione "Telecamere", o attraverso le telecamere configurate all'interno delle mappe grafiche.

L'utente può visualizzare il flusso di immagini o il video in tempo reale e, esclusivamente tramite l'interfaccia web, può visualizzare anche delle registrazioni di immagini che precedono e seguono temporalmente l'occorrenza di un evento.

2.7 Il servizio Inim Cloud



Il servizio cloud della Inim Electronics fornisce agli utenti delle centrali antintrusione INIM un'ulteriore modalità di gestione tramite internet.

Il collegamento delle centrali al servizio cloud avviene tramite un'interfaccia web senza la necessità di effettuare configurazioni nella rete su cui è installata la centrale. In particolare non è necessario programmare alcun router per effettuare port-forwarding e simili al fine di raggiungere la centrale.

Sulle schede di rete delle centrali non sono necessari interventi di programmazione inerenti la rete, dato che tali schede sono programmate di default con il DHCP abilitato (opzione che permette di assegnare automaticamente un indirizzo IP ai dispositivi in rete).

L'accesso di un utente al servizio può avvenire esclusivamente dopo un'opportuna iscrizione al sito www.inimcloud.com, che restituisce delle credenziali.

A questo punto si può accedere nei seguenti modi:

- tramite un web browser, con un'interfaccia web personalizzata dove dispone degli strumenti per supervisionare tutte le centrali registrate
- tramite Inim Home, applicazione che permette di supervisionare il sistema con tutte le sue funzioni e di ricevere tutte le notifiche desiderate tramite segnalazioni di tipo "push"
- tramite assistente vocale, utilizzando il sistema domotico e antintrusione Marilyn More

Per l'utilizzo di Inim Cloud si rimanda al manuale proprio del servizio, disponibile presso www.inimcloud.com, accedendo con il proprio account.

2.8 Applicazione Inim Home



Inim Home è la app dedicata all'utente finale per il controllo remoto dei propri impianti tramite smartphone o tablet. L'applicazione permette di visualizzare e gestire tutte le funzionalità dell'impianto:

- visualizzazione di:
 - stato delle aree (inserimento / disinserimento)
 - stato degli scenari
 - presenza guasti
 - stato dei rivelatori (allarme / riposo / sabotaggio / esclusione)
 - registro eventi
 - stato dei termostati
 - stato della centrale e delle periferiche

- comandi per:
 - inserire / disinserire aree
 - applicare scenari
 - escludere / includere rivelatori
 - attivare singole uscite e gruppi di uscite

A seguito di opportune impostazioni da parte dell'installatore, Inim Home raggruppa le uscite (attivazioni di illuminazione, di controllo varchi, di gestione degli avvolgibili motorizzati, degli elettrodomestici) e le presenta all'utente coerentemente categorizzate. All'interno di ogni categoria di attivazioni/uscite, l'utente può creare propri gruppi, può scegliere quali elementi aggiungere ai suoi preferiti in modo da averne facile accesso nella home page relativa al suo impianto e adattare così l'app a ogni specifica esigenza.

È disponibile anche l'interazione con telecamere per la videoverifica in tempo reale. Inim Home permette di associare una o più telecamere ad un rivelatore e mostrare sullo smartphone il video real-time delle telecamere attivate in caso di allarme di quel rivelatore. Se vengono impiegate telecamere con standard ONVIF è possibile controllarne i movimenti e lo zoom ed è possibile la visione multipla e simultanea di più telecamere.

Inim Home è generalmente utilizzata mediante servizio Inim Cloud e, in tal caso, l'utente deve creare il proprio account nel sito www.inimcloud.com. Sfruttando le potenzialità del cloud, l'utente può ricevere notifiche push di allarmi, guasti, inserimenti/disinserimenti e stato della connessione. E' anche possibile utilizzare Inim Home in connessione diretta con le centrali, senza il tramite del cloud, ma in tal caso non è possibile ottenere le notifiche push.

Inim Home è quindi disponibile in due versioni:

- Inim Home, che si interfaccia al servizio Inim Cloud
- Inim Home P2P, che permette il collegamento alle centrali mediante connessione diretta punto-punto.

Per l'utilizzo di Inim Home si rimanda al manuale proprio dell'applicazione, disponibile presso www.inim.it o presso la app stessa.

2.9

Il sistema vocale Marilyn More



Il sistema domotico e antintrusione Marilyn More, basato sulle centrali anti-intrusione Inim Electronics, è integrato ai più diffusi smart speaker e smartphone con assistente vocale (GoogleHome, Amazon Alexa, ecc.).

L'utente della centrale si interfaccia con il sistema utilizzando i comandi vocali, potendo così effettuare operazioni di gestione e supervisione sull'impianto.

Il sistema Marilyn More è accessorio al servizio Cloud della Inim Electronics. E' quindi necessario che l'utente abbia un proprio account presso il sito www.inimcloud.com, ed abbia registrate nel proprio profilo le centrali su cui vuole operare.

Le operazioni disponibili da assistente vocale sono:

- **Gestione degli scenari**
Uno scenario è una configurazione dell'impianto mediante la quale è possibile inserire/disinserire le aree del sistema di sicurezza e attivare una o più uscite nel momento in cui viene utilizzato.
Lo scenario applicato, come lo stato di inserimento dell'impianto o di parte di esso, può essere notificato all'utente e da questo può essere modificato.
- **Gestione delle uscite**
L'utente può attivare o disattivare manualmente le uscite, per le quali il proprio codice è abilitato ad operare, o anche conoscere lo stato di queste.
- **Gestione degli ingressi**
L'utente può interrogare l'assistente vocale per ricevere informazioni circa lo stato di abilitazione/esclusione degli ingressi, zone, sensori e dispositivi collegati alla centrale e che monitorano l'impianto.
Inoltre l'utente può anche cambiare lo stato di abilitazione di segnalazione in centrale degli ingressi.
- **Gestione dei termostati**
Tale funzione permette all'utente la gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento collegati alla centrale, tramite operazioni di attivazione o spegnimento e richieste di notifica.

La possibilità di utilizzo di ogni funzione è legata alle caratteristiche di ogni impianto, alla sua programmazione e alla configurazione delle funzioni vocali, che deve essere effettuata prima di poterne procedere all'utilizzo.

Nota

Inim Electronics si impegna a garantire la più ampia compatibilità con le funzionalità degli assistenti vocali Google e Amazon, tuttavia non si esclude la possibilità che i fornitori dei sistemi vocali introducano limitazioni o particolari caratteristiche di funzionamento tali da modificare l'esperienza con Marilyn More. Si intende far notare che tali eventuali modifiche non dipendono dalla volontà di Inim Electronics.

Google Home è un marchio di **Google LLC**.

Amazon, Alexa ed i relativi loghi sono marchi registrati di **Amazon.com, Inc.** o affiliati.

Per l'utilizzo di Inim Cloud si rimanda al manuale proprio del servizio, disponibile presso www.inim.it.

2.10 Flessibilità del sistema Prime

Le centrali Prime, oltre alle funzioni tipiche di un sistema antintrusione, offrono agli utenti ulteriori funzionalità accessorie, anche non riguardanti l'ambito dell'antintrusione stessa, e queste funzioni prevedono anche l'utilizzo di dispositivi alternativi a quelli di cui dispongono.

Ad esempio, è possibile pianificare accensioni luci programmate su base oraria, funzioni di controllo accessi, inserimenti e disinserimenti con semplici pulsanti, programmare azioni a seguito di una sequenza logica di eventi/situazioni e molto altro.

Suggeriamo quindi di contattare il proprio installatore sottoponendogli la richiesta al fine di valutarne la fattibilità.

Capitolo 3 Utente del sistema Prime

3.1 Codici utente

Il codice utente è costituito da un PIN per l'identificazione e da un insieme di parametri che determinano la gerarchia e le competenze operative dell'utente titolare del codice.

Il PIN è costituito da 4, 5 o 6 cifre numeriche che l'utente deve digitare in tastiera per essere riconosciuto.

Il PIN del codice utente n. 1, al default, è "0001". I PIN dei codici utente successivi sono "0002", "0003", ecc. fino a "0050".

Nota

Ai fini della sicurezza dell'impianto i codici di default vanno tutti modificati. L'installatore deve fornire il PIN di ciascun codice per permettere poi agli utenti di impostare un nuovo PIN di loro scelta.

Ciascun codice utente è caratterizzato dai seguenti parametri che vengono programmati dall'installatore o da un utente con livello gerarchico superiore:

- Le **aree** su cui è abilitato ad operare.
Quando viene digitato su una tastiera, l'insieme delle aree sulle quali il codice potrà operare sarà dato dalle aree comuni al codice ed alla tastiera su cui è stato digitato. Ad esempio, un codice abilitato sulle aree 1, 2 e 3 digitato su una tastiera abilitata sulle aree 2, 3, e 4, potrà alla fine operare sulle aree 2 e 3.
- Il **tipo di utente**.
Ad ogni codice può essere attribuito un livello gerarchico:
 - Utente
 - Manager
 - Master

A seconda del proprio livello gerarchico (dove "Utente" è il livello più basso) ogni codice ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni su codici gerarchicamente inferiori:

 - abilitazione/disabilitazione
 - modifica del PIN
 - modifica di alcuni parametri di programmazione
- La **modalità di accesso al menu utente**.
Il codice può accedere al proprio menu in 3 diverse modalità (vedi "[Accesso al menu utente](#)").
- I **comandi da telefono**.
Abilitazione a impartire comandi da telefono. Un codice con questa abilitazione può interfacciarsi alla centrale tramite telefono. L'utente, dopo aver telefonato alla centrale o aver ricevuto una telefonata da essa, può digitare il suo PIN e utilizzare i tasti numerici del telefono (vedi "[Macro su codice](#)") per attivare le relative macro. In tal caso le macro opereranno sulle aree del codice.
- La **limitazione dell'operatività del codice su base oraria**.
Se ad un codice viene associato uno dei timer, quel codice sarà abilitato ad operare solo quando quel timer è attivo.
- L' **insieme delle uscite che può attivare/disattivare manualmente**.
Entrando nella sezione menu utente - Comandi domotici, l'utente può attivare/disattivare le uscite così programmate.
- Le **sezioni del menu** che l'utente che può raggiungere (vedi "[Accesso al menu utente](#)", Modalità "A").
- Le **macro personali**.
Per ciascun codice è possibile programmare:

- fino a 12 macro personali associate ai tasti **F1**, ..., **F4**
 - fino a 10 macro personali associate ai tasti **0**, ..., **9**
- Tali macro sono disponibili al codice dopo l'accesso al menu utente.

3.2 Accesso al menu utente

Per avere accesso al proprio menu, l'utente deve validare il proprio codice.
Per fare questo deve digitare il PIN e premere il tasto **OK**.

Lunghezza fissa

Se il codice utente ha attivato dall'installatore l'opzione "Lunghezza fissa", l'utente deve invece prima premere **OK** e poi digitare il proprio PIN.

Vi sono, a questo punto, 3 diversi modi di primo accesso, in base a quanto programmato dall'installatore, di seguito descritti.



Modalità "A"

L'utente accede direttamente al menu utente:

- Gest. allarmi
- Inserimenti
- Funzioni vocali
- Attivazioni
- Visualizzazioni
- Comandi domotici
- Impost. data/ora
- Impost. tastiera
- Cambio PIN
- NumeriDiTelefono
- Impostazioni
- Richiesta straor.
- Termostato Amb.
- Codici
- Timers

L'utente può selezionare la voce di menu desiderata con i tasti ∇ e $\triangle$ e premere **OK** per accedervi.

Modalità "B"

La tastiera cancella le icone delle macro sui tasti **F1**, ..., **F4** e le sostituisce con le icone relative alle macro personali del codice.

L'utente può attivare la macro desiderata tra quelle impostate sui tasti **F1**, ..., **F4** e **0**, ..., **9**.

Modalità "C"

L'utente accede ad un menu descrittivo delle sole macro personali programmate sui tasti **F1**, ..., **F4**. Per attivare la macro l'utente deve prima selezionarla con i tasti ∇ e $\triangle$ la descrizione della macro desiderata e poi premere **OK**.

Qualunque sia il caso di ingresso (A, B o C), la pressione del tasto **C** permette di accedere/visualizzare i casi successivi ciclicamente.

3.3 Impianti multipli

Un utente in possesso di una chiave o di un PIN (di un codice) o di un radiocomando, può gestire uno o più impianti utilizzando la stessa chiave o lo stesso PIN. Infatti è sufficiente che la sua chiave o il PIN siano programmati su tutti gli impianti che deve gestire, inoltre, per ciascun impianto, la chiave o il codice associato al PIN possono essere programmati con abilitazioni e funzionalità diverse.

La chiave ed il codice infatti, per essere autenticati dalle centrali, devono solamente fornire il numero casuale (per la chiave) ed il PIN (per il codice); sono poi le singole centrali che associano a quella chiave e a quel PIN i parametri che l'installatore ha programmato per essi.

Ad esempio, l'utente può avere la chiave abilitata sulle aree 1 e 2 sull'impianto A, può avere la stessa chiave abilitata sulle aree 3, 4 e 5 sull'impianto B e può avere sempre la stessa chiave abilitata sulle aree 4 e 5 sull'impianto C.

Analogamente per tutti i parametri dei codici.

Capitolo 4 Macro

Le macro sono funzioni della centrale che con un'unica attivazione effettuano delle azioni che, altrimenti, richiederebbero una serie di attivazioni.

Si possono dividere in tre categorie:

- macro di comando immediato, per l'attivazione di una funzione all'istante
- macro di servizio, che forniscono direttamente informazioni sul sistema
- macro di accesso diretto a sezioni del menu utente di tastiera

Possono essere attivate dall'utente o dall'occorrenza (attivazione) di un evento.

La modalità di attivazione di una macro dipende dal dispositivo in uso (tastiere con display LCD, codici digitati in tastiera o da remoto via telefono, lettori, chiavi o radiochiavi) e dalla categoria di appartenenza.


Macro			su tastiera		su codice		su lettore		su chiavi	su evento
descrizione	funzione	parametro	n.	icona	stringa	da tastiera	da telefono	stand alone	di tastiera	
Esegui inserimento	Applica uno degli scenari programmati	quale scenario	1		Esegui inserim.	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Applicazione scenario
Ferma allarmi	Disattiva immediatamente le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio e, contemporaneamente, cancella le memorie di allarme e sabotaggio di area e di sistema		2		Ferma allarmi	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Cancella telefonate	Cancella integralmente la coda telefonica e interrompe l'eventuale telefonata in corso		3		Canc. telefonate	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Cancella memoria	Cancella le memorie di allarme e sabotaggio di area e di sistema		4		Cancella memoria	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Disponibile
Attivazione uscita	Attiva una delle uscite programmate	quale uscita	5		Attivaz. uscita	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Disponibile
Disattivazione uscita	Disattiva una delle uscite programmate	quale uscita	6		Disattiv. uscita	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Disponibile
Straordinario	Posticipa di 30 minuti l'ora di autoinserimento delle aree		7		Straordinario	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Menu impostazioni	Accedi alla sezione del menu utente: Impostazioni	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	8		MenuImpostazioni	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Informazioni vocali	Fa partire la riproduzione di un messaggio audio che elenca le macro associate ai tasti numerici		9		Informaz. vocali	Disponibile (solo su tasti numerici)	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile Non disponibile
Ascolto ambiente	Permette da telefono, l'ascolto ambientale dal microfono di una delle tastiere disponibili	quale tastiera	10		Ascolto ambiente	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile Non disponibile
Chiamata citofono	Accedi alla sezione del menu utente: Funzioni vocali / Citofono	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	11		ChiamataCitofono	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Menu inserimenti	Accedi alla sezione del menu utente: Inserimenti	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	12		Menu inserimenti	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile
Menu gestione allarmi	Accedi alla sezione del menu utente: Gest. allarmi	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	13		Menu gest. allar.	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Disponibile Non disponibile

Macro			su tastiera		su codice		su lettore		su chiavi	su evento
descrizione	funzione	parametro	n.	icona	stringa	da tastiera	da telefono	stand alone		
Menu funzioni vocali	Accedi alla sezione del menu utente: Funzioni vocali	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	14		Menu funz. vocali	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Menu attivazioni	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	15		Menu attivazioni	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Menu statoSol-2G/3G/4G	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / StatoSol-2G/3G/4G	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	16		Menu stato Sol-2G/3G/4G	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Stato aree	Riproduce vocalmente lo stato di inserimento/disinserimento delle aree	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	17		Stato aree	Disponibile	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Menu impostazioni tastiera	Accedi alla sezione del menu utente: Impost. tastiera	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	18		Menu impos.tast.	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Menu attivazioni zone	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Zone	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	19		Menu attiv. zone	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Casella vocale	Accedi alla sezione del menu utente: Funzioni vocali	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	20		Casella vocale	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Menu gestione uscite	Accedi alla sezione del menu utente: Comandi domotici	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	21		Menu gest.uscite	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Abilitazione risponditore	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Risponditore	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	22		AbilRisponditore	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Attiva scenario delle uscite	Attiva uno degli scenari delle uscite programmati	quale scenario	23		Attiva scen. OUT	Disponibile	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Abilitazione codici	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Codici	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	24		Abilitaz. codici	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Abilitazione chiavi	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Chiavi	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	25		Abilitaz. chiavi	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Abilitazione timer	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Timers	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	26		Abilitaz. timers	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Attivazione auto-inserimenti	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Autoinserimenti	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	27		Att. auto-inser.	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione registro eventi	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Registro Eventi	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	28		Vedi reg.eventi	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione registro allarmi	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Registro Allarmi	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	29		Vedi reg.allarmi	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione registro guasti	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Registro Guasti	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	30		Vedi reg.guasti	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione registro inserimenti	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Registro Inserim.	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	31		Vedi reg.inserim	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione stato impianto	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Stato sistema	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	32		VediTens.sistema	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Visualizzazione stato zone	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Stato Zone	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	33		Vedi stato zone	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Cambio codice PIN	Accedi alla sezione del menu utente: Cambio PIN	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	34		CambioCodice PIN	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Ora/data	Accedi alla sezione del menu utente: Impost. data/ora	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	35		Ora/data	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile

Macro			su tastiera		su codice		su lettore		su chiavi	su evento
descrizione	funzione	parametro	n.	icona	stringa	da tastiera	da telefono	stand alone		
Visualizzazione guasti	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni/ Guasti presenti	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	36		Visualiz. guasti	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Menu termostato	Accedi alla sezione del menu utente: Termostato Amb.	codice di riferimento (su lettore e su chiave)	37		Menu termostato	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Panico	Attiva un evento di tipo "Panico"	quale evento panico	38		Panico	Disponibile	Disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile
Esclusione zona	Disattiva una delle zone configurate	quale zona			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Inclusione zona	Attiva una delle zone configurate	quale zona			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Esclusione codice	Disabilita uno dei codici configurati	quale codice			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Inclusione codice	Abilita uno dei codici configurati	quale codice			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Esclusione chiave	Disattiva una delle chiavi configurate	quale chiave			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Inclusione chiave	Attiva una delle chiavi configurate	quale chiave			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Attivazione termostato	Attiva il termostato con la modalità selezionata	quale termostato quale modalità			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Disattivazione termostato	Disattiva il termostato	quale termostato			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Aumento dimming	Incrementa del 5% il valore della tensione fornita all'uscita di tipo dimmer	quale uscita			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile
Diminuzione dimming	Diminuisce del 5% il valore della tensione fornita all'uscita di tipo dimmer	quale uscita			Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile

4.1 Macro su tastiera

Per ciascuna tastiera dotata di display LCD l'installatore può programmare fino a 12 macro sui 4 tasti funzione **F1**, **F2**, **F3**, **F4**. Le macro sono rappresentate dalle icone visibili nella parte bassa del display. La presenza delle frecce all'estrema destra e all'estrema sinistra delle icone indica che, premendo i tasti ◀, ▶, si può accedere alle altre macro quando sulla tastiera ve ne sono più di 4.

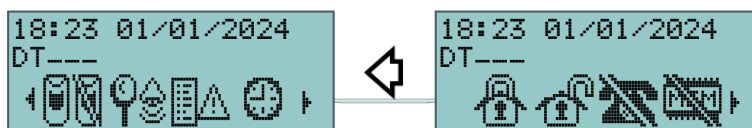

Ciascuna delle 12 macro su tastiera può essere attivata nei seguenti 4 modi:

A. Da tutti.

Premendo il relativo tasto tra **F1**, ..., **F4**, la macro viene immediatamente attivata senza immissione di codici. La macro opererà sulle aree della tastiera.



B. Dai soli utenti dotati di codice.

Premendo il relativo tasto tra **F1**, ..., **F4**, viene richiesto un codice e, solo dopo la sua validazione, la macro verrà attivata. La macro opererà sulle aree comuni alla tastiera e al codice.


C. Dai soli utenti dotati di codice solo quando l'attivazione della macro comporta una diminuzione del livello di sicurezza

("Richiedi autorizzazione su perdita di sicurezza").

Se una macro di tipo "Esegui inserimento" applica uno scenario che contiene il disinserimento di un'area inserita oppure l'inserimento parziale di un'area inserita in modalità totale, allora è evidente la diminuzione del livello di sicurezza, quindi, per essere attivata, si richiede un codice. La macro opererà sulle aree comuni alla tastiera e al codice.



D. **Da tutti con l'aggiunta di una richiesta di conferma.**
Premendo il relativo tasto tra **F1**, ..., **F4**, viene chiesto all'utente se continuare o no. Premendo **OK** la macro viene immediatamente attivata, premendo **C** o **Esc** la macro non viene attivata. Serve a rendere più consapevole l'attivazione della macro senza il vincolo di un codice. La macro opererà sulle aree della tastiera.

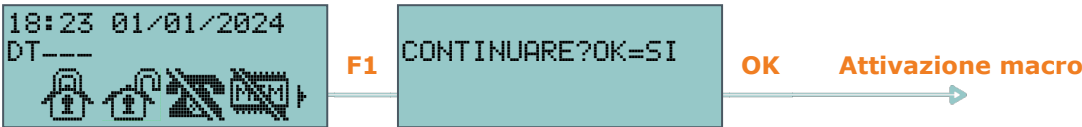

Per attivare la macro desiderata, premere uno dei tasti **F1**, ..., **F4** relativo all'icona che identifica la macro. La macro verrà immediatamente attivata (caso A) oppure verrà chiesta una conferma esplicita (caso D) o verrà chiesto un codice (casi B e C) e poi verrà attivata.

Le tastiere touch-screen invece non dispongono dei tasti funzione **F1**, **F2**, **F3**, **F4**, né dell'accesso a determinate funzioni tramite le macro, ma dispone di propri pulsanti, visualizzati su display che tramite un tocco dell'utente attivano funzioni ed applicazioni. Per maggiori dettagli fare riferimento a "[Tasti delle tastiere touch-screen](#)".

Tabella 4.1: Macro di default da tastiera

Macro	Icona	Descrizione	Operazione	Conferma
Esegui inserimento totale	n.1	 INSERIM. TOTALE	Effettua un inserimento totale su tutte le aree del sistema.	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Esegui disinserimento totale	n.37	 DISINSERIMENTO	Effettua un disinserimento su tutte le aree del sistema.	Richiede un codice valido.
Cancella telefonate	n.3	 Canc. telefonate	Cancella integralmente la coda telefonica e interrompe l'eventuale telefonata in corso	Richiede un codice valido.
Cancella memoria	n.4	 Cancella memoria	Cancella le memorie di allarme e sabotaggio di area e di sistema	Richiede un codice valido.
Menu attivazioni zone	n.19	 Menu attiv. zone	Accedi alla sezione del menu utente: Attivazioni / Zone	Richiede un codice valido.
Visualizzazione registro allarmi	n.29	 Vedi reg. allarmi	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Registro Allarmi	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Visualizzazione guasti	n.36	 Visualiz. guasti	Accedi alla sezione del menu utente: Visualizzazioni / Guasti presenti	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Ora/data	n.35	 Ora/data	Accedi alla sezione del menu utente: Impost. data/ora	Richiede un codice valido.
Menu funzioni vocali	n.14	 Menu funz. vocali	Accedi alla sezione del menu utente: Funzioni vocali	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Chiamata citofono	n.11	 Chiamata citofono	Accedi alla sezione del menu utente: Funzioni vocali / Citofono	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Menu termostato	n.37	 Menu termostato	Accedi alla sezione del menu utente: Termostato Amb.	Non richiede alcuna conferma o codice valido.
Menu impostazioni tastiera	n.18	 Menu impos. tast.	Accedi alla sezione del menu utente: Impost. tastiera	Non richiede alcuna conferma o codice valido.

4.2 Macro su codice

Oltre alle macro su tastiera visibili a tutti sui funzione **F1**, **F2**, **F3**, **F4** a ciascun codice utente è possibile assegnare fino a 22 macro personali.

Le macro su codice sono disponibili solo all'utente dopo che questi ha validato il suo PIN (vedi "[Accesso al menu utente](#)"). Per ogni codice è possibile programmare:

- fino a 12 macro attivabili sui tasti **F1**, ..., **F4** e identificate dalle relative icone
- fino a 10 macro attivabili sui tasti **0**, ..., **9**. Se il codice è abilitato ai comandi da telefono, queste macro sono disponibili sui corrispondenti tasti numerici del telefono

Da tastiera

1. Validare il proprio PIN.
2. Accedere al menu utente nella modalità descritta nel paragrafo "*Accesso al menu utente*", Modalità "B".
3. Premere uno dei tasti **F1**, ..., **F4** relativo all'icona che identifica la macro oppure premere uno dei tasti **0**, ..., **9** relativo alla macro.

Lunghezza fissa

Se il codice utente ha attivato dall'installatore l'opzione "Lunghezza fissa", la macro associata al tasto **F12** si attiva appena l'utente digita il proprio PIN senza premere alcun altro tasto.

Da telefono

1. Entrare in comunicazione con la centrale (tramite una chiamata telefonica per o dalla centrale).
2. Digitare il proprio PIN e premere "#".
3. Ascoltare la riproduzione vocale delle macro disponibili.
4. Premere il tasto numerico relativo alla macro desiderata.

4.3 Macro su chiavi e lettori

4.3.1 Macro su lettori esterni

L'utente deve avvicinare la chiave elettronica al lettore il quale, non appena riconosce la chiave, inizia ad accendere in sequenza i LED a cui è associata una macro.

Quando l'utente individua la macro desiderata, deve allontanare la chiave dal lettore il quale attiverà la macro scelta.

La sequenza di accensione dei LED è la seguente (vedi anche "*Segnalazioni sui LED dei lettori*"):

1. **LED rosso acceso per 3 secondi** - macro associata al LED rosso del lettore o prima macro della chiave
2. **LED blu acceso per 3 secondi** - macro associata al LED blu del lettore o seconda macro della chiave
3. **LED verde acceso per 3 secondi** - macro associata al LED verde del lettore o terza macro della chiave
4. **LED giallo acceso per 3 secondi** - macro associata al LED giallo del lettore o quarta macro della chiave
5. **Tutti i LED accesi per 3 secondi** - prima macro associata alla chiave
6. **Tutti i LED spenti per 3 secondi** - disinserimento di tutte le aree
7. Da capo con il LED rosso e prosegue tutta la sequenza fino a quando l'utente non allontana la chiave, selezionando così la macro associata al LED acceso nell'istante di allontanamento della chiave.

Nel caso ci siano aree inserite, la sequenza dei LED inizia con il punto 6.

Se l'installatore ha abilitato l'opzione "LED OFF lettore" ("50131LedOFFLett." su tastiera), i LED dei lettori saranno spenti, quindi per scegliere ed attivare una macro, l'utente deve:

1. Avvicinare ed allontanare la chiave al lettore.
2. Ogni LED mostra il relativo stato per 30 secondi.
3. Durante questi 30 secondi, l'utente deve nuovamente avvicinare la chiave al lettore ed effettuare la scelta della macro come riportato sopra.

LED non abilitati

4.3.2 Macro su lettori integrati


Per attivare qualsiasi macro l'utente deve avvicinare la chiave elettronica al lettore integrato all'interno della tastiera (la posizione del lettore è indicata dal simbolo , nelle Alien invece corrisponde all'angolo in basso a destra del pannello frontale).

Il lettore, non appena riconosce la chiave, inizia a mostrare sul display, in sequenza ed ogni 3 secondi, le macro disponibili sul lettore e sulla chiave. Quando l'utente individua la macro desiderata, deve allontanare la chiave dal lettore, la quale attiverà la macro scelta.

La sequenza di visualizzazione delle macro è la seguente:

1. Descrizione della prima macro sul lettore per 3 secondi
2. Descrizione della seconda macro sul lettore per 3 secondi
3. Descrizione della terza macro sul lettore per 3 secondi
4. Descrizione della quarta macro sul lettore per 3 secondi
5. Descrizione della macro sulla chiave per 3 secondi
6. Stringa "Disinserito", per effettuare il disinserimento di tutte le aree
7. Da capo al punto 1. e prosegue tutta la sequenza fino a quando l'utente non allontana la chiave, selezionando così la macro descritta nell'istante di allontanamento della chiave.

Nel caso ci siano aree inserite, la sequenza dei LED inizia con il punto 6.

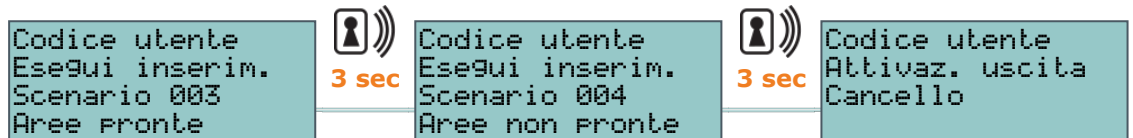

4.3.3

Macro su radiocomandi

Per attivare le macro programmate dall'installatore sui 4 tasti dei radiocomandi, l'utente deve semplicemente premere il tasto corrispondente alla macro desiderata e verificare l'avvenuta esecuzione dell'operazione mediante le segnalazioni luminose ed acustiche predisposte sul radiocomando stesso (vedi "[Radiocomandi](#)").

Super tasti

Se inoltre la funzione "super tasti" è abilitata, tenendo premuto il pulsante per almeno 2 secondi, fino al secondo bip, si può attivare una macro diversa da quella associata alla semplice pressione del tasto.

In questo modo si possono avere fino a 8 macro differenti per ciascun radiocomando.

4.4

Macro su evento

Le macro su evento sono funzioni della centrale che si attivano all'occorrenza (attivazione) di un evento.

La definizione di tali funzioni e le loro attivazioni sono possibili solo tramite opportuna programmazione della centrale Prime e non possono essere effettuate dall'utente.

Capitolo 5 Uso del sistema Prime

I mezzi con cui l'utente può accedere alle operazioni con le centrali Prime sono:

- da **tastiera con display LCD** (Joy, nCode/G, Aria/HG, Concept/G e Air2-Aria/W)
in tal caso l'utente attiva l'operazione con due modalità alternative:
 - tramite l'uso di macro (vedi "*Macro su tastiera*")
 - tramite l'accesso con un codice valido al proprio menu utente (vedi "*Accesso al menu utente*")
Fare riferimento a "*Operazioni da tastiera con display LCD*".
- da **display touch-screen** (Alien)
in tal caso l'utente dispone di tasti visualizzati su display che tramite un tocco attivano funzioni ed applicazioni. Per maggiori dettagli fare riferimento a "*Operazioni da tastiera touch-screen*".
- da **lettore di prossimità** (nBy esterno o integrato)
in tal caso è necessario l'uso di una chiave valida e la modalità è unica ed è quella descritta nel "*Operazioni da lettori e chiavi*".
- da **radiocomando**
tramite la pressione dei tasti, come descritto in "*Operazioni da radiocomandi*".
- da **telefono**
tramite una chiamata alla (o dalla) centrale stessa o l'invio di un messaggio SMS e l'immissione del proprio PIN. Fare riferimento a "*Operazioni da telefono*".
- da **web server**
tramite l'accesso al web server integrato nella scheda di rete PrimeLAN, se installata, usando un browser qualunque (vedi "*Uso del web server*").
- da **Inim Cloud**
tramite un browser l'utente accede ad un'interfaccia web personalizzata dove dispone di tutte le centrali registrate.
- da **applicazione Inim Home**
in tal caso l'utente dispone di funzioni ed applicazioni da remoto.
- da **assistente vocale Marilyn More**
tramite comandi vocali.

5.1 Gestione degli allarmi

La centrale segnala un allarme all'occorrenza di uno dei seguenti eventi:

- Allarme di zona, in caso di una violazione di una zona, rilevata da un dispositivo
- Sabotaggio di una zona, in caso di segnalazione di un sabotaggio (apertura, strappo o manomissione) di un dispositivo di rilevazione collegato ai terminali
- Sabotaggio di una periferica, in caso di una segnalazione di un sabotaggio (apertura, strappo o manomissione) di uno dei dispositivi collegati sul BUS (lettori, ricevitori via radio)
- Scomparsa di una periferica, in caso di assenza improvvisa di uno dei dispositivi collegati sul BUS
- Scomparsa o sabotaggio di un dispositivo via radio
- Sabotaggio della centrale, in caso di una segnalazione di apertura, strappo o manomissione della centrale stessa

In ognuno dei seguenti casi la centrale fa partire le segnalazioni programmate come l'attivazione di uscite, le sirene, l'invio di messaggi (SMS, email, notifiche push) o di telefonate.

Tali eventi vengono poi memorizzati nel registro eventi.

Le operazioni tipiche che l'utente deve eseguire in caso di allarmi e sabotaggi sono:

- Fermare gli allarmi in corso, disattivando le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio di sistema.
- Cancellare la coda telefonica ed interrompere l'eventuale telefonata in corso.
- Cancellare le memorie di allarme e sabotaggio.

Queste operazioni sono effettuabili tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  lettore di prossimità
-  radiocomando
-  telefono
-  web server
-  Inim Cloud
-  app Inim Home
-  assistente vocale Marilyn More

5.2 Inserimenti e disinserimenti delle aree

Lo stato di inserimento di un'area o più aree può essere cambiato dall'utente che ha la possibilità di accedere a queste.

Tramite opportune sezioni di accesso dell'utente alla gestione del sistema, si possono effettuare le seguenti richieste:

- **Disinserimento**, si richiede all'area di assumere lo stato "disinserita". In questo stato, nessuna zona appartenente all'area può generare allarmi.
- **Modo di inserimento totale**, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità totale". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area sono abilitate a generare allarmi.
- **Modo di inserimento parziale**, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità parziale". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area, ad eccezione delle zone interne, sono abilitate a generare allarmi.
- **Modo di inserimento istantaneo**, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità istantanea". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area, ad eccezione delle zone interne, sono abilitate a generare allarmi ed è annullato il tempo di ingresso.
- **Nulla**, si richiede all'area di non variare il proprio stato.

Quando un'area è inserita, generalmente le zone appartenenti ad essa sono abilitate a generare allarmi. Quando un'area è disinserita, le zone appartenenti ad essa non sono abilitate a generare allarmi. I sabotaggi vengono generati anche ad aree disinserite.

Nota

In fase di inserimento di area, è necessario che tutte le zone siano a riposo (non violate) e che non ci siano guasti presenti.

In caso della presenza di zone violate o guasti in corso, se si vuole comunque effettuare l'inserimento, si genererà l'evento di "Forzatura inserimento area" per sottolineare il fatto che

le aree sono state inserite nonostante fossero presenti condizioni di ridotta sicurezza (come ad esempio "Batteria scarica" o "Mancanza rete AC").

Un'opportuna programmazione della centrale può impedire comunque l'inserimento di aree in presenza di cause di ridotta sicurezza.

Queste operazioni sono effettuabili tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  lettore di prossimità
-  radiocomando
-  telefono
-  autoinserimento
-  violazione di zona comando
-  web server
-  Inim Cloud
-  app Inim Home

Da autoinserimenti

Se un'area ha associato un timer per autoinserimento, quando tale timer raggiunge l'orario di ON, l'area verrà inserita e quando il timer raggiunge l'orario di OFF l'area verrà disinserita (vedi "Attivazioni").

L'utente abilitato a controllare gli autoinserimenti deve:

- attivare il timer associato all'area per autoinserimento
- attivare l'autoinserimento per le aree di interesse

Da zona "comando"

Le zone di un impianto centrali Prime possono essere programmate opportunamente a seconda delle necessità. La programmazione di queste definisce anche il "tipo".

Una zona di tipo "comando", se violata, non genera allarmi ma esegue il comando ad essa attribuito.

Le centrali Prime gestiscono le zone di comando seguenti:

- Zona "Disinserimento": quando viene violata, si genera il disinserimento delle aree cui essa appartiene.
Tale zona è usata, ad esempio, per disinserire le aree con una chiavetta elettromeccanica.
- Zona "Inserimento": quando viene violata, si genera l'inserimento delle aree cui essa appartiene.
Tale zona è usata, ad esempio, per inserire le aree con una chiavetta elettromeccanica.
- Zona "Inseguimento": quando viene violata, si genera l'inserimento delle aree; quando se ne rileva il ritorno allo stato di riposo, si genera il disinserimento. Tali azioni hanno effetto solo sulle aree cui la zona appartiene.
Tale zona è usata per inserire e disinserire le aree con una chiavetta elettromeccanica.
- Zona "Commutazione": quando viene violata, se tutte le aree cui la zona appartiene sono disinserite allora si genera l'inserimento delle aree, altrimenti si genera il loro disinserimento. Tali azioni hanno effetto solo sulle aree cui la zona appartiene.
Tale zona è usata per inserire e disinserire le aree con una chiavetta elettromeccanica.
- Zona "Ronda": è una zona che effettua la funzione di ronda sulle aree cui appartiene ad ogni violazione.

5.3 Scenari di inserimento

Uno scenario è una configurazione del sistema Prime (programmata dall'installatore d'accordo con l'utente) mediante la quale è possibile inserire/disinserire le aree del sistema di sicurezza e attivare una o più uscite nel momento in cui viene utilizzato.

A seguito dell'attivazione di uno scenario è anche possibile cambiare lo stato di una o più uscite contemporaneamente.

L'installatore programma il sistema e sceglie, d'accordo con l'utente, quali e quanti scenari rendere disponibili.

L'attivazione degli scenari da parte dell'utente è effettuabile tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  lettore di prossimità
-  radiocomando
-  telefono
-  web server
-  Inim Cloud
-  app Inim Home
-  assistente vocale Marilyn More

5.4 Casella vocale

Le funzioni vocali sono accessibili dall'utente esclusivamente da centrali sui cui sia stata installata la scheda vocale SmartLogos30M e da tastiere dotate di altoparlante e microfono.

Tali funzioni sono:

- Registrazione del messaggio di casella vocale
- Riproduzione del messaggio di casella vocale
- Cancellazione del messaggio di casella vocale
- Comunicazione vocale con un'altra tastiera

Registrazione / Ascolto

Il display mostra una barra di progressione ed un contatore che indica il tempo di registrazione/riproduzione rimanente al termine in secondi. Per interrompere manualmente la registrazione/riproduzione premere **OK**, altrimenti la registrazione/riproduzione terminerà all'esaurimento del tempo a disposizione.

Cancellazione


Il display mostra una richiesta di conferma da convalidare con il pressione di **OK**.

Chiamata citofonica

La comunicazione citofonica tra due tastiere con funzioni vocali è monodirezionale: da una tastiera si parla e dall'altra si ascolta. Per alternare la comunicazione, l'utente che vuole parlare deve attivare la comunicazione sulla propria tastiera.

Il display visualizza una lista di possibili tastiere con cui comunicare; selezionare la tastiera desiderata e premere **OK** per far partire la chiamata.

Tastiera chiamante "001"

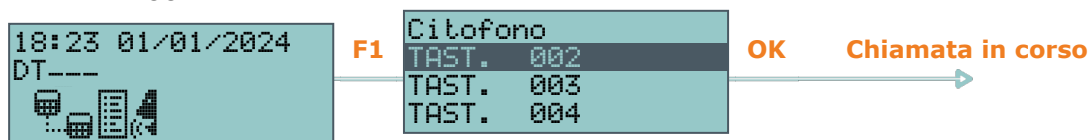

Sulla tastiera selezionata il buzzer avverte della chiamata in arrivo. Premere quindi **OK** per accettare o **Esc** per rifiutare.

Tastiera ricevente "002"



Una volta iniziata la comunicazione, sia la tastiera chiamante che la tastiera chiamata possono terminare premendo il tasto **Esc**.

Queste operazioni sono effettuabili tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen

5.5 Attivazioni

L'attivazione (e disattivazione) dei vari elementi del sistema Prime permette agli elementi stessi di operare normalmente secondo la loro programmazione (= attivazione), oppure di essere completamente inibiti (= disattivazione).

L'utente può attivare e disattivare i seguenti elementi:

- **Zone** - una zona inibita non genera allarmi (zona esclusa).
- **Autoinserimenti** - sono attivabili/disattivabili su singola area. Se attivato un autoinserimento su area, questa verrà inserita e disinserita su base oraria seguendo il relativo timer.
- **Codici** - un codice disattivato non viene accettato. L'attivazione/disattivazione è possibile solo su codici di livello gerarchico inferiore (vedi "*Codici utente*").
- **Chiavi** - una chiave disattivata non viene accettata.
- **Uscite** - ogni uscita programmata per il codice utente utilizzato per accedere può essere abilitata o meno all'attivazione dall'utente stesso.
- **Tastiere** - una tastiera disattivata non permette l'introduzione di codici (e quindi l'accesso ai menu), e l'esecuzione delle macro. Le segnalazioni da LED e da display vengono aggiornate.
- **Lettori** - un lettore disattivato non permette il riconoscimento delle chiavi. Le segnalazioni da LED vengono aggiornate.
- **Timers** - un timer attivato segue la sua programmazione e permette la gestione degli elementi ad esso associati (aree, codici, chiavi). Quando un timer viene disattivato, tutti gli elementi ad esso associati si comportano come se il timer fosse in stato OFF.

Nota

All'uscita della programmazione, tutti i timer vengono attivati. E' compito dell'utente disattivare i timer già disattivati prima della programmazione e che devono rimanere tali.

- **Comunicatore** - se il comunicatore è disattivato, non verrà effettuata nessuna telefonata, né vocale, né digitale. Se abilitate, vengono gestite ugualmente le chiamate entranti.
- **Risponditore PSTN/GSM** - se attivato, la centrale risponderà a chiamate telefoniche ricevute (sulla linea telefonica PSTN o su rete GSM) riprodurrà il messaggio vocale registrato per la funzione "Risponditore".
- **Teleass.internet** - se attivata, ed è abilitato anche il risponditore, la centrale risponderà immediatamente con il messaggio vocale.
- **Accesso Internet** - se attivata e qualora sia installato e collegato alla centrale il modulo PrimeLAN, l'utente rende possibile l'accesso ai dati della centrale da rete LAN/internet. Se disattivata, l'accesso può avvenire solo tramite teleassistenza (se questa è abilitata).

- **Abilita installatore** - se attivata, il PIN installatore sarà accettato e l'installatore avrà accesso al proprio menu; se non attivata, il PIN installatore genererà un evento di "Codice errato" e l'installatore non avrà accesso al relativo menu.
- **Registrazione a Inim Cloud** - in questa sezione è possibile far accedere la centrale al servizio cloud della Inim Electronics.
- **Reset guasto di rete** - funzione per l'utente disponibile solo se è stata attivata in centrale l'opzione di centrale "Reset guasto alimentazione da codice". Questa funzione permette di annullare la segnalazione di guasto a seguito della mancanza di alimentazione dalla rete (230V) alla centrale.

Le attivazioni degli elementi sono indicati sono effettuabili tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  web server
-  Inim Cloud
-  app Inim Home

5.6

Gestione delle uscite

L'utente può attivare o disattivare manualmente le uscite per le quali il proprio codice è abilitato ad operare.

Per uscite di tipo open collector (OC) o relè a bassa potenza è possibile attivare o disattivare l'uscita e visualizzare lo stato tramite delle icone.

Scenari delle uscite

Uno scenario è una configurazione dello stato di più uscite (tipo di attivazione, tensione fornita, azioni composite sugli avvolgibili).

Attivando uno di questi scenari l'utente può cambiare lo stato di più uscite contemporaneamente o portare gli avvolgibili in posizioni programmate. L'attivazione può essere anche automatica, abbinata all'attivazione o al ripristino di un evento di centrale.

Abilitazione uscite

L'utente inoltre, tramite il menu di attivazioni da tastiera a cui ha accesso può anche abilitare le uscite programmate per il proprio codice ("**Attivazioni**").

Se un'uscita viene disabilitata essa si porterà immediatamente nel proprio stato di riposo. All'atto della riabilitazione rimarrà nello stato di riposo fintantoché non si dovesse verificare nuovamente la condizione di accensione.

Le attivazioni delle uscite si possono effettuare tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  lettore di prossimità
-  radiocomando
-  telefono
-  web server
-  Inim Cloud
-  app Inim Home
-  assistente vocale Marilyn More

5.7 Cambio del codice PIN

L'utente ha la possibilità di modificare il PIN del codice con cui si è avuto accesso e anche i PIN di tutti i codici di livello gerarchico inferiore (vedi "*Codici utente*").

Per mantenere compatibilità con le norme EN50131, è necessario che tutti i PIN dei codici siano a 6 cifre.

Tale operazione è effettuabile tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  app Inim Home

5.8 Modifica dei numeri di telefono

Un utente può modificare i numeri di telefono utilizzati dal combinatore telefonico della centrale.

Verranno mostrati solo i numeri di telefono di tipo vocale che abbiano almeno un'area in comune con il codice utente digitato e con la tastiera su cui tale codice è stato usato.

Tale operazione è effettuabile tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen

5.9 Connessione ad una rete LAN/Wi-Fi

La centrale Prime può connettersi ad una rete LAN, sia cablata tramite la porta ethernet, sia Wi-Fi tramite il modulo opzionale PrimeWiFi, ed avere così accesso ad una rete locale o ad internet.

La connettività alla rete LAN della centrale è subordinata alla configurazione della rete stessa. Si raccomanda quindi di contattare l'amministratore della rete per una corretta configurazione.

La connessione della centrale e l'impostazione dei parametri di rete sono possibili per l'utente tramite il proprio menu utente, raggiungibile da:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen, accedendo alla sezione "Settings - Display alfanumerico" dalla home page ("*Tasti delle tastiere touch-screen*") per operare come con una tastiera con display LCD

5.10 Richiesta straordinario

Si tratta di una operazione effettuata sulle aree sotto le seguenti condizioni:

- l'area deve avere un timer associato per l'autoinserimento
- l'autoinserimento di area deve essere attivo (vedi "*Attivazioni*")

Quando si effettua una richiesta di straordinario, l'ora di autoinserimento viene posticipata di 30 minuti.

Nota

Sono possibili solo 3 operazioni di richiesta di straordinario consecutive, per un massimo di 1 ora e 30 minuti di posticipo.

Tale operazione è effettuabile tramite:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  lettore di prossimità
-  radiocomando
-  telefono

5.11**Termostati**


La funzione "termostato" delle centrali Prime permette di gestire caldaie o condizionatori tramite le tastiere dotate di termometro o le sonde termiche collegate all'impianto.

Il metodo di funzionamento è di 2 tipi:



- **Estate/Raffrescamento**

Quando la temperatura rilevata dalla tastiera sale al di sopra del valore impostato dall'utente, l'uscita collegata al condizionatore viene attivata (sul display appare l'icona )



- **Inverno/Riscaldamento**

Quando la temperatura rilevata dalla tastiera scende al di sotto del valore impostato dall'utente, l'uscita collegata alla caldaia viene attivata (sul display appare l'icona )

L'impostazione della temperatura va fatta dall'utente e prevede la scelta tra 5 funzionalità del termostato:

- **Spento** - il termostato è spento; l'uscita associata alla caldaia o al condizionatore è disattivata.
- **Manuale** - la temperatura impostata dall'utente è valida per ciascuna ora del giorno e per tutti i giorni della settimana.
- **Giornaliero** - l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata; l'impostazione è valida per tutti i giorni della settimana.
- **Settimanale** - l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata e per ciascun giorno della settimana.
- **Antigelo** - il funzionamento è forzato a inverno; se la temperatura scende al di sotto dei 5°C, l'uscita collegata alla caldaia viene attivata.

Tale funzione può essere gestita da:

-  tastiera con display LCD
-  display touch-screen
-  Inim Cloud
-  app Inim Home
-  assistente vocale Marilyn More

5.12 Ascolto ambientale

L'utente, in comunicazione telefonica con la centrale, può attivare l'ascolto ambientale per udire suoni e rumori provenienti dall'ambiente dove si trovano le centrali che abbiano almeno un'area in comune con il codice utilizzato da telefono.



L'installatore deve programmare la macro n.10 su uno dei tasti numerici relativi al codice che deve effettuare questa operazione (vedi "*Ascolto ambientale*").

Si tratta di una funzione attivabile solo da telefono.

5.13 Ascolto stato aree

L'utente, durante una comunicazione telefonica con la centrale o accedendo tramite il proprio codice ad una centrale con funzioni vocali, può ascoltare lo stato di inserimento/disinserimento delle aree.

La centrale riprodurrà i messaggi vocali relativi allo stato di tutte le aree appartenenti al codice digitato.

Tale operazione è effettuabile tramite:

-  tastiera con display LCD
-  telefono

5.14 Mappe grafiche

Prime fornisce funzioni di supervisione basate su mappe grafiche a cui un utente ha accesso attraverso una tastiera touch-screen o un web-browser.

Le mappe grafiche sono collegate tra loro tramite una struttura ad albero che permette una visualizzazione dello stato dell'impianto di sicurezza in ogni sua parte, e può interagire con questo tramite le icone riportate.

Il tipo di icona utilizzata e la sua funzione come tasto di default è descritta nella tabella sottostante. E' comunque possibile in fase di programmazione cambiare tale funzioni, così come possibile abbinare ogni icona ad una stringa descrittiva ed utilizzare anche icone personalizzate.

Tabella 5.1: Icone di default delle mappe grafiche

Oggetto	Icona	Tasto
Collegamento		Collegamento alla home page della tastiera touch-screen
		Collegamento ad altra mappa
Area		Area inserita in modalità totale
		Area inserita in modalità parziale
		Area inserita in modalità istantanea
		Area disinserita
		Memoria di allarme /sabotaggio dell'area

Oggetto	Icona	Tasto
Zona		Zona in corto / sabotaggio Memoria di allarme / sabotaggio di zona
		Zona in stato di riposo
		Zona in stato di allarme
		Zona disattivata / esclusa
Uscita		Uscita attivata
		Uscita disattivata
Scenario		Scenario attivo
		Scenario disattivo
Guasti in corso		Scenario attivo
		Scenario disattivo
Termostati		Termostato disattivato
		Termostato impostato in modalità manuale
		Termostato impostato in modalità giornaliera
		Termostato impostato in modalità settimanale
		Termostato impostato in modalità antigelo
Reset aree		A seguito della richiesta di un codice valido, disattiva immediatamente le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio e cancella la memoria degli allarmi e sabotaggio
Cancella telefonate		A seguito della richiesta di un codice valido, cancella integralmente la coda telefonica e interrompe l'eventuale telefonata in corso
Ferma allarmi		A seguito della richiesta di un codice valido, disattiva immediatamente le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio di zona e area e agli eventi di sabotaggio di sistema
Vedi registro eventi		A seguito della richiesta di un codice valido, si accede al registro eventi

Le mappe grafiche sono raggiungibili dall'utente da:

-  display touch-screen

-  web server

Capitolo 6 Uso delle tastiere

I modelli di tastiere si distinguono per alcune funzioni, per la forma esterna e l’accessibilità ai tasti. Tali caratteristiche sono riportate nella tabella che segue.


Tabella 6.1: Centrali - funzioni tastiere


Modelli		Joy/MAX	Joy/GR	Aria/HG	Air2-Aria/W	nCode/G	Concept/G	Alien/S	Alien/G
[A]	Display grafico	LCD192x64	LCD192x64	LCD192x64	LCD192x64	LCD192x64	LCD192x64	Touchscreen a 65536 colori 4,3 pollici 480x272	Touchscreen a 65536 colori 7 pollici 800x480
[B]	Tastiera	23 (in gomma)	23 (in gomma)	23 (in gomma)	23 (in gomma)	23 (in gomma)	23 (a sfioramento)	No	No
[C]	LED di segnalazione	4	4	4	4	4	4	No	No
[D]	Microfono	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si
[E]	Lettore di prossimità	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si
[F]	Porta USB	No	No	No	No	No	No	Si	Si
[G]	SD card	No	No	No	No	No	No	Max 32 Gbyte	Max 32 Gbyte
	Buzzer	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Terminali	2	2	2	No	1	1	No	2
	Altoparlante	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si
	Sensore temperatura	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si
	Illuminazione attivata da sensore di prossimità	No	No	No	No	No	Si	No	No
	Sensore luminosità	No	No	Si	Si	No	No	No	No
	Protezione antisabotaggio	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Via radio	No	No	No	Si	No	No	No	No
	Blocco tasti	No	No	No	No	No	Si	Si	Si

Joy




Aria/HG, Air2-Aria/W


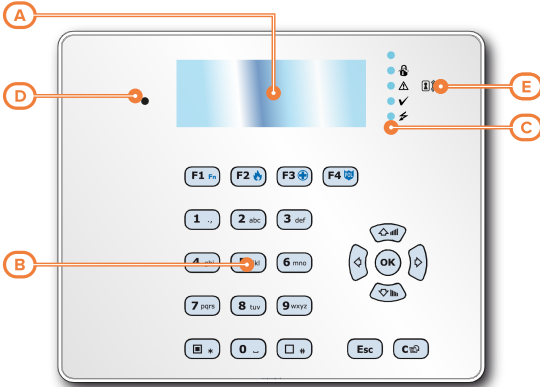


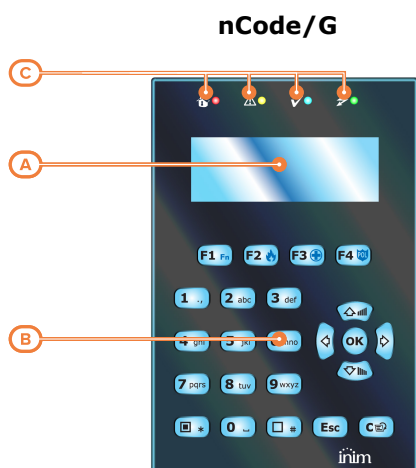

Alien/S

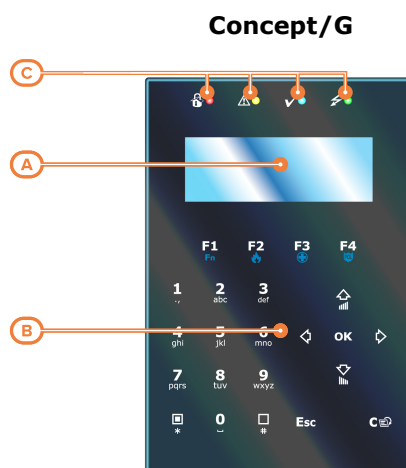

Alien/G

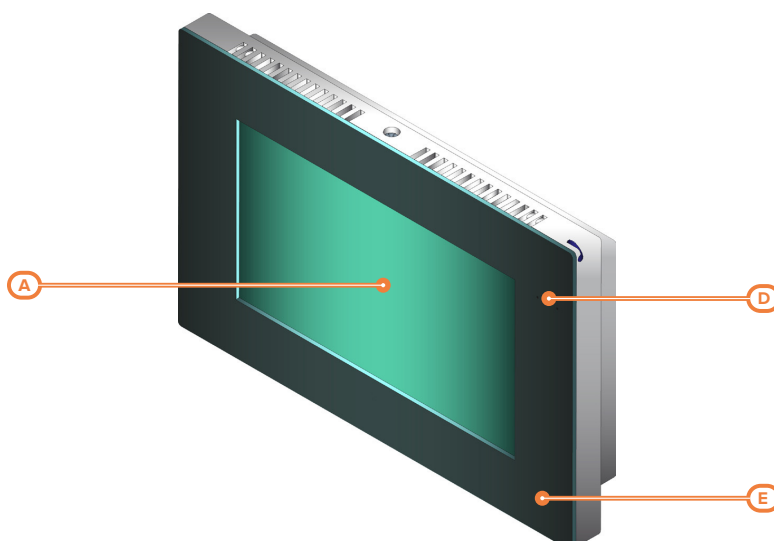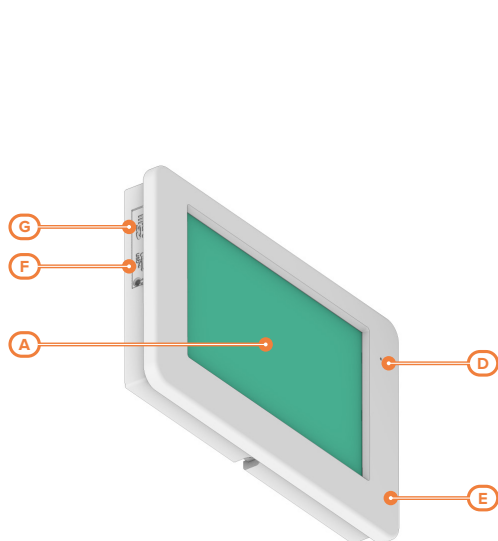

Tramite tastiera l'utente ha l'accesso più completo e versatile per la gestione dell'impianto. Ad ogni tastiera l'installatore assegna le aree di appartenenza, porzioni/sezioni dell'impianto a cui gli utenti dotati di codice possono accedere tramite la tastiera stessa.

Il display grafico visualizza le informazioni necessarie e fornisce un'interfaccia utente basata su un menu utente e su icone per le operazioni da effettuare.

Accesso alla tastiera

Ciascun utente, dotato di un codice-PIN digitato sulle tastiere e riconosciuto dalla centrale, può essere abilitato ad operare sul sistema o su parte di esso.

Per avere accesso al proprio menu, l'utente deve validare il proprio codice. Per fare questo deve digitare il PIN e premere il tasto **OK**.



Macro

E' possibile estendere anche agli utenti privi di codice la possibilità di gestire il sistema. Tramite le tastiere con display LCD è possibile utilizzare le macrofunzioni ("Macro") associate ai tasti funzione **F1**, **F2**, **F3**, **F4**, operazioni solitamente riservate agli utenti accreditati (quelli in possesso di un codice). Anche le tastiere touch-screen dispongono di macrofunzioni, come l'attivazione di scenari, e di applicazioni, come i settaggi della tastiera stessa, attivabili senza l'immissione di un codice ma solo per mezzo di alcuni dei tasti disponibili sul display.

Crono-termostato

Ciascuna tastiera col termometro può funzionare come crono-termostato programmabile. E' possibile, in questo modo, avere la gestione a zone (una zona per ogni tastiera) di un impianto di riscaldamento/condizionamento.

La temperatura di riferimento è rilevata dal sensore di temperatura presente sulla tastiera stessa. L'isteresi è fissata a 0.4°C.

Tastiere soft-touch

La tastiera con tasti a sfioramento Concept/G prevede due ulteriori funzioni relative all'accesso diretto dell'utente.

Una funzione le permette di attivare la retroilluminazione del display e l'illuminazione dei tasti in base alla vicinanza di un utente alla tastiera stessa. Questo è possibile grazie ad un sensore di prossimità che può essere attivato tramite la pressione contemporanea dei tasti **1** e ***** oppure disattivato premendo **1** e **#**.



Altra funzione è il blocco o lo sblocco dei tasti: la tastiera può essere bloccata o sbloccata dall'utente premendo il tasto **#** per 3 secondi. Se la tastiera ha il blocco inserito, se si tocca uno dei tasti, il display mostra l'icona a fianco.

Tastiere via radio

Air2-Aria/W è una tastiera via radio che fornisce tutte le funzionalità per il controllo e la gestione dell'impianto Prime tramite sistema Air2, con il quale si interfaccia per mezzo del ricetrasmittitore integrato in centrale o di un ricetrasmittitore Air2-BS200 opzionale esterno. L'accelerometro di cui è dotata funziona sia da anti-sabotaggio che da funzione "risveglio" dallo stand-by, mentre il sensore di luminosità regola l'illuminazione di display e tasti in maniera ottimale rispetto all'ambiente circostante. Inoltre, ha una funzione di spegnimento automatico in caso di allontanamento dal campo radio.

Retro illuminazione

Per la tastiera via radio (Air2-Aria/W) è possibile programmare la retroilluminazione della tastiera secondo la luminosità ambientale misurata. La tastiera gestisce due differenti impostazioni di luminosità:

- Giorno
- Notte

Tali impostazioni sono programmabili tramite la sezione "Impostazioni tastiera" del menu utente.

Tastiere touch-screen

Alien è una interfaccia utente touch screen con display a colori da 4,3 pollici per il modello Alien/S o 7 pollici per il modello Alien/G.

L'accesso alla tastiera si basa sulle icone disponibili sul display che attivano la propria funzione tramite il tocco sul display in loro corrispondenza. La gestione grafica prevede la possibilità di personalizzazione, con la scelta del tema ("skin") e dello sfondo (con una o più immagini che saranno visualizzate a rotazione). L'utente può inoltre gestire luminosità, contrasto, e trasparenza delle immagini. La tastiera dispone anche di applicazioni per l'utente:

- applicazione photo-frame, che permette la visualizzazione in sequenza su display dei file immagine contenuti nella SD-card
- mappe grafiche per la supervisione di tutto il sistema monitorato dalla centrale Prime tramite una rappresentazione grafica con immagini, icone e tasti su display
- sveglie e promemoria che generano segnalazioni sonore e popup su display programmabili direttamente dall'utente

6.1 Display delle tastiere

6.1.1 Display delle tastiere LCD

Il display di tipo LCD grafico misura 96 x 32 pixel, è retroilluminato, ed è possibile regolarne la luminosità ed il contrasto tramite una sezione del menu utente (vedi "[Impostazioni tastiera](#)"). Si distingue dalla segnalazione di zone aperte dal lampeggio del LED rosso.

Descriviamo nella tabella sottostante le visualizzazioni della tastiera, che variano a seconda della situazione o dello stato in cui la centrale si trova:

- **Riposo**, cioè la condizione naturale di funzionamento della centrale, senza segnalazioni di allarme, sabotaggio o guasto in corso
- **Allarme o sabotaggio di zona**, cioè quando la centrale rileva la violazione o segnala l'avvenuta violazione di una zona, sia un'intrusione o la scomparsa di un dispositivo
- **Servizio**, stato di funzionamento in cui l'installatore mette la centrale per operazioni di manutenzione o programmazione

display	stato della centrale		
	Riposo	Allarme o sabotaggio	Servizio
1° riga	18:23 01/01/2024 Sulla prima riga in alto del display vengono mostrate ora e data. 18:23 25.4° Se la tastiera è dotata di un termometro, ogni 3 secondi la data viene sostituita dalla visualizzazione della temperatura ambiente.	Centrale T03 Se almeno una delle aree cui la tastiera appartiene ha una memoria di allarme/sabotaggio, vengono mostrate sequenzialmente ed ogni 3 secondi circa, le descrizioni delle zone che hanno causato l'allarme o il sabotaggio. Nota Tale caso si distingue dalla segnalazione di zone aperte dal lampeggio del LED rosso. 	18:23 01/01/2024 Servizio K03 Se la centrale è nello stato di servizio, viene mostrata una stringa con l'indirizzo della tastiera stessa (in figura si tratta della tastiera all'indirizzo 3). Servizio K03 P05 Se si tratta di una tastiera con lettore integrato la stringa mostra anche l'indirizzo del lettore integrato nella tastiera (in figura si tratta del lettore all'indirizzo 5).
	Centrale T03 Se è abilitata l'opzione di centrale "Vis. zone aperte", vengono mostrate sequenzialmente ed ogni 3 secondi circa, le descrizioni delle zone non a riposo quando le aree della tastiera sono disinserite. Centrale T03 Le zone autoescludibili vengono mostrate in negativo.	Centrale T03 Servizio K03 P05 Se la centrale è nello stato di servizio e almeno una delle aree cui la tastiera appartiene ha una memoria di allarme/sabotaggio vengono mostrate alternativamente le stringhe sopra indicate.	
2° riga sinistra	DTPIDTPI-- Sulla seconda riga, nella parte sinistra, vengono mostrati i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree cui la tastiera appartiene: - D = area disinserita - T = area inserita in modalità totale - P = area inserita in modalità parziale - I = area inserita in modalità istantanea - = l'area non appartiene alla tastiera In caso di Prime060S e Prime060L, verranno mostrati 10 caratteri che riportano lo stato delle aree dalla 1 alla 10. In caso di Prime120L, Prime240L e Prime500L, verranno mostrati alternativamente ogni 3 secondi 10 caratteri che riportano lo stato delle aree dalla 1 alla 10 e poi 5 caratteri che riportano lo stato delle aree dalla 11 alla 15.	DTPIDTPI-- D PIDTPI-- Quando è presente una memoria di allarme/sabotaggio di area, il LED rosso in tastiera lampeggia e lampeggiano anche i caratteri corrispondenti alle aree con memoria di allarme/sabotaggio.	La riga rimane invariata rispetto alla condizione di riposo
	Scenario 001 Se è attivo il parametro di centrale "Visual. scenario" sulla seconda riga del display delle tastiere, nella parte sinistra, viene mostrata la descrizione dello scenario attivo.		
2° riga destra	DTPIDTPI-- → T Sulla seconda riga, nella parte destra, possono essere visualizzate alcune icone che riportano diverse informazioni del sistema.		
3° e 4° riga	 Le righe tre e quattro del display sono occupate dalle icone corrispondenti alle macro dei tasti funzione "F1", ..., "F4". Se sulla tastiera non sono programmate macro su tutti i tasti funzione, i relativi spazi sul display rimangono vuoti.		

Nota

Lo stato di lampeggio dei caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree che compaiono sul display delle tastiere Air2-Aria/W non viene mostrato come un vero lampeggio, ma piuttosto con la comparsa del carattere in negativo.

6.1.2 Display delle tastiere touch-screen

I display di ciascun modello della Alien differiscono tra loro, oltre che per le dimensioni, anche per la disposizione delle icone e dei tasti, pur condividendo le stesse funzioni.

Forniamo una descrizione di una visualizzazione del display Alien/S; la presenza di ognuno dei seguenti elementi descritti dipende dalla funzione attivata e dalla pagina a cui si sta accedendo:



[A]	Data ed ora della centrale Inim Electronics. Nel caso in cui la centrale sia in stato di "servizio", in tal punto vengono riportati l'indirizzo della Alien e del suo lettore integrato.
[B]	Icone dei LED di tastiera (" <i>Segnalazioni sui LED</i> ").
	Temperatura rilevata dal termometro interno della Alien.
[C]	Icona che indica la presenza della scheda SD inserita nell'apposito slot. Dopo l'inserimento di un codice utente valido, in questo punto compare il tasto Esci , che permette di chiudere la sessione aperta.
[D]	Sezione per le funzioni attive, con i tasti per l'accesso alla centrale, alle sue applicazioni e al sistema Inim Electronics. Nella home page della Alien/S sono riportati i tasti funzione (" <i>Tasti delle tastiere touch-screen</i> ").
[E]	Stringa che riporta lo stato di inserimento della centrale, tramite lo scenario in corso o lo stato delle aree. Nel caso in cui un'area cui la tastiera appartiene cambi il proprio stato rispetto quanto programmato per lo scenario in corso, o nel caso in cui la centrale entri in servizio, tale stringa riporta i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree: • D = area disinserita • T = area inserita in modalità totale • P = area inserita in modalità parziale • I = area inserita in modalità istantanea • - = l'area non appartiene alla tastiera
[F]	Toccando tale sezione del display si attiva per 3 secondi una finestra con elencati gli scenari in corso. Se previsto da programmazione, potrebbe richiedere un codice utente valido.
[G]	Icone di informazione sul sistema (" <i>Icone di stato su display</i> ")
[H]	Nel caso in cui ci si trovi all'interno di una sezione, in questo punto compaiono i seguenti tasti, che possono coprire le icone di informazione: • Liv. prec. Tasto che permette di risalire al passo della funzione attiva precedente a quello in corso. • Menu princ. Tasto che permette di tornare direttamente alla home page.

Ulteriori visualizzazioni da display touch-screen dipendono dalla sezione/pagina a cui si sta accedendo tramite i tasti. La composizione di tali pagine dipende dalle funzioni e dai tasti messi a disposizione e dall'utilizzo da parte dell'utente.

Pop-up

Esistono anche delle visualizzazioni che la centrale attiva automaticamente e compaiono come pop-up all'occorrenza dei seguenti eventi:



• Allarme o sabotaggio di zona

Se almeno una delle aree cui la tastiera appartiene ha una memoria di allarme o sabotaggio, compare una finestra in pop-up che riporta:

- la scritta "**ALLARME**" con la descrizione della zona che ha causato la segnalazione 'allarme o il sabotaggio
- il pulsante **Disins.**, per il disinserimento di tutte le aree inserite, compatibilmente con le aree a cui hanno accesso il codice e la tastiera
- il pulsante **Ferma allarmi**, per la disattivazione delle uscite attivate dalla segnalazione di allarme
- il pulsante **Cancella telefonate**, per cancellare tutta la coda delle chiamate telefoniche
- il pulsante **Menu princ.**, per l'accesso diretto alla home page



- Attivazione del **tempo di ingresso**
- Attivazione del **tempo di uscita**
Se viene attivato un tempo di ingresso o di uscita, compare una finestra in pop-up che riporta:
 - una stringa che riporta i secondi restanti al termine del tempo in corso
 - il pulsante **Disins.**, per il disinserimento di tutte le aree inserite, compatibilmente con le aree a cui hanno accesso il codice e la tastiera
 - il pulsante **Scenari**, per l'accesso alla sezione con elencati gli scenari attivabili
 - il pulsante **Menu princ.**, per l'accesso diretto alla home page
- **Tastierabloccata**, icona che viene visualizzata quando si tocca il display e la tastiera è bloccata a causa di immissione di codice errato per 5 volte consecutive.
- **Letttore bloccato**, icona che viene visualizzata quando si avvicina una chiave e il lettore è bloccato a causa di utilizzo di chiave non valida per 5 volte consecutive.



Pulizia del display

Riavvio

Toccando il tasto funzione "Settings" della home page per almeno 7 secondi, la sensibilità al tocco del display viene disabilitata per 20 secondi. Durante quest'intervallo di tempo appare la scritta "PUL. SCHERMO" che indica la possibilità di pulire il display.

Toccando un qualunque punto del display per 50 secondi, la tastiera si riavvia.

6.2 Icone di stato su display

Le icone che compaiono sulla seconda riga, nella parte destra del display di tipo LCD o nelle barre in alto ed in basso del display touch-screen, forniscono informazioni del sistema, quindi la loro comparsa o stato (fisse o lampeggianti) dipende dalla segnalazione che riportano:

Tabella 6.2: Icone di informazione				
	Icona			Segnalazione
Linea telefonica			fissa	Linea telefonica impegnata
			lampeggiante	Guasto linea telefonica
Scomparsa			fissa	Almeno una periferica risulta scomparsa
			animata / lampeggiante	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti ma, precedentemente, qualcuna era scomparsa (memoria scomparsa)
Risponditore			fissa	Risponditore abilitato
Chiave			lampeggiante	Chiave falsa
Sabotaggio escluso			fissa	La tastiera Alien ha il rilevamento di sabotaggio disabilitato
Sabotaggio periferiche			fissa	Almeno una periferica è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo)
			animata / lampeggiante	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi ma, precedentemente, qualcuna è stata in sabotaggio (memoria sabotaggio)
Sabotaggio centrale			fissa	La centrale è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo dal muro della centrale)
			animata / lampeggiante	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso ma, precedentemente, è stato aperto (memoria sabotaggio centrale)
Chiamata su GSM			fissa	E' in corso una telefonata tramite il comunicatore GSM
Invio SMS			fissa	E' in corso l'invio di un SMS tramite il comunicatore GSM

	Icona		Segnalazione
LAN		fissa	E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite LAN
		lampeggiante	La scheda LAN risulta scomparsa
SIA-IP su GSM		fissa	E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite comunicatore GSM
Termostato: modalità invernale		fissa	E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità invernale (riscaldamento).
Termostato: modalità estiva		fissa	E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità estiva (condizionamento).
Termostato: caldaia/condizionatore		fissa	Caldaia/condizionatore in funzione

6.3 Uso dei tasti

6.3.1 Tasti delle tastiere LCD

Di seguito si riporta l'uso tipico dei tasti. Alcuni tasti possono avere anche funzioni particolari, che saranno via via indicate:

Tabella 6.3: Tasti della tastiera

Tasti	Nome	Uso tipico
1 ., 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 6 mno 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz 0 _	Tasti numerici	Utilizzati per immettere i dati nel sistema
OK	OK	Utilizzato per confermare una scelta, una selezione o il valore di un parametro
 , 	Su, Giù	Usati per scorrere le liste dei menu o per regolare parametri in modo grafico (ad esempio regolazioni di tastiera o del volume)
 , 	Sinistra, Destra	Usati per scorrere orizzontalmente i parametri o i dati visualizzati (ad esempio per la visualizzazione delle aree nel registro eventi o la selezione dell'area nel menu inserimenti)
	C	Utilizzato per tornare indietro di un passo durante la navigazione all'interno di un menu utente senza confermare eventuali parametri o selezioni o, dopo aver digitato un PIN utente e premuto OK , per passare attraverso le 3 possibili visualizzazioni del menu utente (vedi " <i>Utente del sistema Prime</i> ")
Esc	Esc	Utilizzato per uscire definitivamente dal menu utente senza confermare eventuali parametri o selezioni
	Abilita	Utilizzato per abilitare un parametro o un'opzione (vedi " <i>Attivazioni</i> ")
	Disabilita	Utilizzato per disabilitare un parametro o un'opzione
F1  F2  F3  F4 	F1, F2, F3, F4 o tasti funzione	Utilizzati per attivare le macro abbinare alle icone ad essi relative. Utilizzati anche come "Tasti Emergenza" (vedi " <i>Funzioni emergenza</i> ").

6.3.2 Tasti delle tastiere touch-screen

L'interfaccia utente dei display touch-screen si presenta come un menu di tasti funzione. I tasti sono visualizzati tramite icone che attivano la relativa funzione con un tocco dell'utente in loro corrispondenza.

Nella tabella sottostante forniamo una descrizione dei tasti-funzione del menu presenti nella home page. La home page coincide con la pagina che viene visualizzata quando l'utente non ha attivato nessuna funzione o applicazione o non ha semplicemente toccato il display da almeno 45 secondi.

Alcuni di questi tasti attivano la propria funzione dopo l'immissione di un codice utente che apre una sessione che si chiude con la pressione del tasto "**Esci**" in alto a destra della home page o dopo 45 secondi di inutilizzo della tastiera.

Tabella 6.4: Menu da tastiera touch-screen

Icona / Tasto		Funzione	Codice richiesto
	SCENARI	Si accede ad una sezione dove sono elencati gli scenari programmati da attivare. Fare riferimento a <i>"Inserimenti e scenari"</i> .	Nessun codice richiesto per l'accesso. L'attivazione degli scenari può richiedere il codice a seconda della programmazione.
	COMANDI	Si accede ad una sezione dove sono elencate le uscite da attivare. Fare riferimento al <i>"Gestione delle uscite"</i> . Le uscite sono divise in due sezioni: • "Domotica", uscite per la gestione dell'abitazione • "Intrusione", uscite programmate dal sistema anti-intrusione.	"Domotica", nessun codice richiesto "Intrusione", codice utente richiesto
	INTRUSIONE	Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare e modificare lo stato di parti dell'impianto anti-intrusione: • "Aree", dove è possibile attivare visualizzare lo stato delle aree e modificarne lo stato di inserimento. • "Zone", dove è possibile visualizzare lo stato delle zone e modificarne l'attivazione. • "Registro eventi", dove è possibile visualizzare il registro eventi. Fare riferimento ai paragrafi <i>"Gestione degli allarmi"</i> , <i>"Inserimenti e scenari"</i> e <i>"Visualizzazioni"</i> .	Richiesto codice utente.
	MENU	Si accede a due sezioni: • "Azioni", dove sono elencati dei comandi di centrale in caso di allarmi e sabotaggi o richieste di straordinario. Fare riferimento ai paragrafi <i>"Gestione degli allarmi"</i> e <i>"Richiesta straordinario"</i>. • "Attivazioni", dove è possibile visualizzare e abilitare le attivazioni descritte in <i>"Attivazioni"</i>.	Richiesto codice utente.
	IMPOSTAZIONI	Si accede a delle sezioni per le impostazioni della tastiera e della centrale Prime: • "Alien", dove sono disponibili le informazioni ed i settaggi della tastiera che si sta adoperando. Vengono mostrati il modello, la revisione del firmware, l'indirizzo della tastiera e del lettore integrato. Inoltre l'utente può modificare la modalità di visualizzazione del display modificando il valore dei parametri disponibili premendo sui relativi tasti + e -. Fare riferimento al <i>"Impostazioni display touch"</i>. • "Data/Ora", "Cambio PIN", "Cambio numero di telefono", sezioni per la gestione della data e dell'ora della centrale, del PIN degli utenti e dei numeri di telefono in memoria. Fare riferimento ai paragrafi <i>"Modifica della data e dell'ora"</i>, <i>"Cambio del codice PIN"</i> e <i>"Modifica dei numeri di telefono"</i>. • "Installatore", sezione dove accedere come installatore al proprio menu, facendo entrare la centrale in modalità di programmazione. • "Tastiera alfanumerica", sezione dove adoperare la tastiera touch-screen come fosse una tastiera con display LCD. Premere il tasto HOME per ritornare alla modalità standard.	Richiesto codice utente. Codice installatore richiesto per "Installatore".
	SISTEMA	Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare parti del sistema: • Elenco dei guasti in corso • Tensione di alimentazione della centrale • Informazioni sul modulo di comunicazione GSM Fare riferimento a <i>"Visualizzazioni"</i> .	Richiesto codice utente.
	APPS	Si accede alle applicazioni proprie della tastiera: • "Photo frame", applicazione che avvia la visualizzazione in successione dei file immagine contenuti nella SD-card inserita (vedi <i>"Photo frame"</i>). • "Funzioni vocali", si accede ad una sezione dove è possibile attivare le funzioni della scheda vocale della centrale. Fare riferimento a <i>"Casella vocale e funzione citofono"</i>. • "Mappe", per l'accesso al sistema grazie all'utilizzo di mappe grafiche (vedi <i>"Mappe grafiche"</i>). • "Svegliare" • "Promemoria", applicazioni per la programmazione e l'attivazione di segnalazioni acustiche e popup (Fare riferimento a <i>"Svegliare e promemoria"</i>).	Nessun codice richiesto.
	CLIMA	Si accede alle sezioni per la funzione termostato. Fare riferimento a <i>"Gestione dei termostati"</i> .	Nessun codice richiesto.

6.3.3

Funzioni emergenza

La centrale ha 3 funzioni speciali attivabili da tastiera:

- Emergenza Incendio
- Emergenza Sanitaria
- Emergenza Pubblica sicurezza

L'attivazione di ciascuna di queste emergenze comporta la generazione dei relativi eventi sui quali vanno programmate le attivazioni delle uscite e le telefonate.

Per attivare una delle emergenze, premere contemporaneamente e tenere premuti per almeno 3 secondi le seguenti combinazioni di tasti ed attendere il beep di conferma:

Tabella 6.5: Tasti emergenza

Combinazione tasti	Icona / Tasto	Emergenza
F1 + F2		Incendio
F1 + F3		Sanitaria
F1 + F4		Pubblica sicurezza

Nota

Nel caso in cui i tasti funzione vengano premuti a coppia, non si attivano le macro relative alle icone abbinate ai tasti funzione premuti.

6.4 Segnalazioni sui LED

La tabella seguente riporta le segnalazioni dei 4 LED comuni ai pannelli frontali delle centrali, alle tastiere con display LCD e alle icone sul display touch-screen che li riproducono.

Tabella 6.6: LED del pannello frontale

Attivazione LED/icona	Rosso 	Giallo 	Blu 	Verde 
OFF Icona non presente	Tutte le aree della centrale/tastiera sono disinserite.	Non ci sono guasti in corso.	Zone aperte appartenenti alle aree della centrale/tastiera.	La tensione di alimentazione primaria (230V~) non è presente.
ON Icona fissa	Almeno un'area della centrale/tastiera è inserita.	C'è almeno un guasto in corso.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo: pronto all'inserimento.	La tensione di alimentazione primaria (230V~) è presente.
Lampeggio lento (ON: 0,5sec OFF: 0,5sec)	Tutte le aree della centrale/tastiera sono disinserite. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area o è presente una memoria di allarme di sistema.	Non ci sono guasti in corso. C'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della centrale/tastiera. Comunicatore PSTN o GSM disabilitato.	Tutte le zone appartenenti alle aree della centrale/tastiera sono a riposo. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec)	Almeno un'area della centrale/tastiera è inserita. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area o è presente una memoria di allarme di sistema.	C'è almeno un guasto in corso e c'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della centrale/tastiera.	Zone aperte appartenenti alle aree della centrale/tastiera. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	



La lista dei guasti che concorrono all'accensione del LED giallo di guasto è riportata in "*Guasti segnalati*".



Di seguito si riporta la lista degli eventi che concorrono al lampeggio del LED rosso per allarmi di sistema:

- Sabotaggio apertura coperchio centrale
- Sabotaggio strappo centrale dal muro
- Sabotaggio tastiera
- Sabotaggio lettore
- Scomparsa tastiera
- Scomparsa lettore
- Sabotaggio/scomparsa sirena
- Sabotaggio/scomparsa modulo domotico
- Sabotaggio/scomparsa comunicatore GSM/2G/3G/4G
- Chiave falsa

Chiave falsa

Se l'evento "Chiave falsa" è stato programmato dall'installatore come "silenzioso", tale evento non concorre al lampeggio del LED rosso.

Nascondi Stato

Se l'installatore ha abilitato l'opzione "Nascondi stato" (o "50131NasconStato" su tastiere), lo stato delle aree non sarà visibile; se viene digitato un codice valido, verrà mostrato lo stato reale dell'impianto per 30 secondi.

Inoltre:

- Ad aree INSERITE, ad un osservatore non autorizzato viene nascosto lo stato reale dell'impianto:
 - LED rosso spento
 - LED giallo spento
 - LED verde acceso
 - icone di stato non presenti
 - memorie di allarme e sabotaggio non visibili
 - ogni singolo evento, ad aree inserite, se accade più di cinque volte, non viene ulteriormente segnalato dalla centrale (in pratica, ciascun evento ha un contatore che, durante un periodo di inserimento, viene incrementato di 1 ogni volta che accade; solo quando tutte le aree saranno disinserite i contatori verranno azzerati).
- Ad aree DISINSERITE si avrà:
 - i LED funzionano regolarmente
 - icone di stato presenti
 - memorie di allarme e sabotaggio visibili

6.5

Segnalazioni sul buzzer

Il buzzer di cui sono dotate le tastiere consente segnalazioni acustiche all'utente, a meno che l'utente non ne abbia azzerato il volume.

Il buzzer segnala i tempi di ingresso, tempi di uscita e tempi di preavviso delle aree abilitate. L'attivazione di tali segnalazioni può essere impostata tramite le opzioni di tastiera descritte nel *"Impostazioni tastiera e display"*.

Se prevista dalla programmazione della centrale, le tastiere possono riprodurre su buzzer anche la segnalazione di allarme.

Tabella 6.7: Segnalazioni e tipi di segnale

Segnalazione	Tipo di segnale
Pressione di un tasto	impulso singolo (bip)
Tempo di ingresso in corso	8 impulsi + pausa di 5 secondi
Tempo di uscita in corso	3 impulsi + pausa di 5 secondi; 4 impulsi brevi + pausa di 5 secondi durante gli ultimi 20 secondi del tempo di uscita
Tempo di preavviso in corso	1 impulso + pausa di 5 secondi
Attivazione dell'uscita collegata al terminale "T1" di tastiera	continuo, per tutta la durata dell'attivazione dell'uscita
Chiamata citofonica	impulsi bitonali
Allarme	impulsi veloci

6.6

Operazioni da tastiera con display LCD

6.6.1

Gestione degli allarmi

Le operazioni effettuabili da tastiera in caso di allarmi e sabotaggi sono:

- Ferma allarmi
- Cancella telefonate
- Cancella memoria

Da tastiera l'utente può operare in due modi:

- attivare le macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione "Gest. allarmi" immettendo il PIN del proprio codice



Tabella 6.8: Macro per gestione allarmi da tastiera

Macro		Sezione menu utente	Operazione
Menu gestione allarmi	n.13	 Gest. allarmi,	Accedere alla sezione con l'elenco delle operazioni disponibili.
Ferma allarmi	n.2	 Ferma allarmi	Disattiva immediatamente le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio e, contemporaneamente, cancella le memorie di allarme e sabotaggio di area e di sistema.
Cancella telefonate	n.3	 Canc. telefonate	Cancella integralmente la coda telefonica e interrompe l'eventuale telefonata in corso.
Cancella memoria	n.4	 Cancella memoria	Cancella le memorie di allarme e sabotaggio di area e di sistema.

6.6.2

Inserimenti e scenari

Quando si richiede un inserimento da tastiera di una o più aree e sono presenti una o più zone non a riposo (che quindi causerebbero un allarme immediato), la tastiera mostrerà all'utente la lista delle zone non a riposo.

L'utente può scorrere la lista per vedere quali zone non sono a riposo. Se si vuole comunque effettuare l'inserimento, si avrà un allarme immediato dalle zone visualizzate.

```
Zone non pronte
Centrale 01
Centrale 02
Centrale 03
```

Quando si richiede un inserimento da tastiera di una o più aree e sono presenti una o più cause (programmate dall'installatore) di ridotta sicurezza dell'impianto, la tastiera mostrerà all'utente la lista delle cause come nella figura a fianco.

L'utente può scorrere la lista per vedere le cause di ridotta sicurezza, quindi decidere se forzare l'inserimento o meno.

```
Codice utente
Batteria scarica
MancanzaLineaTel
```


Da tastiera l'utente può operare in due modi:

- Attivare le macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice, di tipo "Esegui inserimento" (macro n.1) che applicherà lo scenario per essa programmato.

Se la macro viene attivata con l'inserimento del PIN di un codice che ha attiva l'opzione "Lunghezza fissa" e se tutte le aree cui l'utente ha accesso sono disinserite allora si genera l'inserimento delle aree, altrimenti si genera il loro disinserimento.

- Accedere alla sezione del menu utente "Inserimenti". In questa sezione è possibile selezionare per ciascuna area singolarmente il modo di inserimento o il disinserimento:

1. Selezionare l'area desiderata con i tasti  e .
2. Scegliere per l'area selezionata il modo di inserimento con tasti  e .
 - "D", per la richiesta di disinserimento.
 - "T", per la richiesta di inserimento totale.
 - "P", per la richiesta di inserimento parziale.
 - "I", per la richiesta di inserimento istantaneo.
 - "N", per non variare lo stato di inserimento.
3. Una volta impostati gli inserimenti su tutte le aree di interesse, premere **OK**.

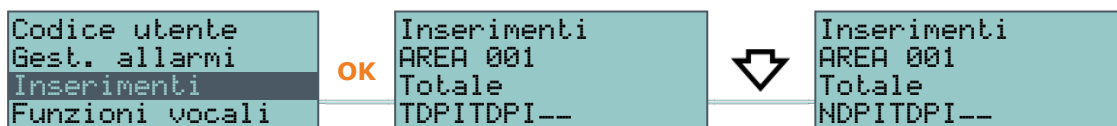

Tempo di ingresso

Se durante un tempo di ingresso viene validato un codice e se quel codice è abilitato ad accedere alla sezione “Inserimenti” del menu utente, le aree comuni a codice e tastiera vengono immediatamente disinserite.

Tabella 6.9: Macro per inserimenti di area da tastiera

Macro		Sezione menu utente	Operazione
Esegui inserimento	n.1		Attivare lo scenario selezionato tra quelli disponibili.
Menu inserimenti	n.12		Accedere alla sezione con l’elenco delle aree a cui l’utente ha accesso e modificare lo stato di inserimento.

Visualizza scenario

Se è attivo il parametro di centrale “Visualizza scenario” (o “Visual. scenario” su tastiere, attivo di default) sulla seconda riga del display delle tastiere, nella parte sinistra, viene mostrata la descrizione dello scenario attivo.

6.6.3 Casella vocale e funzione citofono

Le funzioni vocali disponibili da centrale Prime dotata di scheda vocale SmartLogos30M sono:

- Registrazione del messaggio di casella vocale
- Riproduzione del messaggio di casella vocale
- Cancellazione del messaggio di casella vocale
- Comunicazione vocale con un’altra tastiera.

Da tastiera l’utente può operare in due modi:

- attivare le macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione “Funzioni vocali” immettendo il PIN del proprio codice (in caso di scheda vocale non installata, tale sezione è assente dal menu)

Durante l’ascolto è possibile regolare il volume con i tasti e .

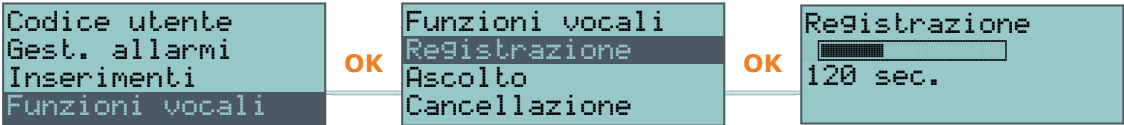


Tabella 6.10: Macro per funzioni vocali da tastiera

Macro		Sezione menu utente	Operazione	
Menu funzioni vocali	n.14		Funzioni vocali	Accedere alla sezione con l'elenco delle operazioni disponibili.
			Registrazione	Registrazione del messaggio di casella vocale
			Ascolto	Riproduzione del messaggio di casella vocale
			Cancellazione	Cancellazione del messaggio di casella vocale
Chiamata citofono	n.11		Citofono	Chiamata citofonica

6.6.4 Attivazioni

Le attivazioni si possono effettuare da tastiera in due modi:

- attivare le macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione “Attivazioni” immettendo il PIN del proprio codice

In tali sezioni si può attivare l’elemento singolo selezionato con il tasto , per disattivare premere .



Tabella 6.11: Macro per attivazioni da tastiera

Macro			Sezione menu utente	Operazione
Menu attivazioni	n.15		Attivazioni,	Accedere alla sezione con l'elenco degli elementi disponibili.
Menu attivazioni zone	n.19		Zone	Elenco delle zone
Abilitazione risponditore	n.22		Risponditore	Funzione "Risponditore"
Abilitazione codici	n.24		Codici	Elenco dei codici
Abilitazione chiavi	n.25		Chiavi	Elenco delle chiavi
Abilitazione timer	n.26		Timers	Elenco dei timer
Attivazione auto-inserimenti	n.27		Autoinserimenti	Autoinserimenti su singola area

6.6.5

Visualizzazioni

Da tastiera l'utente ha la possibilità di visualizzare lo stato corrente di alcuni elementi del sistema:

- il registro eventi (allarmi, guasti, inserimenti, ecc.) che riporta la cronologia con cui si sono verificati e ripristinati gli eventi
- lo stato del comunicatore via GSM
- la tensione di alimentazione della centrale, la versione del firmware e il modello
- lo stato elettrico delle zone (riposo, allarme, corto, sabotaggio) e il loro stato di inibizione
- lo stato di attivazione delle uscite
- lo stato di attivazione dei timer
- i guasti in corso (vedi "*Guasti segnalati*")
- la revisione del firmware e il modello di centrale
- gli orari di alba e tramonto del giorno in corso
- il tipo di connessione della centrale con il servizio cloud

Le visualizzazioni sono raggiungibili:

- dalle macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice
- accedendo al menu utente nella sezione "Visualizzazioni" immettendo il PIN del proprio codice

La visualizzazione delle sezioni "Registro" è filtrata all'utente su base area: ad esempio vengono visualizzati gli allarmi di zona delle sole zone che abbiano almeno un'area in comune al codice con il quale l'utente è entrato e alle aree della tastiera con cui l'utente sta operando.

Premere i tasti  e  per scorrere la lista degli eventi, disposti in ordine cronologico.

Per taluni eventi, la pressione del tasto  permette di visualizzare i dettagli.




Tabella 6.12: Macro per visualizzazioni da tastiera

Macro			Sezione menu utente	Operazione
			Visualizzazioni,	Accedere alla sezione con l'elenco degli elementi visualizzabili.
Visualizzazione registro eventi	n.28		Registro eventi	Registro eventi
Visualizzazione registro allarmi	n.29		Registro allarmi	Registro allarmi
Visualizzazione registro guasti	n.30		Registro guasti	Registro guasti

Macro			Sezione menu utente	Operazione
Visualizzazione registro inserimenti	n.31		Registro inserim	Registro inserimenti
Menu stato GSM	n.16		Stato Sol-2G/3G/4G	Stato del comunicatore GSM
Visualizzazione stato impianto	n.32		Stato sistema	
			Batt.	la tensione misurata sulla batteria
			Alim.	la tensione di alimentazione della centrale
			Aux.	la tensione misurata sul terminale "AUX"
			IBUS	la tensione misurata sul terminale "+" dell'I-BUS
Visualizzazione stato zone	n.33		Stato zone	Stato zone
Visualizzazione guasti	n.36		Guasti presenti	Guasti in corso
			VersioneCentrale	La versione del firmware e il modello di centrale





Stato GSM

Tabella 6.13: Visualizzazione stato GSM da tastiera

Riga	Display	Visualizzazione
1		• gestore rete cellulare (sul lato sinistro) • i caratteri "--" indicano che la scheda GSM è presente in centrale • la lettera "C" indica che è in corso un trasferimento dati • tecnologia di rete dati (sul lato destro) ◦ G, servizio GPRS ◦ 3G, servizio UMTS ◦ H, servizio HSPA ◦ 4G, servizio LTE
2		Intensità del campo GSM (valore compreso tra 1 e 100)
3		Credito residuo, relativo all'ultima lettura effettuata (espresso in moneta locale)
4		Presenza guasti; se presenti è necessario accedere alla sezione "Visualizzazioni-Guasti" per vedere il dettaglio

Stato zone

Tabella 6.14: Visualizzazione stato zone da tastiera

Riga	Display	Zona generica	Zona via radio	Rivelatore di fumo	Sonda termica
1		Descrizione della zona			
2		Stato della zona ("Riposo", "Allarme", "Corto", "Sabotaggio") e la sua attivazione ("Inclusa", se può generare allarmi, o "Esclusa", se viceversa)			"Valore. Normale " oppure "Superam. soglia" rispettivamente se la temperatura è al di sotto della soglia di allarme o meno
3		-	Livello del segnale via radio (da 0 a 7)	Livello del segnale via radio e livello di fumo presente nella camera del sensore, espresso in mdB/m	Temperatura letta dalla sonda connessa al terminale con precisione del decimo di grado centigrado
4		Resistenza letta dal terminale	-	Livello di contaminazione della camera del sensore di un rivelatore di fumo (%)	Resistenza letta dalla sonda

Connessione cloud

Questa voce del menu "Visualizzazioni" mostra le connessioni attive della centrale con il servizio Inim Cloud, tra quelle disponibili:

- LAN o Wi-Fi
- Sol-2G/3G/4G

6.6.6 Gestione delle uscite

Da tastiera è possibile attivare/disattivare manualmente le uscite per le quali il codice è abilitato ad operare.

Le attivazioni delle uscite si possono effettuare da tastiera in due modi:

- attivare le macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4** visualizzate sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione "Comandi domotici" immettendo il PIN del proprio codice

Una volta selezionata l'uscita la si può attivare con il tasto , per disattivare premere .

Se si tratta di un'uscita di tipo dimmer è possibile aumentare e diminuire la potenza fornita all'uscita tramite i tasti  e .

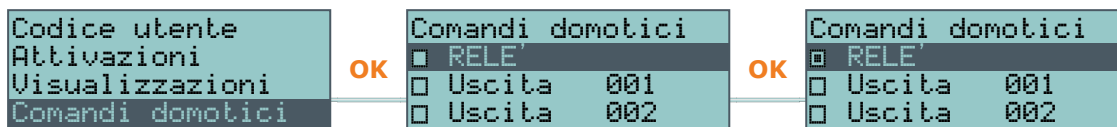


Tabella 6.15: Macro per attivazioni uscite da tastiera LCD


Macro			Sezione menu utente	Operazione
Menu gestione uscite	n.21		Comandi domotici	Accedere alla sezione con l'elenco delle uscite
Attivazione uscita	n.5			Attiva l'uscita programmata per la macro
Disattivazione uscita	n.6			Disattiva l'uscita programmata per la macro

6.6.7

Modifica della data e dell'ora

Le tastiere dispongono di una sezione per la programmazione di data e ora della centrale e del formato di visualizzazione di questa.

Da tastiera l'utente può operare in due modi:



- attivando la macro di tipo "Ora/data" (macro n.35), associata ad uno dei tasti **F1**, ..., **F4** visualizzata sul display, con o senza codice
- accedendo al menu utente nella sezione "Impost. data/ora" immettendo il PIN del proprio codice.
 1. Usare i tasti  e  per selezionare il campo da modificare (ore, minuti, ecc.).
 2. Usare i tasti  e  per modificare il campo selezionato.
 3. Premere il tasto **OK** per salvare.

6.6.8

Impostazioni tastiera e display

Le tastiere dispongono di una sezione per la programmazione delle caratteristiche del display e del buzzer della centrale.

I parametri a disposizione variano a seconda del modello di tastiera.

- **LumAttiva/Giorno** - intensità della retroilluminazione del display e dei LED dei tasti, quando viene premuto un tasto e per i 20 secondi successivi, in modalità "giorno".
- **Lum.Riposo/Notte** - intensità della retroilluminazione del display e dei LED dei tasti, quando la tastiera è in standby ed in modalità "notte".
- **Contrasto** - regolazione bianco/nero.
- **Volume** - intensità del buzzer.
- **Opzioni tastiera:**
 - **EscludiVis.temp** - se abilitata, non viene visualizzata la temperatura rilevata dal sensore di temperatura (solo su tastiere con sensore di temperatura)
 - **NOSuonoTempoUsc.** - se abilitata, il buzzer non suona durante il tempo di uscita di area
 - **NOSuonoTempoIngr** - se abilitata, il buzzer non suona durante il tempo di ingresso di area


- **Suono su uscita** - se abilitata, il buzzer suona durante l'attivazione del terminale T1, quando questo è programmato come uscita
- **Escl. campanello** - se abilitata, il buzzer non suona se viene violata una zona campanello
- **Led Off a riposo** - se abilitata, in caso di inattività sulla tastiera per almeno 40 secondi, i relativi LED vengono spenti

Queste regolazioni sono valide solo per la tastiera su cui si sta effettuando l'operazione e restano memorizzate anche in caso di spegnimento della centrale.

Da tastiera l'utente può operare in due modi:



- attivando la macro di tipo "Menu impostazioni tastiera" (macro n.18), associata ad uno dei tasti **F1**, ..., **F4** visualizzata sul display, con o senza codice
- accedendo al menu utente nella sezione "Impost. tastiera" immettendo il PIN del proprio codice
 1. Selezionare con i tasti $\triangle$ e ∇ e poi **OK** i parametri da programmare.
 2. Utilizzare i tasti $\triangle$ e ∇ per aumentare o diminuire il valore del parametro selezionato, o attivare l'opzione selezionata con il tasto $\blacksquare$, per disattivare premere $\square$.
 3. Premere **OK** per salvare.

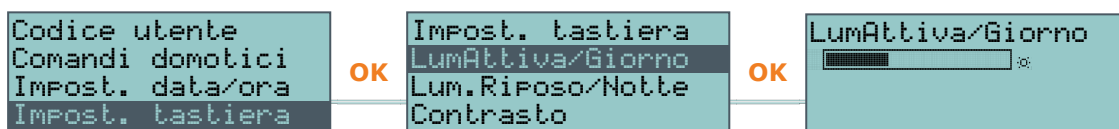

6.6.9

Cambio dei codici PIN

Per modificare i PIN del codice utente da tastiera l'utente può operare in due modi:



- attivare la macro di tipo "Cambio codice PIN" (macro n.34), associata ad uno dei tasti **F1**, ..., **F4** visualizzata sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione "Cambio PIN" immettendo il PIN del proprio codice.
 1. Selezionare con i tasti ∇ e $\triangle$ e poi **OK** il codice da programmare.
 2. Inserire il nuovo PIN a 4, 5 o 6 cifre con i tasti **0**, ..., **9** e premere **OK**.
 3. Reinserire il PIN già inserito con i tasti **0**, ..., **9** e premere **OK** per salvare.

6.6.10

Modifica dei numeri di telefono

Per modificare i numeri di telefono da tastiera bisogna accedere al menu utente nella sezione "NumeriDiTelefono" immettendo il PIN del proprio codice.

Si accede ad una rubrica dove è possibile:

1. Selezionare con i tasti $\triangle$ e ∇ uno dei numeri di telefono e premere **OK**; per ciascuno di essi è possibile impostare il numero telefonico a 20 cifre.
2. Usare i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ per selezionare il campo da modificare e tramite i tasti numerici (**1**, ecc.) editare il numero. Sono ammessi i caratteri **,** (= pausa di 2 secondi), ***** e **#**.
3. Premere **OK** per uscire e salvare.

6.6.11

Connessione ad una rete LAN

La connessione della centrale e l'impostazione dei parametri di rete sono possibili per l'utente tramite il proprio menu utente, immettendo il PIN del proprio codice e accedendo alla sezione "Impostazioni", quindi alla sezione "Param.IP e Wi-Fi".

In tale sezione si dispone delle seguenti sotto-sezioni:

- **Reti Wi-Fi** - premendo il tasto **OK** la centrale inizia una scansione il cui risultato è l'elenco delle reti Wi-Fi disponibili, ordinate secondo la potenza del segnale ricevuto. A questo punto è possibile scegliere una rete ed effettuare la connessione con il tasto **OK**, immettendo eventualmente la password richiesta.



- **Parametri:**

- **Abilita DHCP** - se abilitata, si ottengono automaticamente i parametri per la connessione IP, secondo il protocollo DHCP.
- **Abilita Wi-Fi** - se abilitata, attiva il modulo PrimeWiFi per la connessione Wi-Fi.
- **Test internet** - se abilitata, la centrale effettua, automaticamente ogni 5 minuti, un test di connessione ad internet che, in caso di fallimento, forza un riavvio della connessione Wi-Fi.

Una volta selezionata l'opzione, si abilita con il tasto "▣" e si disabilita con "□". Il tasto **OK** conferma la modifica delle opzioni.

- **Parametri IP** - sezione per l'impostazione dei parametri di rete (indirizzo IP, maschera subnet, gateway, DNS, porta comunicazione).

1. Selezionare con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ il parametro e premere **OK**.
2. Usare i tasti freccia "sinistra" e "destra" per selezionare il campo da modificare e tramite i tasti numerici editare il numero.
Inserire gli ottetti comprensivi di zeri (es.: 192168001010 per 192.168.1.10).
3. Premere **OK** per uscire e salvare.

Dopo aver modificato tali parametri, ed in generale, all'uscita dalla voce del menu "Impostazioni", la centrale potrebbe riavviarsi completamente.

6.6.12

Test di connessione rete

Tramite il proprio menu utente, immettendo il PIN del proprio codice e accedendo alla sezione "Impostazioni", quindi alla sezione "Test connessione" è possibile avviare il test di connettività Internet/Cloud.

Questo test avvia in successione le seguenti verifiche:

- Test di connessione ad internet tramite rete LAN/Wi-Fi
- Test di connessione ad internet tramite comunicatore GSM
- Test di risoluzione DNS tramite rete LAN/Wi-Fi
- Test di risoluzione DNS tramite comunicatore GSM
- Test di connessione al canale "Eventi" del cloud tramite rete LAN/Wi-Fi
- Test di connessione al canale "Eventi" del cloud tramite comunicatore GSM
- Test di connessione al canale "Comandi" del cloud tramite rete LAN/Wi-Fi
- Test di connessione al canale "Comandi" del cloud tramite comunicatore GSM

Durante l'esecuzione del test la prima riga del display mostra la dicitura "Attendere" mentre la seconda riga del display mostra la descrizione del test attualmente in fase di svolgimento.

Al completamento di ciascun test il display della tastiera mostra sulla quarta riga l'esito del test:

- un asterisco ("*") se il test è stato portato a termine con successo
- un trattino ("_") se il test è fallito.

Al termine di tutti i test, nel caso di comunicazione a buon fine sulle prime due righe viene mostrato il seguente messaggio "Test effettuato con successo" altrimenti viene riportata la dicitura generica "Errori rilevati Premere OK". Alla pressione del tasto **OK** vengono elencati i test falliti.



Nota

Se il connettore ethernet è scollegato o se il comunicatore GSM non è presente oppure non risponde, oppure è presente un modello di comunicatore GSM senza abilità di comunicazione IP, i test relativi a questi canali di comunicazione non verranno effettuati.
Se sulla centrale è presente un modulo PrimeLAN il test relativo ai canali LAN verrà avviato indipendentemente dal fatto che il connettore ethernet sia connesso o meno ad una rete.

6.6.13

Richiesta straordinario



La richiesta di straordinario da tastiera può essere attivata in due modi:

- attivare la macro di tipo "Straordinario" (macro n.7), associata ad uno dei tasti **F1**, ..., **F4** visualizzata sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione "Richiesta straor" immettendo il PIN del proprio codice

6.6.14

Gestione dei termostati



La funzione "termostato" della centrale tramite le tastiere dotate di termometro o le sonde termiche che fanno parte dell'impianto può essere gestita da qualsiasi tastiera dell'impianto:

- attivare la macro di tipo "Menu termostato" (macro n.37), associata ad uno dei tasti **F1**, ..., **F4** visualizzata sul display, con o senza codice
- accedere al menu utente nella sezione "Termostato Amb." immettendo il PIN del proprio codice

1. Selezionare una delle sonde termiche a cui ha accesso la tastiera che si sta adoperando.
2. Selezionare la funzionalità del termostato con i tasti numerici:
 - "1" - termostato spento
 - "2" - "Manuale"
 - "3" - "Giornaliero"
 - "4" - "Settimanale"
 - "5" - "Antigelo"

Tabella 6.16: Termostati da tastiera LCD

Riga	Display	Visualizzazione
1	Settim. Venerdì	funzionalità del termostato e giorno della settimana
2		barra del livello della temperatura impostata e icona della modalità "estate/inverno"
3	25,0 c H18-19	temperatura impostata e fascia oraria
4	18,5 c - OFF -	temperatura rilevata e stato della caldaia/condizionatore (ON/OFF)

3. Selezionare la modalità ("estate/inverno") del termostato con il tasto **6**.
4. Selezionare la temperatura con i tasti $\triangle$ e ∇ .
5. Selezionare la fascia oraria con i tasti $\diamond$ e $\blacklozenge$.
6. Selezionare il giorno della settimana con i tasti $\blacksquare$ e $\square$.
7. Premere **OK** per uscire e salvare.



6.6.15

Gestione dei codici


All'interno del menu utente è disponibile una sezione per la programmazione dei parametri dei codici utente di livello gerarchico inferiore (vedi "Codici utente").
I parametri modificabili da tale sezione sono disponibili in ulteriori sotto-sezioni.
Accedere al menu utente nella sezione "Codici" immettendo il PIN del proprio codice.

Parametri dei codici

1. Selezionare con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ e poi **OK** il codice da programmare.
 2. Selezionare con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ e poi **OK** il parametro da programmare.
 3. Modificare il parametro e premere **OK** per salvare.
- **Descrizione** - la stringa descrittiva del codice.
 - **Aree** - selezione delle aree a cui il codice è associato. Per abilitare l'area usare il tasto $\blacksquare$, il tasto $\square$ per disabilitarla.
 - **Opzioni** - tramite i tasti $\blacksquare$ e $\square$ è possibile abilitare le opzioni per ciascun codice:
 - **Filtro su aree** - se questa opzione è abilitata, il codice può modificare i parametri solo di un codice di livello gerarchico inferiore le cui aree sono un sottinsieme delle aree del codice in programmazione.
Ad esempio, un codice "Master" con "Filtro su aree" e abilitato sulle aree 1, 3, 5 può abilitare/disabilitare o modificare il PIN di un codice "Utente" appartenente alle aree 1 e 5, ma non di un codice "Utente" abilitato sulle aree 1, 2 e 3.
 - **Menu testo e Menu utente** - la combinazione di queste opzioni determina la visualizzazione sulle tastiere immediatamente dopo che è stato validato l'accesso del codice utente. Fare riferimento alle descrizioni che seguono:

Tabella 6.17: Combinazioni "menu testo" e "menu utente"

Modalità	Menu testo	Menu utente	Visualizzazione
A	Disabilitata	Abilitata	Accesso al menu utente tradizionale come lista delle operatività abilitate per l'utente; a questo punto l'utente può scorrere con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ la lista per scegliere cosa fare.
B	Disabilitata	Disabilitata	Visualizzazione delle icone del codice in corrispondenza dei tasti F1 , ..., F4 ; a questo punto l'utente può premere i tasti funzione ed attivare la macro relativa.
C	Abilitata	Disabilitata	Visualizzazione delle descrizioni relative alle macro dell'utente associate ai tasti funzione. Al posto delle icone relative alle macro, vengono mostrate le descrizioni delle macro stesse; a questo punto l'utente può scorrere con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ la lista delle descrizioni delle macro, scegliere la macro e premere OK per attivarla.
D	Abilitata	Abilitata	Come la modalità "C"

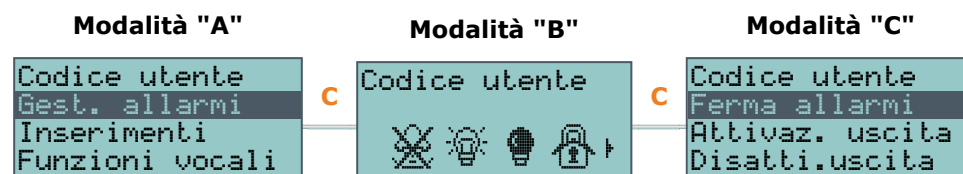

Qualunque sia il caso di ingresso (A, B o C), la pressione del tasto **C** permette di accedere/visualizzare i casi successivi ciclicamente.

- **EseguiMenuVocale** - se abilitata e se la tastiera su cui l'utente sta operando ha funzioni vocali, dopo la validazione del proprio PIN vengono riprodotte vocalmente le descrizioni delle macro, relative al codice, impostate sui tasti numerici.
- **Accesso remoto** - se abilitata, il PIN del codice può essere immesso ed autorizzato ad operare da telefono.
Utilizzando un codice da telefono, saranno eseguite le sole macro associate ai tasti numerici da 0 a 9 del telefono e potranno essere utilizzate solo le macro:
 - Esegui inserimento
 - Ferma allarmi
 - Cancella telefonate
 - Cancella memoria
 - Attivazione uscita
 - Disattivazione uscita
 - Ascolto ambiente
 - Stato aree
- **Ronda** - se abilitata il codice è di tipo "Ronda".
- **Lunghezza fissa** - se abilitata, attraverso la digitazione del proprio PIN senza premere il tasto **OK**, l'utente può avviare la macro associata al tasto **F12**, programmata tramite la voce "Macro tastiFunz.", descritta dopo.
Se questa macro è la numero 1 ("Esegui inserimento"), quando viene attivata, se tutte le aree cui l'utente ha accesso sono disinserite allora si genera l'inserimento delle aree, altrimenti si genera il loro disinserimento.

Il codice utente con questa opzione abilitata ha accesso al proprio menu solo se prima preme il tasto **OK** e poi digita il proprio PIN.

- **Macro tastiFunz.** - in questa sezione è possibile programmare fino a 12 macro associate ai tasti **F1**, ..., **F4**.
Dopo aver validato il proprio PIN, la tastiera mostrerà le icone in corrispondenza dei tasti **F1**, ..., **F4** cui sono associate tali macro. Premendo il tasto funzione scelto, l'utente attiverà la macro relativa.

- **Macro tasti gen.** - in questa sezione è possibile programmare fino a 10 macro associate ai tasti **0**, ..., **9**.
Dopo aver validato il proprio PIN, il codice può attivare tali macro premendo il relativo tasto numerico.

La selezione delle macro da associare sia ai tasti funzione che ai tasti numerici va fatta come segue:

1. Selezionare con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ il tasto a cui associare la macro e premere **OK**.
 2. Premere **OK** e selezionare dalla lista "Tipo" con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$, la macro da associare al tasto.
 3. Premere **OK** per uscire e salvare.
 4. Se la macro associata è "Esegui inserimento", viene chiesto di selezionare anche lo scenario. Se la macro associata è "Attivazione uscita." o "Disattivazione uscita", viene chiesto di selezionare anche l'uscita.
- **UsciteAttivabili** - in questa sezione è possibile abilitare/disabilitare ciascuna delle uscite disponibili per essere attivate o disattivate manualmente dal codice all'interno della sezione:
Menu utente, Comandi domotici
 1. Usare i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ per selezionare l'uscita di interesse.
 2. Premere i tasti $\blacksquare$ e $\square$ per abilitare/disabilitare il controllo manuale dell'uscita da parte del codice.
 3. Premere **OK** per uscire e salvare.
 - **Timers** - impostazione del timer associato per filtrare l'operatività del codice su base oraria.
 - **Tipo** - sezione in cui è possibile attribuire il livello gerarchico al codice utente selezionato.
 - **Abilitazioni** - in questa sezione è possibile abilitare/disabilitare l'accesso a ciascuna delle sezioni del menu utente.
La procedura da seguire è identica a quella usata per "UsciteAttivabili".

6.6.16

Programmazione dei timer

Sezione in cui è possibile programmare tutti i timer a cui l'utente ha accesso

Per ogni timer l'utente può impostare due orari di accensione ("ON") ed due di spegnimento ("OFF") per ogni giorno della settimana.


Un timer può essere associato a:

- un'**Area** - se il timer è abilitato e se sull'area è abilitato l'autoinserimento (vedi "**Attivazioni**"), l'area sarà inserita in corrispondenza dell'ora di attivazione del timer e sarà disinserita in corrispondenza dell'ora di ripristino.
- un **Codice** - se il timer è abilitato, il codice digitato sarà autorizzato ad operare solo all'interno del periodo di attivazione del timer.
- una **Chiave** - se il timer è abilitato, la chiave sarà autorizzata ad operare solo all'interno del periodo di attivazione del timer.

Per associare un timer ad un'area o ad un codice, è necessario entrare nella relativa sezione del menu utente. L'associazione con una chiave è possibile solo ad un installatore in fase di programmazione.

1. Accedere al menu utente nella sezione "Timers" immettendo il PIN del proprio codice.
2. Selezionare con i tasti $\triangleleft$ e $\triangleright$ il timer e premere **OK**.
3. Con gli stessi tasti scegliere il giorno della settimana.
4. Scegliere una attivazione o un ripristino del timer.

5. Impostare l'orario selezionato (espresso in ore e minuti) tramite i tasti $\leftarrow$ e $\rightarrow$ per scegliere le cifre e $\triangle$ e ∇ per scegliere il numero.
6. Premere **OK** per uscire e salvare.

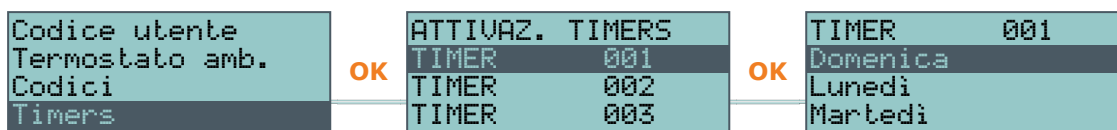

E' possibile anche programmare solo l'attivazione o solo il ripristino del timer.

Il campo che non si vuole programmare deve essere impostato "--".

6.6.17

Ascolto stato aree



L'installatore deve programmare la macro "Stato aree" (macro n.17) sul codice che deve effettuare questa operazione su uno dei tasti **F1**, ..., **F4** o numerici relativi al codice.

Dopo aver digitato il codice utente, premere il tasto in corrispondenza della macro. Verranno riprodotte in sequenza la descrizione dell'area e il relativo stato di inserimento.

Nota

Si riproduce lo stato delle aree appartenenti al solo codice senza considerare le aree cui la tastiera appartiene.

6.7

Operazioni da tastiera touch-screen

6.7.1

Gestione degli allarmi

Le operazioni tipiche che l'utente deve seguire in caso di allarmi e sabotaggi sono:

- Fermare gli allarmi in corso, disattivando le uscite relative agli eventi di allarme e sabotaggio di sistema.
- Cancellare la coda telefonica ed interrompere l'eventuale telefonata in corso.
- Cancellare le memorie di allarme e sabotaggio.



Per effettuare tali operazioni bisogna accedere alla sezione "Menu", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Azioni".

Qui sono elencati i comandi di centrale che possono essere attivati premendo il tasto **ESEGUI**.

6.7.2

Inserimenti e scenari

Da tastiera touch-screen è possibile sia attivare gli inserimenti programmati in scenari che impostare il tipo di inserimento delle aree a cui l'utente ha accesso.

In caso di richieste di inserimenti in condizioni di ridotta sicurezza (zone non pronte o guasti in corso) la tastiera mostrerà la lista delle cause della ridotta sicurezza.

Scenari

Accedere alla sezione "Scenari". Qui sono elencati gli scenari che possono essere attivati premendo il relativo tasto **ESEGUI**.



Toccando la barra inferiore della home page si apre per 3 secondi una finestra dove sono elencati gli scenari in corso. Se previsto da programmazione, potrebbe richiedere un codice utente valido ("Mostra scenario con codice", "Impostazioni display touch").

Aree



Accedere alla sezione "Intrusione", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Aree".

In questa sezione il display mostra una singola area alla volta: è possibile cambiare area utilizzando i tasti di scorrimento destra/sinistra e cambiare il tipo di inserimento con i tasti di scorrimento sopra/sotto:

- **"D"**, per la richiesta di disinserimento.
- **"T"**, per la richiesta di inserimento totale.
- **"P"**, per la richiesta di inserimento parziale.

- "I", per la richiesta di inserimento istantaneo.
- "N", per non variare lo stato di inserimento.

Per applicare il tipo di inserimento selezionato premere il tasto **OK**.

6.7.3

Casella vocale e funzione citofono



Da tastiera touch-screen è possibile attivare le funzioni vocali accedendo alla sezione "Apps" e poi alla sezione "Funzioni vocali".

Qui sono elencate le sezioni relative a ciascuna funzione a cui si può accedere premendo il relativo tasto **ON**:

- Registrazione del messaggio di casella vocale
- Riproduzione del messaggio di casella vocale
- Cancellazione del messaggio di casella vocale
- Comunicazione vocale con un'altra tastiera.

6.7.4

Attivazioni



Per l'attivazione (e disattivazione) degli elementi del sistema Prime da tastiera touch-screen bisogna accedere alla sezione "Menu", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Attivazioni".

Qui sono elencate le sezioni relative agli elementi a cui si può accedere premendo il tasto **ESEGUI**.

Ogni sezione presenta i propri elementi disposti in un elenco e ad ogni elemento sono associati due tasti, **ON** per l'attivazione e **OFF** per l'inibizione, e un'icona che cambia a seconda dell'attivazione:

-  - attivato/abilitato
-  - disattivato/inibito

6.7.5

Visualizzazioni

La tastiera touch-screen dispone di sezioni per la visualizzazione dello stato corrente di tutti gli elementi del sistema.

Le sezioni "Attivazioni" ("*Attivazioni*") e "Comandi" ("*Gestione delle uscite*") permettono la visualizzazione dello stato degli elementi attivabili e delle uscite. A questi si possono aggiungere altri elementi raggiungibili tramite altre sezioni:

- il registro eventi (allarmi, guasti, inserimenti, ecc.) che riporta la cronologia con cui si sono verificati e ripristinati gli eventi
- lo stato del comunicatore via GSM
- la tensione di alimentazione della centrale, la versione del suo firmware e il suo modello
- lo stato elettrico delle zone (riposo, allarme, corto, sabotaggio) e il loro stato di inibizione
- i guasti in corso (vedi "*Guasti segnalati*")

Accedere alla sezione "Intrusione", inserire il codice utente. Si hanno a disposizione le seguenti sezioni:



Aree

Nella sezione "Aree" sono elencate le aree e mostrano il proprio stato di inserimento, modificabile, come descritto nel "*Inserimenti e scenari*".

Si dispone del parametro di tastiera "Visualizza stato aree" (vedi "*Impostazioni display touch*") che permette di scegliere la modalità di visualizzazione dello stato di inserimento sulla barra inferiore del display:

- “Aree singole”, si visualizzano i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree, come descritto nella *“Display delle tastiere”*
- “Scen. singolo”, si visualizza la descrizione dello scenario attivo

Zone

Nella sezione “Zone” sono elencate le zone e mostrano il proprio stato con un’icona posta a sinistra della descrizione di ogni zona:



- , bollino verde - stato di riposo
- , bollino rosso - stato di allarme
- , triangolo giallo - guasto/sabotaggio

Ad ogni zona inoltre sono associati due tasti, **ON** per l’attivazione e **OFF** per l’inibizione, e un’icona che cambia a seconda dell’attivazione:

- , attivato/abilitato
- , disattivato/inibito

Registro eventi

Nella sezione “Reg. Eventi” sono visibili gli eventi memorizzati nel registro che il display mostra uno alla volta: è possibile scorrere l’elenco utilizzando i tasti di scorrimento sopra/sotto. Per ogni evento si mostrano i relativi dettagli; quando disponibile è possibile visualizzare le aree coinvolte premendo il tasto **AREE**.



Accedere alla sezione “Sistema”, inserire il codice utente. Si hanno a disposizione le seguenti sezioni:

Guasti in corso

Nella sezione “Guasti” sono elencati i guasti in corso e per ogni guasto, dove possibile, si dispone del tasto **DETTAGLI** per visualizzare maggiori informazioni in merito.

Tensione GSM

La sezione “Tensione” visualizza a display la tensione di alimentazione della centrale.

La sezione “Info GSM” visualizza i parametri del comunicatore via GSM:



[A]	Gestore rete cellulare
[B]	I caratteri “--” indicano che il comunicatore è connesso al BUS. La lettera “C” indica che è in corso un trasferimento dati.
[C]	Tecnologia di rete dati: • G, servizio GPRS • 3G, servizio UMTS • H, servizio HSPA • 4G, servizio LTE
[D]	Intensità del campo GSM (valore compreso tra 1 e 100)
[E]	Credito residuo, relativo all’ultima lettura effettuata (espresso in moneta locale)
[F]	Presenza guasti in corso

Da mappe grafiche



La visualizzazione dello stato e la supervisione degli elementi del sistema è possibile anche attraverso le mappe grafiche, funzione accessibile attraverso la sezione "Mappe" contenuta nella sezione "Apps".

Si rimanda a "*Mappe grafiche*".

6.7.6

Gestione delle uscite



Da tastiera touch-screen è possibile attivare/disattivare manualmente le uscite per le quali il codice è abilitato ad operare.

Accedere alla sezione "Comandi", dove sono disponibili le seguenti sezioni:

- "Domotica", per l'accesso alle uscite del sistema domotico, senza richiesta del codice utente.
- "Intrusione", per l'accesso alle uscite del sistema anti-intrusione, dopo l'inserimento del codice utente.

In entrambe le sezioni sono elencate le uscite disponibili.

Alle uscite attivabili sono associati due tasti o uno switch, **ON** per l'attivazione e **OFF** per la disattivazione, e un'icona che cambia a seconda dell'attivazione:

- , uscita attivata
- , uscita disattivata

Alcune uscite di tipo relè ad alta potenza e di tipo dimmer dispongono di una barra per la visualizzazione della potenza/tensione fornita, assieme al valore numerico e al fattore di potenza (cosφ). Tale valore è regolabile con i tasti **+** e **-**.

6.7.7

Modifica della data e dell'ora



La tastiera touch-screen dispone di una sezione per la programmazione di data e ora della centrale e del formato di visualizzazione di questa.

Accedere alla sezione "Settings", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Data/ora - Cambio PIN - Camb. num. tel.".

La modifica va fatta utilizzando i tasti di scorrimento destra/sinistra e sopra/sotto e confermando con il tasto **OK**.

6.7.8

Impostazioni display touch



Accedere alla sezione "Settings", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Alien".

In questa sezione è possibile visualizzare la versione del firmware della centrale e cambiare le impostazioni dei parametri propri della tastiera che si sta adoperando.

Tali impostazioni restano memorizzate anche in caso di spegnimento della centrale.

- **Trasparenza** - intensità dell'effetto di trasparenza
- **Luminosità** - intensità dell'illuminazione del display, quando viene toccato e per i 45 secondi successivi
- **Luminosità a riposo** - intensità dell'illuminazione del display, quando la tastiera è in standby
- **Volume buzzer** - intensità del buzzer
- **Volume voce** - intensità del volume dell'altoparlante
- **Tema** - selezione di uno dei temi disponibili per la grafica del display
- **Attesa foto** - tempo di attesa prima dell'avvio automatico dell'applicazione photoframe quando la tastiera è in stand-by

- **Intervallo foto** - intervallo di tempo tra la visualizzazione di due immagini successive nell'applicazione photoframe
- **Lingua** - selezione della lingua della centrale
- **Visualizza stato aree** - modalità di visualizzazione dello stato di inserimento sulla barra inferiore del display
- **Tempo uscita** - abilita/disabilita il buzzer durante il tempo di uscita
- **Tempo ingresso** - abilita/disabilita il buzzer durante il tempo di ingresso
- **Campanello** - abilita/disabilita il buzzer per la funzione campanello
- **Temperatura** - abilita/disabilita la visualizzazione della temperatura sul display
- **Sabotaggio** - abilita/disabilita il sabotaggio del dispositivo (solo per Alien/G)
- **Mappe** - abilita/disabilita l'avvio automatico dell'applicazione delle mappe grafiche quando la tastiera è in stand-by
- **Mostra scenario con codice** - abilita/disabilita la richiesta del codice utente nel caso di tocco della barra inferiore della home page per la visualizzazione degli scenari attivi
- **Luce emergenza** - se abilitata, la tastiera in caso di mancanza di alimentazione dalla rete primaria attiva la luminosità al valore massimo fino al ripristino dell'alimentazione
- **Indirizzo tastiera**
Indirizzo lettore - indirizzi della Alien che si sta utilizzando e del suo lettore integrato
- **Sabotaggio** - abilita/disabilita il rilevamento di sabotaggio del dispositivo (per Alien/G tale opzione compare anche quando la centrale non è in stato di servizio).



Se il sabotaggio è disabilitato, sulla barra superiore della home page compare l'icona qui a fianco.

Selezionare il parametro utilizzando i tasti di scorrimento sopra/sotto e modificarlo con i tasti **+** e **-**. Per confermare i cambiamenti fatti uscire dalla sezione premendo il tasto **SALVA**.

Nota

La lingua di default delle tastiere Alien è l'inglese.

6.7.9

Cambio del codice PIN



Per modificare i PIN dei codici utente da tastiera touch-screen bisogna accedere alla sezione "Settings", inserire il codice utente, poi accedere alla sezione "Data/ora - Cambio PIN - Camb. num. tel.", quindi alla sezione "Cambio PIN".

In questa sezione è necessario prima selezionare il codice tra quelli disponibili in elenco. Successivamente è possibile cambiare il codice utilizzando la pulsantiera visualizzata e confermare il cambiamento con il tasto **OK**.

6.7.10

Modifica dei numeri di telefono



Per modificare i numeri di telefono da tastiera touch-screen bisogna accedere alla sezione "Settings", inserire il codice utente, poi accedere alla sezione "Data/ora - Cambio PIN - Camb. num. tel.", quindi alla sezione "Camb. num. tel.".

In questa sezione è necessario prima selezionare il numero di telefono tra quelli disponibili in elenco. Successivamente è possibile cambiare il numero utilizzando la pulsantiera visualizzata e confermare il cambiamento con il tasto **OK**.

6.7.11

Richiesta straordinario



La richiesta di straordinario da tastiera touch-screen va attivata accedendo alla sezione "Menu", inserendo il codice utente e poi accedendo alla sezione "Azioni".

Qui sono elencati i comandi di centrale che possono essere attivati premendo il tasto **ON**, tra cui "Rich. straordinario".

6.7.12

Gestione dei termostati



La funzione "termostato" della centrale Prime si gestisce tramite la sezione "Clima".

Si accede alla sezione dove selezionare una delle sonde termiche (sia di tastiera che isolate) a cui la tastiera ha accesso. Successivamente si passa alla sezione relativa alla modalità di funzionamento del termostato in corso:

- Manuale
- Giornaliero
- Settimanale
- Antigelo
- OFF

Premuto uno di questi tasti, si accede alla sezione di impostazione dei parametri della modalità scelta. E' possibile modificare la temperatura con i tasti + e - e la fascia oraria e il giorno (ove disponibili) con i tasti freccia.

Si dispone anche del tasto **Estate/Inverno** per la selezione della modalità estiva o invernale.

Le icone relative al funzionamento del termostato sono visibili sulla barra superiore della home page.

6.7.13

Photo frame

"Photo frame" è un'applicazione delle tastiere Alien che avvia la visualizzazione in successione di file immagine.

Tali file immagine devono essere raccolti nella cartella "images" che deve essere presente nella root della micro SD card inserita nell'apposito slot della tastiera Alien. Inoltre i formati di files visualizzati sono: JPG, GIF e BMP.

Per una visualizzazione ottimale, si consiglia di mantenere le dimensioni di ciascun file entro i 500 kbytes.

Per avviare il photo frame ci sono due modalità:



- Da tastiera, accedere alla sezione "Apps", quindi preme il tasto "Photo frame".



- Automaticamente, se il valore impostato per il parametro "Attesa foto" è diverso da "Non attivo". Per modificare tale parametro, assieme agli altri propri della tastiera e dell'applicazione, accedere alla sezione "Settings", inserire il codice utente e poi accedere alla sezione "Alien" (vedi "*Impostazioni display touch*").

Una volta avviata, la visualizzazione si interrompe con un tocco del display, tornando alla home page.

6.7.14

Svegli e promemoria

Le tastiere touch-screen dispongono di applicazioni che permettono all'utente la gestione di eventi che all'occorrenza attivano una segnalazione sia acustica che visiva, sotto forma di pop-up sul display.

Nota

Gli eventi di sveglia e promemoria, la loro programmazione o attivazione, non implicano alcuna conseguenza sulla programmazione o sul regolare funzionamento della centrale e delle sue periferiche.



Le sezioni "Svegli e" e "Promemoria" della sezione "Apps" fanno accedere a degli elenchi dove sono accessibili tutti gli eventi e per ognuno sono disponibili i tasti per l'attivazione (**ON**, **OFF**) e la programmazione (**SET**).

Per ogni evento è possibile impostare:

- descrizione
- giorno della settimana, toccando il relativo tasto nella parte superiore della sezione "Quando"
- orario, modificando il campo selezionato con le frecce

Per i soli eventi di tipo "promemoria" è possibile programmare anche:

- testo aggiuntivo
- giorno della settimana o in alternativa una data specifica, nella parte inferiore della sezione "Quando"
- un secondo orario, nella sezione "Quando", toccando il tasto **Orario 1**
- se programmata una data specifica, è possibile impostare una periodicità, nella parte inferiore della sezione "Quando" e la cadenza toccando in corrispondenza il tasto **OFF** fino ad ottenere il valore voluto
- suono ed immagine che si abbinano all'occorrenza del promemoria



Toccando il tasto "Svegli" o "Promemoria" per almeno 5 secondi si cancellano tutte le programmazioni della relativa sezione.

All'occorrenza dell'evento opportunamente programmato ed attivato compare una finestra simile a quella qui rappresentata. il tasto **OFF** disattiva la segnalazione, mentre il tasto **SNOOZE** lo rimanda di 5 minuti.

6.7.15

Mappe grafiche da tastiera touch-screen



Accedere alla sezione "Apps", quindi alla sezione "Mappe". qui si accede alle mappe programmate per la tastiera in uso.

La tastiera touch-screen può gestire fino a di 10 mappe e l'interfaccia web fino a 20 mappe. Su ciascuna mappa è possibile inserire un massimo di 20 oggetti/tasti rappresentati da icone.

Nota

Il funzionamento delle mappe grafiche è condizionato dall'inserimento della scheda micro-SD. Se questa non è presente, il tasto **MAPPE** mostra anche la scritta "no SD-card" e l'applicazione non si avvia.

Capitolo 7 Uso dei lettori di prossimità e delle chiavi

7.1 Lettori di prossimità

Le centrali Prime possono gestire lettori nBy, e lettori integrati nelle tastiere Joy/MAX, Aria/HG e Alien.

Il lettore (detto anche proxi) è dotato di 4 LED:

- **F1:** Rosso
- **F2:** Blu
- **F3:** Verde
- **F4:** Giallo

Il lettore è abilitato ad operare su determinate aree mentre ciascuna chiave elettronica è abilitata ad operare sulle aree proprie dell'utente cui la chiave è assegnata. In questo modo, avvicinando una chiave ad un lettore, le aree su cui sarà possibile operare saranno solo quelle comuni a lettore e chiave.

Su ciascun lettore è possibile programmare fino a 4 diverse macro, una per ciascun LED.

Se c'è il buzzer in dotazione, questo segnala i tempi di ingresso, tempi di uscita e tempi di preavviso delle aree abilitate sul lettore (vedi "*Segnalazioni sul buzzer*").

7.1.1 Segnalazioni sui LED dei lettori

I LED hanno 2 modi di funzionamento:

- Quando non è presente alcuna chiave, i LED mostrano lo stato corrente della macro ad essi associata.
- Quando è presente una chiave, i LED mostrano all'utente, in sequenza, le macro disponibili per permettere la scelta di quella desiderata.

Tabella 7.1: LED del lettore a chiave assente

LED	Rosso	Blu	Verde	Giallo
OFF (spenti tutti i LED)	Tutte le aree del lettore sono disinserite. Non ci sono memorie di allarme/sabotaggio su queste aree ne' memorie di sabotaggio di sistema.			
ON / OFF (in funzione della macro associata)	E' attivo/disattivo lo scenario associato alla macro di inserimento sul LED rosso. E' attivata/disattivata l'uscita associata alla macro di attivazione uscita sul LED rosso. Sono presenti/assenti guasti.	E' attivo/disattivo lo scenario associato alla macro di inserimento sul LED blu. E' attivata/disattivata l'uscita associata alla macro di attivazione uscita sul LED blu. Sono presenti/assenti guasti.	E' attivo/disattivo lo scenario associato alla macro di inserimento sul LED verde. E' attivata/disattivata l'uscita associata alla macro di attivazione uscita sul LED verde. Sono presenti/assenti guasti.	E' attivo/disattivo lo scenario associato alla macro di inserimento sul LED giallo. E' attivata/disattivata l'uscita associata alla macro di attivazione uscita sul LED giallo. Sono presenti/assenti guasti.
Lampeggio asimmetrico (ON: 2,3sec OFF: 0,1sec)	Almeno un'area del lettore è inserita.			
Lampeggio lento (ON: 0,5sec OFF: 0,5sec)	Le aree del lettore sono disinserite. E' presente memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area del lettore o memoria di sabotaggio di sistema.	E' attivo lo scenario associato alla macro dell'ultima chiave letta.		
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec)	Almeno un'area del lettore è inserita. E' presente memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area del lettore o memoria di sabotaggio di sistema.			

Tabella 7.2: LED del lettore in presenza di chiave

LED	Rosso	Blu	Verde	Giallo
OFF (spento)	Richiesta di disinserimento di tutte le aree comuni al lettore ed alla chiave.			
ON (accesso un solo LED)	Richiesta di attivazione della macro associata al LED rosso del lettore o della prima macro della chiave	Richiesta di attivazione della macro associata al LED blu del lettore o della seconda macro della chiave	Richiesta di attivazione della macro associata al LED verde del lettore o della terza macro della chiave	Richiesta di attivazione della macro associata al LED giallo del lettore o della quarta macro della chiave
ON (accesi tutti i LED)	Richiesta di attivazione della macro associata alla chiave.			
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec un solo LED)	Se la macro associata al LED rosso è un inserimento, un'area non è pronta all'inserimento a causa di zone non a riposo	Se la macro associata al LED blu è un inserimento, un'area non è pronta all'inserimento a causa di zone non a riposo	Se la macro associata al LED verde è un inserimento, un'area non è pronta all'inserimento a causa di zone non a riposo	Se la macro associata al LED giallo è un inserimento, un'area non è pronta all'inserimento a causa di zone non a riposo
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec tutti i LED)	Se la macro associata alla chiave è un inserimento, un'area non è pronta all'inserimento a causa di zone non a riposo.			

Nota

Quando è presente una chiave, tutte le operazioni (inserimento, disinserimento, ecc.) saranno applicate alle aree comuni al lettore e alla chiave.

LED Off lettore

Se l'installatore ha abilitato l'opzione "LED Off lettore" (o "50131LedOFFLett." su tastiera), i LED dei lettori saranno sempre spenti a chiave assente (ad esempio per non mostrare lo stato di inserimento delle aree).

7.2**Chiavi**

Il sistema Prime è predisposto per l'utilizzo di chiavi elettroniche, senza contatti, che Inim Electronics fornisce in diversi modelli:

- tag per lettori di prossimità
- card per lettori di prossimità
- radiocomando

Ogni chiave elettronica è unica ed è caratterizzata da un numero casuale che può assumere oltre 4 miliardi di valori diversi. L'installatore, in fase di programmazione del sistema, memorizza questo numero in centrale per riconoscere le chiavi quando saranno usate.

Ciascuna chiave è caratterizzata dai seguenti parametri che vengono programmati solo dall'installatore, in funzione delle esigenze dell'utente:

- Le **aree** su cui è abilitata ad operare. Quando una chiave viene avvicinata ad un lettore, l'insieme delle aree sulle quali l'utente potrà operare sarà dato dalle aree comuni alla chiave ed al lettore a cui è stata avvicinata. Quando viene premuto un tasto sul radiocomando, l'utente potrà operare sulle aree associate al solo radiocomando.
- Fino a 4 **macro** (8 macro per radiocomandi con funzione "super tasti").
- Un **timer**, per limitare l'operatività della chiave su base oraria; una chiave cui è associato un timer, non sarà accettata al di fuori delle finestre temporali programmate sul timer.
- L'opzione "**ronda**"; una chiave con l'opzione ronda è destinata al personale di istituti di vigilanza per il servizio di ronda. Questo tipo di chiave non permette evidentemente di scegliere alcun "Tipo di inserimento". Quando una chiave con questo attributo viene riconosciuta, la centrale effettua le seguenti operazioni:
 - Disinserisce le aree comuni a lettore e chiave.
 - Attiva, per quelle aree, i relativi tempi di ronda.
 - Quando sulle aree scade il tempo di ronda, reinserisce le aree nelle modalità in cui erano all'atto del disinserimento da ronda.
Se durante il tempo di ronda la chiave ronda viene avvicinata al lettore (poiché

può accadere che il giro di ronda termini in anticipo), i tempi di ronda scadranno immediatamente e le aree si reinseriranno di conseguenza.

- L'opzione **Servizio**; una chiave con l'opzione servizio riconosciuta dalla centrale, disattiva immediatamente le uscite associate ad eventi di allarme e sabotaggio di zona e area (sulle aree comuni a lettore e chiave). Questa chiave può comunque selezionare le macro disponibili sul lettore e sulla chiave stessa.

7.3 Radiocomandi

I radiocomandi gestiscono 4 tasti le cui funzionalità sono programmabili in centrale. Ad ogni tasto è possibile associare una macro di centrale, che si può attivare con la pressione del tasto ed un bip del buzzer del radiocomando.

Super tasti

Se la funzione "super tasti" è abilitata, tenendo premuto il pulsante per almeno 2 secondi, fino al secondo bip, si può attivare una macro diversa da quella associata alla semplice pressione del tasto.

Segnalazioni

In questo modo si possono avere fino a 8 macro differenti per ciascun radiocomando. Il radiocomando dispone di 5 LED, di cui 4 associati ai tasti ed un LED di conferma. Tramite questi LED e un buzzer il radiocomando è in grado di notificare all'utente il successo o meno dell'operazione richiesta, grazie al colloquio bidirezionale con il ricetrasmittitore:

Tabella 7.3: Segnalazioni da radiocomando

Tasto	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Segnalazione da buzzer	Operazione
F1	1 lampeggio				bip	Attivazione macro 1
F2		1 lampeggio			bip	Attivazione macro 2
F3			1 lampeggio		bip	Attivazione macro 3
F4				1 lampeggio	bip	Attivazione macro 4
F1 per 2 secondi	1 lampeggio				2 bip	Attivazione macro 5 ("super tasto")
F2 per 2 secondi		1 lampeggio			2 bip	Attivazione macro 6 ("super tasto")
F3 per 2 secondi			1 lampeggio		2 bip	Attivazione macro 7 ("super tasto")
F4 per 2 secondi				1 lampeggio	2 bip	Attivazione macro 8 ("super tasto")
F2 + F3		1 lampeggio	1 lampeggio		bip	Blocco/Sblocco radiocomando
F3 + F4			1 lampeggio	1 lampeggio	bip	Apprendimento
Qualsiasi			3 lampeggi	3 lampeggi		Radiocomando bloccato

Nota

La mancata accensione del LED corrispondente al tasto premuto, con una regolare effettuazione dell'operazione richiesta, indica una segnalazione da parte del radiocomando di batteria in fase di esaurimento. Si raccomanda di sostituire la batteria prima dell'esaurimento totale.

Tabella 7.4: Segnalazioni da centrale su radiocomando

Risposta da centrale	LED di conferma - verde	LED di conferma - rosso	Segnalazione da buzzer
Comando non ricevuto		1 lampeggio	
Operazione non effettuata		4 lampeggi	bop
Operazione effettuata	3 lampeggi		bip lungo

7.4 Operazioni da lettori e chiavi

7.4.1 Gestione degli allarmi

Le operazioni che l'utente può eseguire in caso di allarmi e sabotaggi attraverso i lettori di prossimità sono dovute ad una opportuna programmazione delle macro a queste associate. Avvicinare una chiave valida al lettore e selezionare il LED o la descrizione relativi ad una macro di tipo:

- "Ferma allarmi" (macro n.2)
- "Cancella telefonate" (macro n.3)
- "Cancella memoria" (macro n.4).

7.4.2 Inserimenti e scenari

Da lettore è possibile attivare gli scenari programmati per le macro associate:

Avvicinare una chiave valida al lettore e selezionare il LED o la descrizione relativi ad una macro di tipo "Esegui inserimento" (macro n.1) che applicherà lo scenario per essa programmato.

7.4.3 Gestione delle uscite

Le attivazioni o disattivazioni delle uscite attraverso i lettori di prossimità sono dovute ad una opportuna programmazione delle macro a queste associate.

Avvicinare una chiave valida al lettore e selezionare il LED o la descrizione relativi ad una macro di tipo:

- "Attivazione uscita" (macro n.5)
- "Disattivazione uscita" (macro n.6).

7.4.4 Richiesta straordinario

La richiesta di straordinario da lettori di prossimità è possibile tramite una delle macro associate opportunamente programmata.


Avvicinare una chiave valida al lettore e selezionare il LED o la descrizione relativi ad una macro di tipo "Straordinario" (macro n.7).

7.4.5 Operazioni da radiocomandi

Premere sul radiocomando il tasto a cui è associata la macro relativa all'operazione richiesta e verificare l'esito dell'operazione, come descritto in "*Radiocomandi*".


7.4.6 Uso dei radiocomandi con batteria bassa

Un radiocomando può segnalare alla centrale la condizione di batteria bassa. Tale condizione è riconosciuta dalla centrale come guasto, e di conseguenza si attiva il LED giallo delle tastiere e si aggiorna la lista dei guasti in corso (vedi "*Segnalazioni sui LED*" e "*Guasti segnalati*"):

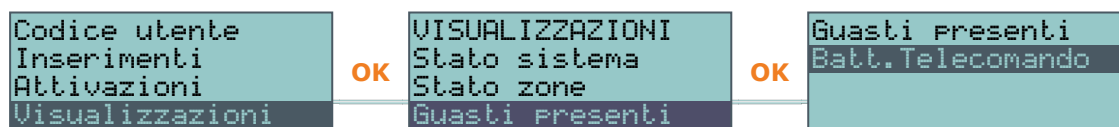

In tal caso, se previsto dalla programmazione, il radiocomando potrebbe avere disabilitata la possibilità di effettuare inserimenti.

L'utente può forzare questa condizione richiedendo una riabilitazione del radiocomando, raggiungibile dal menu "Guasti presenti" sopra indicato, selezionando il radiocomando interessato:

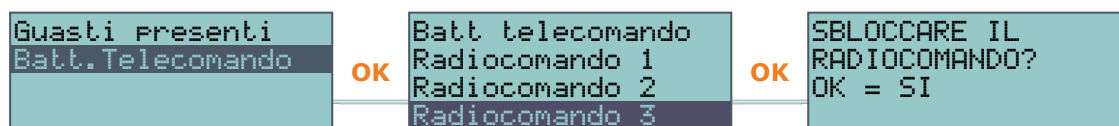

Se a questo punto si seleziona di nuovo **OK** la centrale confronta le aree di appartenenza del codice utente, della tastiera e del radiocomando e se tale verifica risulta positiva, il radiocomando verrà infine abilitato ad operazioni di inserimento/disinserimento anche con batteria bassa.

Capitolo 8 Uso del telefono

8.1 Uso delle telefonate

8.1.1 Telefonate dalla centrale all'utente

L'installatore concorda con gli utenti gli eventi in corrispondenza dei quali la centrale deve effettuare telefonate vocali. Quando uno di questi eventi si verifica o si ripristina, la centrale effettua le telefonate vocali ai numeri programmati, tramite le quali gli utenti ascoltano la sequenza dei messaggi programmati.

Durante l'ascolto l'utente può:

- tramite la pressione del tasto "*" della tastiera del telefono, può passare al messaggio successivo eventualmente accodato, o, se non ci sono altri messaggi, chiudere la telefonata con esito positivo.
- tramite la digitazione sulla tastiera del telefono del proprio PIN seguito dal tasto "#", accedere alle macro programmate per il codice; la centrale riproduce una guida vocale che associa i tasti telefonici alle macro disponibili. Si attiva la macro desiderata premendo il tasto indicato dalla guida vocale.

8.1.2 Telefonate dall'utente alla centrale

Se sulla centrale è attivata la funzione "Risponditore" (vedi "[Attivazioni](#)") l'utente può chiamare la centrale utilizzando un qualunque telefono per impartire comandi ed effettuare l'ascolto ambientale.

1. Telefonare alla centrale.
2. La centrale risponde dopo aver riconosciuto il numero di squilli preimpostato e riproduce il messaggio "Digitare codice seguito da #".
3. Digitare il proprio PIN e digitare "#".
4. La centrale riproduce una guida vocale che associa i tasti telefonici alle macro disponibili.
5. Attivare la macro desiderata premendo il tasto indicato dalla guida vocale.

Se la centrale è dotata del comunicatore GSM è possibile impartire comandi alla centrale anche con delle semplici chiamate al numero telefonico della scheda SIM inserita nel dispositivo. Se previsto dalla programmazione, l'utente riceve un SMS o uno squillo dal comunicatore GSM come conferma dell'esecuzione del comando.

8.2 Uso dei messaggi SMS

8.2.1 SMS dalla centrale all'utente

Se la centrale Prime è dotata del comunicatore GSM l'utente può ricevere SMS con cui si segnala un evento.

Quando un evento per cui l'installatore abbia impostato una opportuna programmazione si verifica o si ripristina, la centrale invia un SMS di notifica ai numeri programmati.

8.2.2 SMS dall'utente alla centrale

Se la centrale Prime è dotata del comunicatore GSM su I-BUS (Sol-2G/3G/4G) l'utente può impartire comandi alla centrale tramite SMS inviato al numero telefonico della scheda SIM inserita nel dispositivo.

Il messaggio SMS di comando deve essere composto con la seguente formattazione:

<xxxxxx> <Testo SMS>

dove:

- <xxxxxx> è il PIN di un codice utente della centrale
- Dopo il PIN è necessario aggiungere uno spazio bianco
- <Testo SMS> è l'identificazione del comando; questo parametro deve essere fornito dall'installatore all'utente.

Se previsto dalla programmazione, l'utente riceve un SMS o uno squillo dal comunicatore GSM come conferma dell'esecuzione del comando.

SMS di default

Di default sono predefiniti dei comandi, modificabili dall'installatore:

- **"CREDIT"** per la richiesta del credito residuo sulla scheda SIM inserita nel GSM; l'utente riceverà un SMS di risposta con indicato il credito residuo.
- **"STATUS"** per la richiesta dello stato del GSM; l'utente riceverà un SMS di risposta contenente:
 - il nome del dispositivo con la revisione del firmware
 - il nome del gestore di rete GSM
 - il livello del segnale GSM
 - lo stato di sabotaggio del dispositivo
 - lo stato del BUS
 - il credito residuo
 - scenario attivo (se presente)
- **"EXC"** (o **"ESC"**), per l'inibizione di zone di centrale
- **"INC"**, per l'attivazione di zone di centrale

Per gli ultimi due comandi il testo del messaggio deve essere:

<xxxxxx> EXC <descrizione della zona>

dove:

- <xxxxxx> è il PIN di un codice utente della centrale, seguito da uno spazio bianco
- "EXC" (o "ESC" o "INC") è il comando da effettuare sulla zona, seguito da uno spazio
- <descrizione della zona> è il nome della zona che si vuole inibire o attivare

8.3 Operazioni da telefono

8.3.1 Gestione degli allarmi

Le operazioni effettuabili da telefono in caso di allarmi e sabotaggi sono:

- Ferma allarmi
- Cancella telefonate
- Cancella memoria

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono seguito da **"#"** e premere il tasto (da **"0"** a **"9"**) che l'installatore ha programmato per attivare la macro tipo "Ferma allarmi" (macro n.2), "Cancella telefonate" (macro n.3), "Cancella memorie" (macro n.4).

8.3.2 Inserimenti e scenari

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono e premere il tasto **"#"**. Premere il tasto numerico (da **"0"** a **"9"**) che è stato programmato per attivare una macro di tipo "Esegui inserimento" (macro n.1) che applicherà lo scenario per essa programmato.

8.3.3 Attivazione delle uscite

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono seguito da “#” e premere il tasto (da “0” a “9”) che l'installatore ha programmato per attivare la macro tipo:

- “Attivazione uscita” (macro n.5)
- “Disattivazione uscita” (macro n.6)
- “Attiva scenario delle uscite” (macro n.23)

8.3.4 Richiesta straordinario

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono seguito da “#” e premere il tasto (da “0” a “9”) che l'installatore ha programmato per attivare la macro tipo “Straordinario” (macro n.7).

8.3.5 Ascolto ambientale

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono seguito da “#” e premere il tasto (da “0” a “9”) che l'installatore ha programmato per attivare la macro tipo “Ascolto ambiente” (macro n.10).

La centrale aprirà il canale di ascolto ambientale tra l'utente al telefono e la centrale stessa.

Premendo invece il tasto “*”, l'ascolto ambientale viene interrotto e la centrale riprodurrà di nuovo la guida vocale delle macro programmate sui tasti numerici.

8.3.6 Ascolto stato aree

Immettere il PIN di un codice abilitato su telefono seguito da “#” e premere il tasto (da “0” a “9”) che l'installatore ha programmato per attivare la macro tipo “Stato aree” (macro n.17).

La centrale riprodurrà in sequenza la descrizione dell'area e il relativo stato di inserimento; questo per ciascuna delle aree cui il codice appartiene.

Premendo il tasto “*”, si ritorna al menu principale in cui verranno riprodotti tutti i messaggi relativi alle macro disponibili per il codice autenticato.

Capitolo 9 Uso del web server

Il modulo di rete PrimeLAN, se utilizzato, mette a disposizione dell'utente della centrale Prime i seguenti servizi:

- interazione con la centrale, utilizzando qualsiasi browser grazie ad un web server integrato
- invio di e-mail con allegati in corrispondenza degli eventi di centrale

9.1 Sezioni dell'interfaccia web


L'interfaccia utente del web server della scheda di rete PrimeLAN si presenta come un menu di tasti funzione visualizzati tramite icone.

Nella tabella sottostante forniamo una descrizione dei tasti-funzione del menu presenti nella home page, ognuno corrispondente ad una diversa sezione.

Nessuna di queste sezioni, come nessuna operazione attivabile dal web server, richiede l'immissione di un codice valido, oltre a quello già inserito in fase di login.

Tabella 9.1: Menu da web server

Icona	Sezione	Funzione
	SCENARI	Si accede ad una sezione dove sono elencati gli scenari programmati da attivare. Fare riferimento a " <i>Inserimenti e scenari</i> ".
	COMANDI	Si accede ad una sezione dove sono elencate le uscite da attivare. Fare riferimento a " <i>Visualizzazioni ed attivazioni</i> ".
	INTRUSIONE	Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare e modificare lo stato di parti dell'impianto anti-intrusione: • "Aree", dove è possibile attivare visualizzare lo stato delle aree, modificarne lo stato di inserimento e fare un reset della memoria di allarme dell'area. • "Zone", dove è possibile visualizzare lo stato delle zone e modificarne l'attivazione. • "Registro eventi", dove è possibile visualizzare il registro eventi. Dopo l'accesso a questa sezione bisogna indicare il numero di eventi da visualizzare. • "Timer", dove sono visualizzati i timer e il loro stato. Fare riferimento ai paragrafi " <i>Gestione degli allarmi</i> ", " <i>Inserimenti e scenari</i> " e " <i>Visualizzazioni ed attivazioni</i> ".
	TELECAMERE	Si accede a due sezioni: • "Tempo reale", dove sono elencate le telecamere configurate • "Registrazioni", dove è possibile visualizzare le sequenze di immagini registrati a seguito dell'occorrenza di eventi Fare riferimento al " <i>Accesso alle telecamere</i> ".
	IMPOSTAZIONI	Si accede ad una sezione dove è possibile: • impostare la lingua dell'interfaccia web • selezionare la home page dell'interfaccia web, tra la pagina del menu e la prima mappa grafica • fare una prova di invio di email da PrimeLAN ad un destinatario da indicare • aggiornare l'interfaccia web • aprire una legenda che mostra il significato delle icone utilizzate dall'interfaccia web

Icona	Sezione	Funzione
	SISTEMA	Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare parti del sistema: • Elenco dei guasti in corso • Tensione di alimentazione della centrale • Informazioni sulla scheda di comunicazione GSM Fare riferimento al " Visualizzazioni ed attivazioni ".
	TASTIERA	Sezione per l'accesso da remoto ad una tastiera. Fare riferimento al " Tastiere da remoto ".
	MAPPE	Si accede al sistema grazie all'utilizzo di mappe grafiche. Fare riferimento al " Mappe grafiche da web server ".

9.2 Accesso ed uso dell'interfaccia web

La sicurezza della connessione da computer è garantita da crittografia integrata. Per dispositivi mobile la connessione sicura è garantita dal protocollo SSL utilizzato per connessioni HTTPS.

Login

Di seguito viene descritta la procedura di accesso all'interfaccia per l'amministrazione da remoto della centrale.

1. Scrivere l'indirizzo IP della centrale sulla barra di navigazione del browser.
Se si vuole utilizzare il protocollo HTTPS è sufficiente aggiungere la lettera "s" al prefisso "http" (per esempio "http://192.168.1.98" diventa "https://192.168.1.98").
2. A questo punto la centrale mostra la pagina di accesso dove inserire i seguenti parametri (forniti dall'installatore):
 - Password
 - Code (codice utente valido per la centrale)
3. Premere il tasto **"Login"** per effettuare la connessione.

L'accesso non viene autorizzato nei seguenti casi:

- il PIN digitato non viene riconosciuto
- il codice digitato non appartiene a nessuna area
- il codice digitato non è attivo, cioè è stato disabilitato dall'utente
- il codice è sottoposto ad un timer e il timer è nello stato di OFF

Menu

Se la connessione ha successo, il browser mostra la pagina iniziale dell'interfaccia web dove è disponibile il menu principale. Tale menu presenta i tasti funzione elencati in "[Sezioni dell'interfaccia web](#)".

Navigazione

Per la navigazione tra le varie sezioni sopra indicate, oltre ai tasti della pagina iniziale, si dispone dei seguenti tasti:

- **HOME**, tasto, presente nella barra inferiore a destra, che fa visualizzare la pagina iniziale
- **MENU**, tasto, presente nella barra inferiore a destra, che fa comparire nell'angolo in alto a sinistra del monitor una lista di tasti/collegamenti alle sezioni dell'interfaccia web e il tasto di logout
- **LOGOUT**, tasto, presente nella lista "MENU", che effettua il logout dell'utente e riporta alla pagina con le campiture necessarie per il login

Attenzione

Al termine della consultazione dell'interfaccia web si consiglia di chiudere la sessione aperta al login con l'operazione di "logout" per evitare eventuali accessi al sistema non autorizzati dallo stesso browser.

Informazioni

All'interno di ogni sezione è sempre visibile sulla barra inferiore la revisione del firmware e il tipo di centrale assieme allo scenario di inserimento in corso.

9.3 Operazioni da web server

9.3.1 Gestione degli allarmi

In caso di allarmi e sabotaggi l'utente può intervenire cancellando le memorie di allarme e sabotaggio.



Per fare questo si deve accedere prima alla sezione "Intrusione", poi a quella "Aree".

In tale sezione sono elencate le aree a disposizione per l'utente e premendo il tasto **IMPOSTA** compare una finestra con elencati i comandi per l'area.

Il tasto **RESET**  cancella le memorie di allarme e, se consentito, dei sabotaggi.

9.3.2 Inserimenti e scenari

Da web browser è possibile sia attivare gli inserimenti programmati in scenari che impostare il tipo di inserimento delle aree a cui l'utente ha accesso:



- Accedere alla sezione "Scenari". Qui sono elencati gli scenari che possono essere attivati premendo il relativo tasto **ESEGUI**.
La descrizione dello scenario corrente è visualizzabile nella barra in basso a sinistra.



- Accedere prima alla sezione "Intrusione" e poi alla sezione "Aree".
In tale sezione sono elencate le aree a disposizione per l'utente e premendo il tasto **IMPOSTA** compare una finestra con elencati i comandi per l'area:

Tabella 9.2: Attivazioni da web

Pulsante	Funzione
IMPOSTA	apre una finestra con elencati i tasti per l'impostazione dello stato d'inserimento
 TOTALE	inserisce l'area in modalità totale
 PARZIALE	inserisce l'area in modalità parziale
 ISTANTANEO	inserisce l'area in modalità istantanea
 DISINSERITO	disinserisce l'area

Il tasto con lo stato di inserimento attivo mostra l'intestazione di colore differente rispetto gli altri tasti.

9.3.3 Visualizzazioni ed attivazioni

Tramite il web browser è possibile sia visualizzare lo stato di vari elementi del sistema che cambiare le loro attivazioni tramite i pulsanti a disposizione.

Tabella 9.3: Visualizzazioni da web

Sezione	Icona/Pulsante	Stato
 - Aree / Zone		Disinserita
		Inserita in modalità totale
		Inserita in modalità parziale
		Inserita in modalità istantanea
		Riposo
		Allarme
		Sabotaggio o guasto
		E' stato registrato un allarme o un sabotaggio
 - Zone		Zona in corto
		Zona attiva
		Zona disattivata
 - Timer		Attivato
		Disattivato
		Stato dell'uscita
		

Tabella 9.4: Attivazioni da web

Sezione	Pulsante	Funzione
 - - Zone	ON	abilita la zona
	OFF	inibisce la zona
	ON	attiva l'uscita
	OFF	disattiva l'uscita
	barra	regola la potenza/tensione fornita per le uscite di tipo relè ad alta potenza e di tipo dimmer

Registro degli eventi



Accedere prima alla sezione "Intrusione" e poi alla sezione "Registro eventi". Compare una finestra dove sono disponibili dei tasti per indicare il numero di eventi da visualizzare, a partire dall'ultimo. Una volta entrati, in tale sezione sono elencati gli eventi con le relative informazioni e il relativo tasto **AREE** che, se premuto, apre una finestra con elencate le aree coinvolte nell'evento

Informazioni sul sistema



- Accedendo alla sezione "Sistema" si hanno a disposizione le seguenti sezioni:
- "Lista guasti"; finestra con elencati i guasti in corso.
 - "Tensione"; finestra che visualizza a display la tensione di alimentazione della centrale.
 - "Info GSM"; finestra che visualizza i parametri del comunicatore via GSM.

Da mappe grafiche



La visualizzazione dello stato e la supervisione degli elementi del sistema è possibile anche attraverso le mappe grafiche, funzione accessibile attraverso interfaccia web.

Si rimanda a "*Mappe grafiche da web server*".

9.3.4

Accesso alle telecamere

L'interfaccia web permette all'utente di visualizzare il flusso di immagini o il video in tempo reale e le registrazioni di immagini che precedono e seguono temporalmente l'occorrenza di un evento.



Questo è possibile tramite la sezione "Telecamere", dove sono visualizzabili le riprese delle telecamere configurate tramite opportuna programmazione della scheda di rete PrimeLAN.

Sono disponibili due sezioni:

Tempo reale

Nella sezione "Tempo reale" sono visualizzabili le telecamere configurate e le rispettive riprese in tempo reale. Ad ogni telecamera corrisponde un riquadro che riproduce:

- informazioni sulla telecamera (descrizione, marca, ora, data, ecc.)
- immagine ripresa in tempo reale
- tasto **Immagini**, che permette una visualizzazione esclusiva delle riprese tramite una sequenza di immagini singole
- tasto **Video**, che permette una visualizzazione esclusiva delle riprese in formato video

Registrazioni

Nella sezione "Registrazioni" è possibile visualizzare dei riquadri con le immagini registrate a seguito dell'occorrenza di eventi (opportunamente programmati). Ogni riquadro riproduce:

- informazioni sull'evento che ha attivato la registrazione (descrizione, ora, data)
- immagine iniziale della sequenza di immagini registrata
- tasto **Visualizza**, che permette una visualizzazione esclusiva della ripresa della telecamera (sequenza di immagini che precedono e seguono l'istante dell'occorrenza dell'evento)

A seconda del tipo e della marca della telecamera è possibile visualizzare ed utilizzare i comandi di controllo dell'obiettivo (PTZ) o selezionare una delle preimpostazioni per la visualizzazione o l'utilizzo della telecamera.

9.3.5

Tastiere da remoto



La sezione "Tastiere" dell'interfaccia web di una centrale dà accesso alla riproduzione di una delle tastiere collegate alla centrale.

Tramite tale sezione è possibile utilizzare questa tastiera da remoto con la riproduzione dei tasti, del display e dei LED, avendo così accesso al sistema.

Ai tasti propri della tastiera (descritti in "*Tasti delle tastiere LCD*") si aggiungono:

- , per accedere alla pagina iniziale dell'interfaccia web
- , per aprire una finestra per selezionare la tastiera da riprodurre

9.3.6

Mappe grafiche da web server



Accesso alle telecamere

Le mappe grafiche, opportunamente programmate, sono consultabili da qualsiasi utente con un dispositivo dotato di web-browser.

Queste mappe sono accessibili tramite la sezione "Mappe grafiche" del menu del web-server.

L'accesso alle mappe grafiche permette la visualizzazione direttamente sul display o sul video dell'oggetto "telecamera".

Una volta avviata l'applicazione delle mappe, navigare attraverso la struttura ad albero fino a raggiungere la mappa in cui è riprodotta la telecamera.

In corrispondenza di questo oggetto appare una finestra (della grandezza prevista dal programmatore) che riproduce le riprese della telecamera in tempo reale.

Il tipo di riprese riprodotte (immagini in sequenza o video) dipende dal tipo e dalla marca di telecamera.

Nota

L'accesso alle telecamere è consentito solo da web browser e non da mappe su tastiera touch.

9.4 e-mail

La e-mail che un utente riceve da PrimeLAN a fronte di un evento è interamente programmabile dall'installatore in ogni sua parte.

Qui sotto è raffigurato un esempio di una mail tipo associata all'evento "Codice valido".

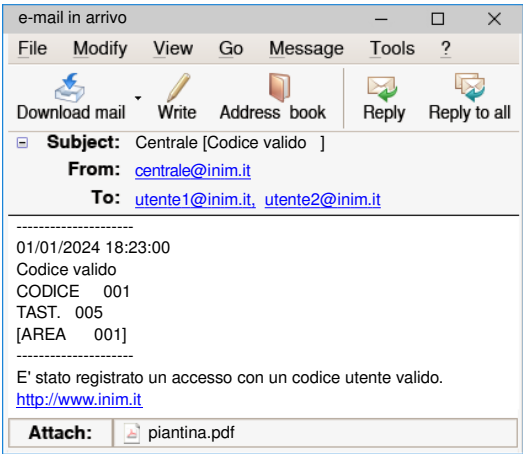


Tabella 9.5: Parametri e-mail

Parametro	Esempio	
Oggetto	Centrale [Codice valido]	E' composto da una frase, impostata dall'installatore, con informazioni circa l'evento associato alla e-mail.
Mittente	centrale@inim.it	Parametri impostati dall'installatore.
Destinatari	utente1@inim.it, utente2@inim.it	
Corpo	----- 01/01/2024 18:23:00 Codice valido CODICE 001 TAST. 005 [AREA 001] -----	La prima parte del corpo della mail riporta la data e l'ora in cui è stato registrato l'evento e la registrazione dell'evento con tutte le indicazioni annesse.
	E' stato registrato un accesso con un codice utente valido. http://www.inim.it	Testo opzionale. A questo si possono aggiungere dei link per siti internet o indirizzi IP.
Allegato	piantina.pdf	Documento/file opzionale inviato con la e-mail.

Appendice A Glossario

Allarme	Riconoscimento di un evento di intrusione non autorizzato.
Allarme di zona	La condizione che genera un allarme di zona, considerando che essa può appartenere ad una o più aree, è la seguente: la zona deve essere violata e tutte le aree cui essa appartiene devono essere inserite. Un allarme di zona può attivare segnalazioni acustiche (sirene), segnalazioni luminose (LED su tastiere e lettori) e può effettuare una o più telefonate vocali e digitali. L'evento di allarme di zona genera automaticamente anche gli eventi di allarme di area per tutte le aree cui la zona appartiene. Una zona violata non genera allarmi nei seguenti casi: • la zona appartiene a più aree e una di queste aree è disinserita • la zona è inibita • la zona è in test (viene effettuata solo la registrazione dell'evento) • la zona è "interna" ed una delle aree cui appartiene è inserita in modalità parziale o istantanea
Area	Insieme, raggruppamento di una o più zone. Un'area identifica un insieme di zone appartenenti ad una medesima porzione spaziale e/o logica. Ad esempio un'area può contenere tutte le zone che proteggono il primo piano di una abitazione (raggruppamento spaziale) oppure può contenere tutte le zone che proteggono i varchi di accesso ad un edificio (raggruppamento logico).
Autoinserimenti	Funzione che può essere abilitata o disabilitata dall'utente su ciascuna area. Se su un'area l'autoinserimento è abilitato e se a quell'area è associato un timer, allora l'area sarà inserita/disinserita automaticamente in corrispondenza degli orari ON/OFF impostati sul timer.
Avvisatore telefonico digitale	Dispositivo che permette alla centrale di inviare, mediante chiamate telefoniche, dati codificati secondo opportuni protocolli alle centrali di televigilanza dotate di appositi ricevitori. Nelle centrali Prime il comunicatore digitale è integrato.
Avvisatore telefonico vocale	Dispositivo opzionale che permette alla centrale di inviare messaggi vocali mediante chiamate telefoniche. Nelle centrali Inim Electronics l'avvisatore telefonico è costituito dalla scheda SmartLogos30M da installare sulla centrale.
Azione telefonica	E' l'insieme delle telefonate accodate all'attivazione o al ripristino di un evento.
Batteria tampone	E' la fonte di alimentazione elettrica di riserva del sistema che interviene in caso di mancanza della fonte di alimentazione principale. Si tratta di una batteria al piombo sigillata da 12V. Il modello di centrale determina la dimensione massima della batteria e, quindi, la sua capacità di immagazzinare energia. Le batterie vengono mantenute costantemente cariche ed efficienti dalla centrale e dalla fonte di alimentazione primaria.
Cancellazione memorie di allarme/sabotaggio/guasti	Azione esplicita richiesta dall'utente per terminare la segnalazione sui LED rosso e giallo di tastiere e lettori degli eventi seguenti: • allarme di zona • sabotaggio di terminale • apertura o strappo centrale • sabotaggio periferiche (tastiere, espansioni, lettori) • scomparsa periferiche (tastiere, espansioni, lettori) • chiave falsa • guasti in corso • memoria guasti Quando un utente effettua la cancellazione delle memorie, le visualizzazioni sui LED di tastiere e lettori viene terminata. Se sono attive le impostazioni per la compatibilità con la norma 50131, le tastiere possono richiedere un ulteriore codice con accesso di livello 3 (codice installatore) per la cancellazione delle memorie di guasto.
Casella vocale	Se è installata la SmartLogos30M, per ogni tastiera con funzioni vocali presente nella configurazione dell'impianto si può registrare un messaggio vocale tramite la tastiera. L'utente può registrare, ascoltare, cancellare questo messaggio a propria discrezione più volte.
Chiave	Dispositivo portatile (card o tag) in dotazione all'utente per la gestione del sistema di allarme. La chiave deve essere avvicinata ai lettori per essere identificata e, quindi, dare all'utente la possibilità di scegliere l'operazione desiderata. Ogni chiave è caratterizzata da: • Un codice numerico univoco da 4 miliardi di combinazioni. • Una descrizione per l'identificazione (di solito nominativa ad esempio "chiave Carlo") del titolare della chiave. • L'insieme delle aree di appartenenza per autorizzare la chiave ad operare solo sulle aree ad essa assegnate (ad esempio per inserire e disinserire). • Un insieme di ulteriori parametri per abilitare selettivamente la chiave solo alle funzioni ad essa assegnate (ad esempio una chiave può attivare o disattivare un'uscita ma può essere usata solo in un determinato periodo della giornata).
Cicli di allarme	Parametro generalmente associato alla zona. E' un numero che determina quanti eventi di allarme una zona può generare fino al disinserimento delle sue aree. Tale numero viene azzerato al reinserimento delle aree e al reset di area. Se una zona può generare infiniti eventi di allarme, la zona viene definita "ripetitiva".

Cloud	Il Cloud è un servizio internet che fornisce uno spazio di archiviazione di dati ("cloud storage") accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo, utilizzando una qualunque connessione ad internet. Questi dati poi vengono condivisi in rete, insieme a le risorse per elaborarli ("cloud computing") con tutti gli utenti che hanno un accesso validato. Il fornitore del Cloud garantisce quindi all'utente sia le risorse per l'elaborazione e la modifica dei dati, sia la sincronizzazione dei dati che possono essere accessibili e modificabili da più utenti senza il rischio che vengano persi.
Coda telefonica	E' l'insieme delle telefonate che la centrale deve effettuare in seguito alle azioni telefoniche. La coda telefonica può essere cancellata da un utente abilitato.
Codice	Identificativo personale costituito da un PIN a 4 o 5 o 6 cifre numeriche associato ad una persona per la gestione, a vario titolo, del sistema di sicurezza. A ciascun codice è possibile associare autorizzazioni e/o abilitazioni per l'accesso alle varie funzioni del sistema. I tipi principali di codice sono: • Codice Installatore: associato all'installatore del sistema di sicurezza • Codice Utente: associato all'utilizzatore finale del sistema di sicurezza
Codice installatore (accesso di livello 3)	Il codice installatore è, generalmente, caratterizzato dal solo PIN (a 4, 5 o 6 cifre numeriche) mediante il quale l'installatore, digitandolo su una tastiera o impostandolo nel software e a condizione che tutte le aree del sistema siano disinserite, ha accesso al menu di programmazione per controllare e modificare tutti i parametri del sistema. Con riferimento alla norma EN 50131 grado di sicurezza 3, il codice installatore coincide con il codice di accesso di livello 3.
Codice utente	Il codice utente è caratterizzato da: • Un PIN (a 4, 5 o 6 cifre) necessario per essere riconosciuto dal sistema. • Una descrizione per l'identificazione (di solito nominativa ad esempio "Bianchi Paolo") del titolare del codice. • L'insieme delle aree di appartenenza per autorizzare il codice ad operare solo sulle aree ad esso assegnate (ad esempio per inserire e disinserire). • Un insieme di ulteriori parametri per abilitare selettivamente il codice solo alle funzioni ad esso assegnate (ad esempio un codice può essere abilitato a consultare il registro degli eventi ma non essere abilitato a modificare data e ora). • Un livello gerarchico, per la modifica dei parametri di codici di livello gerarchico inferiore: ◦ Utente (più basso) ◦ Manager ◦ Master
Comunicatore GSM	Dispositivo che permette ad una centrale di effettuare chiamate telefoniche sulla rete GSM e permette all'utente di interagire con la centrale tramite SMS e chiamate telefoniche.
Contatto magnetico	Il contatto magnetico generico è un rivelatore/sensore basato su di un magnete che, posto vicino al rivelatore stesso, causa la chiusura meccanica di un contatto elettrico.
Dati di fabbrica	E' l'insieme dei parametri di funzionamento della centrale programmati dal costruttore all'uscita del prodotto dalla fabbrica. Si tratta di preimpostazioni che hanno lo scopo di limitare l'intervento dell'installatore all'atto della realizzazione di un nuovo impianto. In caso di necessità, l'installatore può comunque tornare alla condizione di "Dati di fabbrica".
Dimmerazione	Funzione di determinati terminali configurati come "uscita" che, se attivata tramite un'opportuna opzione, permette di regolare la potenza fornita al carico collegato (ad esempio una lampada) a fronte dell'occorrenza di eventi o comandi espliciti.
Domotica	E' l'unione di tecnologie, dispositivi e servizi destinati a migliorare la qualità della vita nelle case e più in generale negli ambienti antropizzati. Questa area fortemente interdisciplinare richiede l'apporto di diverse tecnologie e professionalità, tra le quali design, informatica, ingegneria elettronica. Dispositivi e/o moduli domotici spesso hanno elementi di contatto con sistemi antintrusione poiché possono essere distribuiti in ambienti residenziali, come avviene per le periferiche antintrusione e possono essere quindi facilmente integrati. Moduli domotici tipici sono i misuratori di qualità dell'aria, misuratori di energia elettrica, attuatori di avvolgibili motorizzati (tapparelle), misuratori della velocità del vento.
Espansione	Dispositivo utilizzato per aumentare il numero di terminali (zone e uscite) e/o per raggiungere le parti fisicamente più distanti dalla centrale. Le espansioni sono collegate alla centrale tramite IBUS.
Evento	Stato operativo riconosciuto dalla centrale. Ad esempio: l'allarme di un sensore, la mancanza della tensione di rete (230V~), il guasto di un fusibile, il riconoscimento di un codice utente ecc., sono eventi riconosciuti dalla centrale. Ogni evento è caratterizzato da una attivazione (quando l'evento si verifica) e da un ripristino (quando l'evento termina). Per ciascun evento è possibile programmare, sia all'attivazione dell'evento sia al suo ripristino, le seguenti azioni: • attivazione di una o più uscite • attivazione di uno scenario di uscite • invio di una o più e-mail • invio di una o più notifiche push • invio di uno o più SMS • attivazione di una o più telefonate vocali • attivazione di una o più telefonate digitali • attivazione di macro funzioni
Guasto	Condizione di malfunzionamento di alcune parti del sistema. Alcuni guasti possono essere motivo di grave degrado delle prestazioni del sistema. Guasti tipici sono la mancanza della tensione di rete (230V~), la mancanza della linea telefonica, la batteria scarica.
I-BUS	Linea di comunicazione digitale ad alta velocità proprietaria bidirezionale a 4 conduttori utilizzata per collegare alla centrale le sue periferiche (tastiere, lettori, espansioni, ecc.). I 4 conduttori, chiaramente identificabili sulle schede delle centrali e delle loro espansioni, sono: • "+" alimentazione 12 Volt • "D" dati • "S" dati • "-" riferimento di massa

Inibizione-Disattivazione di zona	Una zona, se inibita (esclusa), non genera allarmi. L'attivazione/disattivazione di una zona può essere effettuata manualmente da un utente o automaticamente dalla centrale quando la zona abbia l'attributo "autoescludibile" e siano verificate le condizioni per l'auto-inibizione (vedi attributi di zona – autoescludibile).
Inserimento/Disinserimento	Operazione effettuata dall'utente su una o più aree. Più in generale, indica anche lo stato delle aree. Quando un'area è inserita, generalmente le zone appartenenti ad essa sono abilitate a generare allarmi. Quando un'area è disinserita, le zone appartenenti ad essa non sono abilitate a generare allarmi. I sabotaggi vengono generati anche ad aree disinserite.
Isolatore	Gli isolatori sono periferiche che permettono di aumentare l'estensione e l'integrità funzionale del BUS. Le funzioni che svolge sono: • isolamento galvanico di tutto il BUS tra ingresso ed uscita • rigenerazione dei segnali di comunicazione • rilevamento di anomalie di funzionamento verso il ramo di uscita
Lettore	Dispositivo di comando per la gestione del sistema antintrusione da parte degli utenti. I lettori sono collegati alla centrale tramite BUS. Il lettore (solitamente posizionato in prossimità dei punti di ingresso/uscita del sito), è assimilabile ad una serratura meccanica: solo chi ha la chiave adatta può aprire e chiudere. A differenza però della serratura meccanica, il lettore permette di riconoscere molte chiavi elettroniche, ciascuna delle quali caratterizzata da parametri personali. Il lettore infatti è abilitato ad operare su determinate aree mentre ciascuna chiave elettronica è abilitata ad operare sulle aree proprie dell'utente cui la chiave è assegnata. In questo modo, avvicinando una chiave ad un lettore, le aree su cui sarà possibile operare saranno solo quelle comuni a lettore e chiave. Tramite i lettori, ciascun utente può inserire/disinserire le aree comuni al lettore e alla chiave e può attivare macro (vedi "Macro"). Gli utenti sono identificati dalla chiave che deve essere avvicinata al lettore affinché esso possa leggerne il contenuto ed autorizzare le operazioni. Il lettore è più limitato rispetto alle tastiere, ma è molto rapido e comodo per le operazioni quotidiane più comuni (inserimenti e disinserimenti).
Macro	Le macro sono funzioni della centrale che con un'unica attivazione effettuano determinate operazioni che, altrimenti, richiederebbero una serie di attivazioni. Possono essere attivate dall'utente (sulle tastiere, sui codici digitati in tastiera o da remoto via telefono, sui lettori, sulle chiavi) o dall'occorrenza (attivazione) di un evento. Le macro attivabili da utente permettono di accedere rapidamente a posizioni nel menu utente o a operazioni che, normalmente, sono raggiungibili dopo diversi passi navigando all'interno del menu utente.
Mappa grafica	Una mappa è una rappresentazione grafica di una porzione dello spazio supervisionato dall'impianto di sicurezza, identificata da un file immagine. Tutto l'impianto può quindi essere rappresentato da un insieme di mappe che possono essere collegate tra loro. Su ciascuna mappa possono essere inseriti degli oggetti rappresentati da icone. Tali icone possono cambiare stato a seconda del cambiamento di stato dell'oggetto che rappresentano e possono fungere da pulsanti per l'attivazione di determinate funzioni. Un utente, tramite l'accesso ad una mappa grafica ha una visualizzazione dell'area supervisionata e la capacità di accedere a delle funzioni del sistema di sicurezza. Un oggetto può essere: • Area • Zona • Uscita • Collegamento ad una mappa • Tasto
Memoria di allarme/sabotaggio	Quando si verifica un evento di: • allarme di zona • sabotaggio di terminale • apertura o strappo centrale • sabotaggio periferiche (tastiere, espansioni, lettori) • scomparsa periferiche (tastiere, espansioni, lettori) • chiave falsa la centrale visualizzerà sui LED rossi di tastiere e lettori che uno di questi eventi si è verificato e la visualizzazione persisterà anche quando tutti gli eventi citati siano terminati (memorie di allarme) allo scopo di evidenziare all'utente che uno o più di questi eventi è avvenuto durante la sua assenza. Il termine della visualizzazione deve quindi essere esplicitamente richiesta dall'utente (vedi cancellazione memorie).
Menu installatore	Lista degli argomenti e dei relativi parametri di funzionamento della centrale accessibili da tastiera. Navigando all'interno di questo menu, l'installatore può modificare, controllare e verificare quasi tutti i parametri. L'accesso al menu installatore può essere effettuato da una tastiera, a condizione che tutte le aree della centrale siano disinserite, digitando il PIN dell'installatore.
Menu utente	Lista delle funzioni disponibili all'utente dopo la validazione dell'accesso del proprio codice su una tastiera.
Modi di inserimento/disinserimento area	Sono gli stati delle aree richiesti dall'utente. Le richieste effettuate dall'utente possono essere: • Disinserimento, si richiede all'area di assumere lo stato "disinserita". In questo stato, nessuna zona appartenente all'area può generare allarmi. • Modo di inserimento totale, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità totale". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area sono abilitate a generare allarmi. • Modo di inserimento parziale, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità parziale". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area, ad eccezione delle zone interne, sono abilitate a generare allarmi. • Modo di inserimento istantaneo, si richiede all'area di assumere lo stato "inserita in modalità istantanea". In questo stato, tutte le zone appartenenti all'area, ad eccezione delle zone interne, sono abilitate a generare allarmi ed è annullato il tempo di ingresso. • Nulla, si richiede all'area di non variare il proprio stato.
Orologio astronomico	Funzione della centrale che le permette di determinare automaticamente gli orari di alba e tramonto tramite le coordinate geografiche dell'impianto, senza l'utilizzo di un sensore crepuscolare.
Panico	Segnalazione che può essere associata ad uno stato di emergenza percepito dall'utente e segnalato alla centrale antintrusione tramite la pressione di un pulsante o l'attivazione di una macro. Tale segnalazione genera un evento che attiva le uscite e le telefonate programmate, ma tali segnalazioni non attivano i LED rossi su tastiere e lettori né sono visualizzate sul display delle tastiere.

Periferica	Dispositivo collegabile alla centrale tramite I-BUS. Le centrali Inim Electronics gestiscono le seguenti periferiche: • Tastiere • Lettori di prossimità • Espansioni • Ricetrasmittitori • Sirene • Comunicatori GSM • Isolatori A questi dispositivi si aggiungono i seguenti dispositivi via radio, riconosciuti dalla centrale come periferiche: • Tastiere • Sirena
Registro eventi (o memoria eventi o log)	Porzione di memoria non volatile su cui la centrale scrive, in ordine cronologico, tutti gli eventi riconosciuti riportando: • la descrizione dell'evento e se si tratta di un nuovo evento o di un ripristino • identificazione su chi/cosa ha causato l'evento • identificazione su dove si è verificato l'evento • data e ora dell'evento Il registro eventi è consultabile dall'utente e dall'installatore. Gli eventi riconducibili alle aree (allarmi di zona, allarmi di area, inserimenti, riconoscimento codici e chiavi, ecc.) sono visibili solo agli utenti il cui codice abbia almeno un'area in comune con l'oggetto dell'evento. Ad esempio se un utente richiede di inserire alcune aree da una tastiera, il registro eventi riporterà: • descrizione dell'evento "Richiesta inserimento" • descrizione del codice e descrizione delle aree su cui è stato richiesto l'inserimento • descrizione della tastiera su cui il codice è stato digitato • data e ora della richiesta
Ricetrasmittitore	Dispositivo dotato di modulo trasmettitore e ricevitore. In un sistema via radio bidirezionale tutti i dispositivi del sistema stesso sono ricetrasmittitori. Nei sistemi via radio monodirezionali, invece, la centrale è dotata del solo modulo ricevitore mentre i dispositivi sono dotati del solo trasmettitore.
Risponditore	La funzione "risponditore", se abilitata dall'utente, permette alla centrale di rispondere ad una telefonata entrante: dopo un numero di squilli prestabilito, la centrale impegna la linea telefonica e riproduce un messaggio vocale. Durante la riproduzione del messaggio il chiamante può digitare il PIN di un codice utente ed accedere alle funzioni a cui è abilitato.
Rivelatore di fumo	Un rivelatore ottico di fumo è un dispositivo dotato di una camera di campionamento basata sull'effetto della diffusione della luce (effetto Tyndall) in grado di rilevare la presenza di alcuni prodotti della combustione e quindi l'insorgere di focolai di incendio. Il rivelatore, che in condizioni di stand-by ha un basso assorbimento, in caso di allarme aumenta la corrente assorbita, segnalando così il pericolo alla centrale di controllo.
Ronda	Sorveglianza periodica effettuata da personale autorizzato mediante ispezione delle aree del sito. Il personale autorizzato alla ronda può disinserire le aree per un periodo di tempo predeterminato (programmabile per ciascuna area). Scaduto tale tempo, le aree si reinseriscono automaticamente nelle stesse modalità precedenti alla ronda. Coloro che effettuano la ronda hanno un codice o una chiave con l'attributo "Ronda".
Sabotaggio (o manomissione)	Riconoscimento di una condizione di grave compromissione delle caratteristiche funzionali del dispositivo sabotato. Il riconoscimento del sabotaggio è rilevabile sui sensori collegati alle zone, sulle tastiere, sui lettori, sulle espansioni, sulla centrale. Generalmente si tratta di eventi di accesso non autorizzato ai dispositivi descritti come, ad esempio, l'apertura del coperchio di una tastiera.
Scenario	Configurazione delle modalità di inserimento richieste per ciascuna delle aree del sistema. Le centrali hanno diversi scenari programmabili dall'installatore in funzione delle esigenze dell'utente.
Scenario delle uscite	Configurazione delle modalità di attivazione di più uscite contemporaneamente. Per ciascuna uscita è possibile impostare lo stato digitale (on - off) oppure lo stato analogico (1 - 100, per uscite di tipo dimmer ed uscite analogiche delle espansioni).
Servizio	La centrale viene messa nello stato di "Servizio" quando l'installatore deve effettuare operazioni di manutenzione dell'impianto evitando l'attivazione delle uscite referenziate da eventi di allarme e sabotaggio. E' inoltre necessario mettere la centrale in "Servizio" quando si vogliono impostare gli indirizzi di tastiere e lettori. Le altre funzionalità della centrale sono comunque conservate (inserimenti/disinserimenti, eventi, telefonate, ecc.).
Sito	Spazio da proteggere. Generalmente identifica il complesso dell'installazione del sistema antintrusione. Ad esempio un appartamento o un edificio.
Sorgente di alimentazione primaria	E' la fonte di alimentazione elettrica principale del sistema e, tipicamente, è costituita dalla tensione di rete a 230V~ 50 Hz (115V~ 60Hz in alcuni stati). Viene collegata al trasformatore o all'alimentatore switching (in funzione del modello di centrale) che provvedono a ridurre e a regolare la tensione di alimentazione del sistema e a mantenere carica la batteria tampone.
Stazione di alimentazione	La stazione di alimentazione è un dispositivo alimentatore per alimentare carichi e per ricaricare una batteria al piombo. E' dotato di un modulo di alimentazione switching in grado di generare una tensione nominale di 12V incluso in una scatola metallica che può contenere anche le batterie in ricarica. MARIO
Supervisione	In un sistema via radio il tempo di supervisione è l'intervallo di tempo entro il quale in centrale deve essere pervenuto almeno una volta un segnale di sopravvivenza di tutti i dispositivi via radio (tipicamente solo i sensori via radio che hanno posizioni fisse). Trascorso tale tempo, i dispositivi che non sono stati rilevati vengono dichiarati scomparsi e viene generato un evento di guasto.
Tastiera	Dispositivo di comando per la gestione del sistema antintrusione da parte degli utenti. Le tastiere sono collegate alla centrale tramite I-BUS. Per mezzo delle tastiere, ciascun utente può gestire la parte di impianto costituita dalle aree della tastiera comuni alle aree del codice dell'utente. Può quindi effettuare inserimenti/disinserimenti di aree, controllare lo stato delle zone, interrompere le segnalazioni acustiche/luminose ecc.

Teleassistenza	Servizio fornito dall'installatore e concordato con l'utente attraverso il quale l'installatore può collegarsi alla centrale mediante una chiamata telefonica, una connessione GPRS o internet per controllare e modificare i dati di programmazione della centrale.
Telecamera IP	Una telecamera è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini bidimensionali in sequenza. E' parte di un sistema di telesorveglianza supervisionato da una centrale anti-intrusione. La telecamera IP (o "webcam") spedisce le riprese effettuate ad un indirizzo URL, per la visione diretta o la registrazione di immagini o video. La centrale Inim Electronics gestisce i seguenti tipi di telecamere IP: • telecamere con visione statica • telecamere con protocollo Onvif, che permettono un'interazione con l'utente grazie a controlli remoti dell'obiettivo (ZTL) e profili audio/video preimpostati da programmazione
Televigilanza	Servizio offerto da aziende private per la sorveglianza di siti protetti da sistemi di allarme dotati di comunicatore digitale o avvisatore telefonico. Le centrali di televigilanza ricevono le segnalazioni dai sistemi di sicurezza mediante chiamate telefoniche e intraprendono le azioni concordate con il proprietario del sistema di sicurezza.
Tempo di ingresso (o ritardo di ingresso)	Espresso in minuti o secondi, è l'intervallo di tempo concesso per disinserire un'area inserita, dopo aver avuto accesso all'area stessa, prima che venga generato un allarme. Ciascuna area ha il proprio tempo di ingresso.
Tempo di preavviso	Espresso in minuti, è l'intervallo che precede un autoinserimento di area. Ad esempio impostando per un'area un tempo di preavviso di 5 minuti e supponendo che per quell'area sia programmato un autoinserimento alle 10:30, le tastiere ed i lettori appartenenti a quell'area inizieranno a suonare il tempo di preavviso dalle 10:25 fino alle 10:30, istante dell'inserimento. Ciascuna area ha il proprio tempo di preavviso.
Tempo di uscita (o ritardo di uscita)	Espresso in minuti o secondi, è l'intervallo di tempo concesso per uscire da un'area appena inserita, prima che venga generato un allarme. Ciascuna area ha il proprio tempo di uscita.
Terminale	Morsetto a vite a cui collegare zone (dispositivi di rilevamento) o uscite (dispositivi di attivazione/segnalazione).
Timer	Funzione di temporizzazione per gestire eventi e procedure su base oraria o giornaliera. Qualunque sia l'utilizzo, per effettuare le operazioni descritte il timer deve essere attivato dall'utente.
Uscita	Punto di uscita elettrico per l'attivazione/disattivazione (da parte della centrale) di un dispositivo di segnalazione o azionamento in conseguenza del riconoscimento di eventi. Il terminale cui è collegato il dispositivo da attivare deve essere programmato come "uscita". Generalmente ad una uscita è collegato un dispositivo acustico e/o luminoso utilizzato per la segnalazione di intrusioni, ma è utilizzabile anche per scopi diversi: accensione di luci, apertura di un cancello o di una porta.
Via radio	Sistema antintrusione i cui dispositivi di controllo (sensori, tastiere, chiavi elettroniche) non sono connessi alla centrale tramite cavi ma tramite onde elettromagnetiche. Generalmente, nei sistemi via radio, solo la centrale è alimentata da una sorgente permanente (230V~) mentre i dispositivi funzionano a batterie. La durata delle batterie è un parametro fondamentale per la progettazione ed il funzionamento di questi sistemi.
Web browser	Applicazione software che consente di visualizzare contenuti web attraverso internet.
Web server	Applicazione software che è in grado di gestire richieste di pagine web da parte di un web browser. La scheda di rete PrimeLAN un web server integrato che fornisce al browser l'interfaccia web per la gestione e la supervisione dell'impianto.
Zona	Punto di ingresso elettrico per il rilevamento/controllo del segnale proveniente da un dispositivo preposto al rilevamento di intrusione. Il terminale a cui è collegata la zona deve essere programmato come "ingresso". Generalmente ad una zona è collegato un unico dispositivo ma è possibile (mediante opportuni collegamenti elettrici e programmazioni) collegarvi più dispositivi di rilevamento: in questo caso non è possibile identificare univocamente il dispositivo che genera l'allarme.
Zona guasto	E' una zona che, se violata, genera l'evento di allarme zona e concorre alla segnalazione dei guasti (LED giallo in tastiera)
Zona interna	Zona che protegge l'interno del sito. Ad esempio le zone interne di un ufficio sono le zone che proteggono le varie stanze e/o le porte interne di accesso alle stanze. Se una delle aree cui appartiene una zona interna è inserita in modalità parziale o istantanea, la zona non genera allarmi se violata.
Zona perimetrale	Zona che protegge un punto di accesso al sito, dall'esterno del sito stesso. Generalmente le zone perimetrali sono finestre e porte di accesso diretto. Ad esempio le finestre e il portoncino di ingresso di un appartamento sono zone perimetrali.
Zona rapina (o zona panico o zona silenziosa)	E' una zona che, se violata, genera immediatamente un allarme, anche se la partizione cui essa appartiene non è inserita; tale evento attiva le uscite e le telefonate programmate, ma tali segnalazioni non attiva i LED rossi su tastiere e lettori né sono visualizzate sul display delle tastiere. Di solito le zone di questo tipo vengono attivate manualmente (mediante pulsanti nascosti e simili) dall'utente quando si trova sotto minaccia.
Zona ritardata di ingresso	E' una zona che, se violata, non genera immediatamente un allarme ma attiva e attende un tempo preimpostato (tempo di ingresso) entro il quale la/le aree cui la zona appartiene devono essere disinserite. Se il tempo di ingresso scade senza che sia avvenuto il disinserimento della/delle aree, la zona genera un allarme. Ad esempio la zona che controlla la porta di ingresso di un appartamento è generalmente una zona ritardata di ingresso ovvero, appena violata, attiva il tempo di ingresso entro il quale l'area deve essere disinserita.
Zona ritardata di uscita	E' una zona che, se violata durante il tempo di uscita, non genera un allarme. (Vedi tempo di uscita). Ad esempio la zona che controlla la porta di ingresso di un appartamento è generalmente una zona ritardata di uscita; l'inserimento dell'area cui tale zona appartiene, determina l'attivazione del tempo di uscita entro il quale l'area deve essere evacuata. Se durante questo tempo vengono violate zone ritardate di uscita, queste non generano allarmi per dar modo agli occupanti di uscire dall'area inserita.

Appendice B Guasti segnalati

La lista dei guasti sottostante è l'elenco dei guasti che possono essere mostrati quando si accede al menu utente:

Visualizzazioni, Guasti Presenti, Registro Guasti

Guasto	Segnalazione su tastiera	Si verifica quando ...	Si ripristina quando ...	Evento in centrale
Batteria bassa radiocomando	Batt telecomando	Uno dei radiocomandi in configurazione segnala tensione bassa di batteria. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutti i radiocomandi hanno una tensione di batteria efficace.	Si
Batteria bassa tastiera via radio	Guasti tastiere Batt. bassa tastieraWLS	La batteria di almeno una tastiera via radio deve essere sostituita. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutti le tastiere hanno la batteria con carica sufficiente	No
Batteria bassa zona via radio	Batt. bassa WLS	La batteria di almeno un dispositivo via radio deve essere sostituita. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutti i dispositivi hanno la batteria con carica sufficiente	Si
Batteria inefficiente	Batteria scarica	La batteria tampone della centrale è inefficiente	La batteria tampone è nuovamente efficiente	Si
Guasti al comunicatore GSM	Guasto Sol-2G/3G/4G	Il comunicatore GSM su I-BUS presenta uno dei guasti sotto descritti. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei guasti in coro.	Tutti i guasti sottostanti non sono presenti	Si
Campo insufficiente	Campo insuffic.	L'intensità del campo GSM non è sufficiente	/	No
Guasto comunicazione modulo GSM	GuastoModulo GSM	Il modulo GSM del comunicatore non funziona correttamente.	/	No
Guasto comunicazione SIM	Guasto comun.SIM	La scheda SIM non risponde o non è presente. Il PIN della scheda SIM non è stato disabilitato.	/	No
Credito scarso	Credito scarso	Il credito residuo della scheda SIM è inferiore al limite minimo impostato	/	Si
Operatore assente	OperatoreAssente	Il fornitore del servizio GSM della scheda SIM utilizzata non risulta presente	/	No
Connessione GPRS persa	Conn. GPRS persa	Il comunicatore rileva problemi di connessione alla rete GPRS	/	Si
Batteria del Sol-2G/3G/4G inefficiente	Batteria scarsa	La batteria tampone del modulo Sol-2G/3G/4G è inefficiente o assente. Questa segnalazione è operativa solo per modelli di Sol-2G/3G/4G con batteria.	La batteria tampone è nuovamente efficiente.	No
Guasti su alimentazione	GuastiAlimentaz.	Si presenta uno dei guasti sotto descritti circa l'alimentazione della centrale. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei guasti in coro.	Tutti i guasti sottostanti non sono presenti	No
Batteria disconnessa	Disconn.batteria	La batteria tampone risulta non connessa	/	Si
Comunicazione con alimentatore fallita	NoComunicaz.alim	L'alimentatore non comunica con la centrale	/	Si
Corrente troppo alta su +AUX x	Sovraccarico "x"	Sul terminale "+AUX x" è stato rilevato un carico superiore a 1,5A	/	Si
Corrente troppo alta su Alimentazione BUS	Sovraccarico BUS	Sul terminale "+" dell'I-BUS è stato rilevato un carico superiore a 3,5A	/	Si
Corto circuito batteria	Corto.batteria	E' stato rilevato un corto sui terminali di connessione della batteria	/	Si
Corto circuito su +AUX x	Corto circ."x"	Sul terminale "+AUX x" è stato rilevato un cortocircuito	/	Si
Corto circuito su alimentazione BUS	Corto circ. BUS	Sul terminale "+" dell'I-BUS è stato rilevato un cortocircuito	/	Si
Dispersione verso terra	Difetto di terra	Esiste una dispersione di corrente verso terra.	/	Si
Resistenza interna batteria troppo alta	Res.int.batteria	La resistenza interna della batteria ha superato il valore di $R_{i\max}$.	/	Si
Sovraccarico alimentatore	SovraccaricoAlim	L'alimentatore rileva un sovraccarico in uscita.	/	Si

Guasto	Segnalazione su tastiera	Si verifica quando ...	Si ripristina quando ...	Evento in centrale
Sovratemperatura alimentatore	Sovratemp. Alim.	L'alimentatore ha raggiunto una temperatura superiore al limite consentito.	/	Si
Sovratensione su alimentazione BUS	Sovratens. BUS	Sul terminale "+" dell'I-BUS è stata rilevata una tensione superiore a 14,5V	/	Si
Sovratensione su AUX x	Sovratensione "x"	Sul terminale "+AUX x" è stata rilevata una tensione superiore a 14,5V	/	Si
Tensione troppo bassa su alimentazione BUS	Tens. bassa BUS	Sul terminale "+" dell'I-BUS è stata rilevata una tensione inferiore a 9,8V	/	Si
Tensione troppo bassa su AUX x	Tensione bassa "x"	Sul terminale "+AUX x" è stata rilevata una tensione inferiore a 9,8V	/	Si
Guasti su sirene su BUS	Guasti su sirene	Una sirena su I-BUS presenta uno dei guasti sottostanti. Premendo il tasto OK si accede alla lista delle sirene che hanno almeno un guasto in corso. Selezionando una sirena si accede alla lista dei guasti in corso sulla sirena stessa.	Tutti i guasti sottostanti non sono presenti	No
Batteria della sirena bassa	Batt.BassaSirena	E' stata rilevata una tensione bassa sulla batteria della sirena.	/	No
Cono rotto	Guasto cono	E' stata rilevata la rottura del cono/altoparlante della sirena.	/	No
Resistenza interna batteria della sirena troppo alta	Resist. batteria	E' stata rilevata una eccessiva resistenza interna della batteria della sirena. Tale guasto indica un degrado profondo della batteria per cui se ne consiglia la sostituzione.	/	No
Guasti su sonde di temperatura via radio	GuastiSondaTemp.	Una sonda di temperatura via radio presenta uno dei guasti sottostanti. Premendo il tasto OK si accede alla lista delle sonde che hanno almeno un guasto in corso. Selezionando una sonda si accede alla lista dei guasti in corso sulla sonda stessa.	Tutti i guasti sottostanti non sono presenti	No
Batteria della sonda bassa	BattBassaSondaT.	E' stata rilevata una tensione bassa sulla batteria della sonda.	/	No
Scomparsa della sonda termica	ScomparsaSondaT.	La sonda termica risulta scomparsa.	/	No
Guasto linea telefonica	MancanzaLineaTel	La linea telefonica non è presente	La linea telefonica si è ripristinata	Si
Mancanza rete a.c.	Mancanza rete AC	L'alimentazione primaria 230V~ non è presente	L'alimentazione primaria 230V~ si è ripristinata	Si
Oscuramento radio	OscuramentoRadio	Sono presenti interferenze radio	Non vi sono più interferenze	Si
Scomparsa connessione IP	Conn.IP persa	La verifica della connettività IP è abilitata e tale verifica fallisce. Controllare il registro eventi per verificare i dispositivi coinvolti nel guasto qui segnalato.	Un tentativo di connessione è andato a buon fine.	No
Scomparsa o sabotaggio in corso	ScompSabInCorso	Il pannello della centrale risulta sabotata oppure uno dei dispositivi su I-BUS risulta scomparso o sabotato. Controllare il registro eventi per verificare quale linea è coinvolta tra quelle disponibili.	La presenza di ogni dispositivo è ristabilita	No
Scomparsa zona via radio	ScomparsaZonaWLS	Almeno un dispositivo radio risulta scomparso (superato il tempo di supervisione). Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutti i dispositivi radio risultano presenti	Si
Sensore di fumo sporco	Sens.fumo sporco	Uno o più sensori di fumo segnalano la presenza di sporco nella camera di rivelazione. Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutti i sensori rilevano sporco in misura inferiore alla soglia programmata	Si
Violazione di zone guasto	Guasti su zone	E' stata violata una o più zone con attiva l'opzione "zona guasto". Con la pressione del tasto OK si accede alla lista dei dispositivi interessati dal guasto.	Tutte le zone con attiva l'opzione "zona guasto" sono ripristinate	No

**Smaltimento
del prodotto****Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

**Informativa sullo smaltimento di pile ed accumulatori (applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Questo simbolo riportato sulle batterie e/o sulla loro documentazione e/o sui loro imballaggi, indica che le batterie di questo prodotto, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smaltite come rifiuti urbani indifferenziati, ma essere oggetto di raccolta separata. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva 2006/66/CE. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze, insieme ad altre in esse contenute, possono causare danni alla salute umana e all'ambiente. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, favorire il trattamento ed il riciclaggio dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento previsto nella propria area, nel rispetto delle norme vigenti. Prima di procedere allo smaltimento delle suddette, è opportuno rimuoverle dall'apposito alloggiamento evitando di danneggiarle o di provocare cortocircuiti.



Inim Electronics S.r.l.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.it _ www.inim.it

ISO 9001 Quality Management
certificato da BSI con certificato numero FM530352



DCMUINI0PRIMEI-170-20240327