


POSTAZIONE ESTERNA

MODELLO

VS-PE110-IP2S

GUIDA

Aggiornamento
Firmware al 2025/08/15

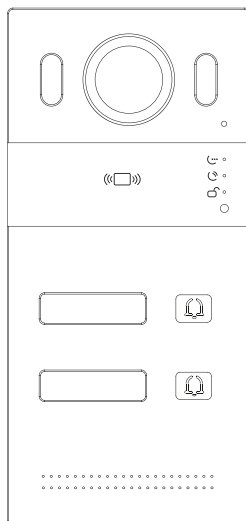

NOTA

Si prega di seguire il manuale utente per una corretta installazione dei prodotti. In caso di dubbi, consultare il sito www.vultechsecurity.it o contattare l'assistenza tecnica.

L'illustrazione mostrata qui è puramente a scopo illustrativo. I nostri prodotti sono costantemente soggetti ad aggiornamenti, pertanto potrebbero risultare differenti per estetica o avere versioni firmware aggiornate. Non vi sarà alcun preavviso da parte nostra circa eventuali aggiornamenti. Ciò nonostante, le specifiche tecniche resteranno invariate.

Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua funzione, contattare gli uffici amministrativi locali per ricevere corrette indicazioni sulle modalità di smaltimento. In questo modo si salvaguarderà l'ambiente e la salute umana. L'azienda è da sempre impegnata a seguire una condotta green e sostenibile e incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo delle risorse per salvaguardare l'ambiente.

PARAMETRI DISPOSITIVO


- Indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.250
- Nome utente: admin
- Password: 123456

CONTENUTI


Contenuto della confezione.....	1
Immagine del prodotto.....	2
Accessori.....	5
Funzioni base.....	8
Configurazione sistema.....	9
Schema di collegamento.....	10
Installazione.....	12
Impostazioni da web.....	16
Istruzioni di sicurezza.....	33

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurati che la confezione contenga i seguenti articoli:



Pulsantiera



Staffa di
fissaggio



Viti di ancoraggio




Manuale



Copertura del
cablaggio



Tappo di chiusura



Piastra di
giunzione




Chiave torx



Tasselli




Kit 1 RFID chiavi di
prossimità



Diodi (2 pezzi)

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Modello: VS-PE108-IP1S R1

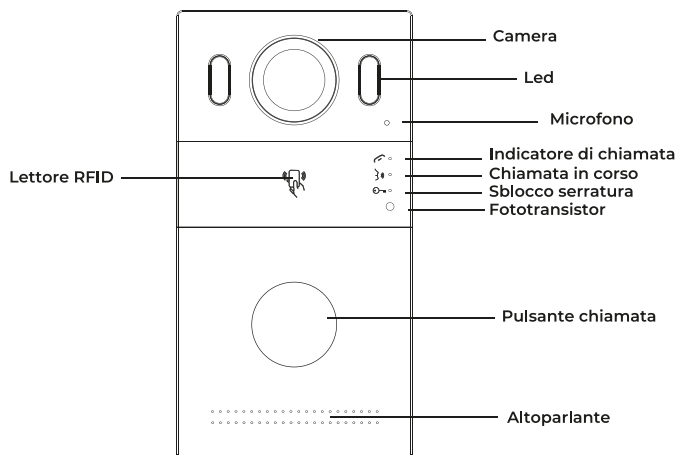

Nota:

Indicatore luminoso di chiamata: il primo indicatore luminoso si accende se viene premuto il pulsante di chiamata.


Indicatore luminoso di conversazione: il secondo indicatore luminoso si accende se avviene una chiamata o il posto esterno viene monitorato.

Spia di sblocco: la terza spia si accende per 3 secondi quando la porta viene aperta.

Caratteristiche:

- Camera 2mpx, 110° angolo di visione
- Protocollo Onvif
- Grado di protezione IP 65 / IK08
- Alimentazione: PoE
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 3.5W
- 2 uscite a Relè
- Allarme Tamper
- Lettore RFID
- Dimensioni prodotto (a parete): 88 x 168 x 32,5 mm
- Dimensioni prodotto (ad incasso): 120 x 210 x 8 mm

Modello: VS-PE110-IP2S e VS-PE110-IP5S

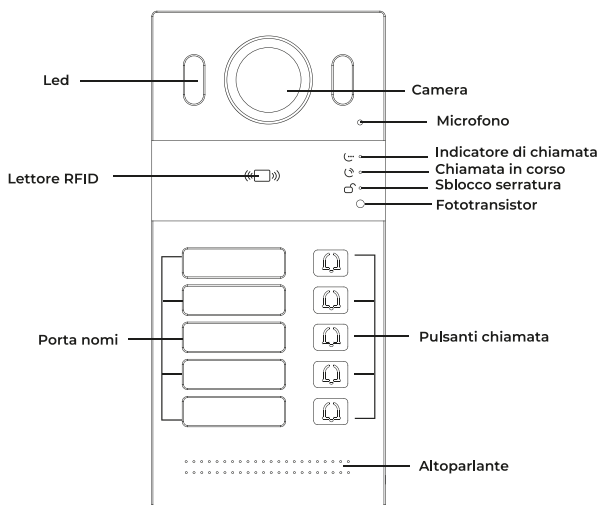

Nota:

Indicatore luminoso di chiamata: il primo indicatore luminoso si accende se viene premuto il pulsante di chiamata.


Indicatore luminoso di conversazione: il secondo indicatore luminoso si accende se avviene una chiamata o il posto esterno viene monitorato.

Spia di sblocco: la terza spia si accende per 3 secondi quando la porta viene aperta.

Caratteristiche:

- Camera 2mpx, 110° angolo di visione
- Protocollo Onvif
- Grado di protezione IP 65 / IK08
- Alimentazione: PoE
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 3.5W
- 2 uscite a Relè
- Allarme Tamper
- Lettore RFID
- Dimensioni prodotto (a parete): 88 x 188 x 32,5 mm
- Dimensioni prodotto (ad incasso): 120 x 230 x 8 mm

Modello: VS-PE110-IPNS

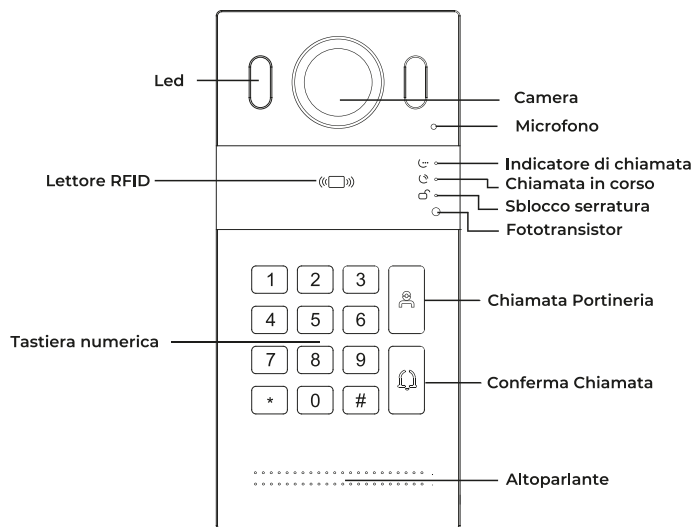

Nota:

Indicatore luminoso di chiamata: il primo indicatore luminoso si accende se viene premuto il pulsante di chiamata.

Indicatore luminoso di conversazione: il secondo indicatore luminoso si accende se avviene una chiamata o il posto esterno viene monitorato.

Spia di sblocco: la terza spia si accende per 3 secondi quando la porta viene aperta.

Caratteristiche:


- Camera 2mpx, 110° angolo di visione
- Protocollo Onvif
- Grado di protezione IP 65 / IK08
- Alimentazione: PoE
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 3.5W
- 2 uscite a Relè
- Allarme Tamper
- Lettore RFID
- Dimensioni prodotto (a parete): 88 x 188 x 32,5 mm
- Dimensioni prodotto (ad incasso): 120 x 230 x 8 mm

ACCESSORI

Modello: VS-PE108-IP1S R1




Tettuccio per
montaggio a parete
(VS-TTP1)



Cassetta da incasso




Staffa per cornice




Cornice

VS-CI1A



Dispositivo di
conversione da IP a 2 fili
MASTER (VS-MST)



Dispositivo di
conversione da 2 fili a IP
SLAVE (VS-SLV)




Kit 5 RFID chiavi di
prossimità (VS-RF5)




Modulo aggiuntivo RS485
per apertura serrature
(VS-LOCKPLUS)

ACCESSORI

Modello: VS-PE110-IP2S
VS-PE110-IP5S
VS-PE110-IPNS



Tettuccio per
montaggio a parete
(VS-TTP1)




Cassetta da incasso


VS-CI2A




Staffa per cornice



Cornice



Dispositivo di
conversione da IP a 2 fili
MASTER (VS-MST)



Dispositivo di
conversione da 2fili a IP
SLAVE (VS-SLV)




Kit 5 RFID chiavi di
prossimità (VS-RF5)




Modulo aggiuntivo RS485
per apertura serrature
(VS-LOCKPLUS)

ACCESSORI ESPANSIONI


Modello: VS-PE110-IP2S
VS-PE110-IP5S
VS-PE110-IPNS

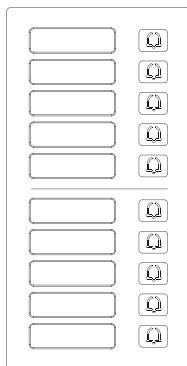

Modulo di espansione
10 tasti (VS-EXP10T)

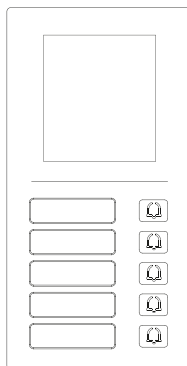


Modulo di espansione
5 tasti + 1 area portanome
(VS-EXP5TD)



Modulo di espansione
2 aree portanome
(VS-EXPD)

VS-CI2A-2

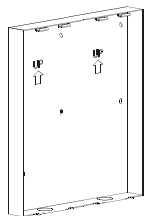

Cassetta da incasso
per doppio modulo
di espansione




Staffe per cornice



Cornice


VS-CI2A-3

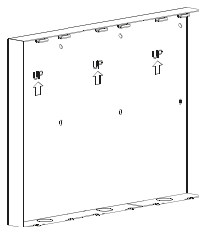

Cassetta da incasso
per triplo modulo di
espansione



Staffe per cornice



Cornice

FUNZIONI BASE


1. Chiamata al monitor interno

In modalità standby, premere il pulsante chiamata sulla pulsantiera per chiamare il monitor interno. In caso di errore nella digitazione del ricevente è possibile terminare la stessa premendo nuovamente il pulsante chiamata sul posto esterno. Invece, nel caso in cui la chiamata fallisce o il monitor interno è occupato, il posto esterno emetterà un segnale acustico.


2. Sblocco tramite carta

Posizionare la scheda RFID registrata nell'area del lettore schede della pulsantiera. Se la tessera RFID è stata autorizzata, dopo aver sbloccato la serratura con la tessera, il sistema emetterà un suono e la spia resterà accesa per 3 secondi, altrimenti emetterà un segnale acustico.

CONFIGURAZIONE SISTEMA

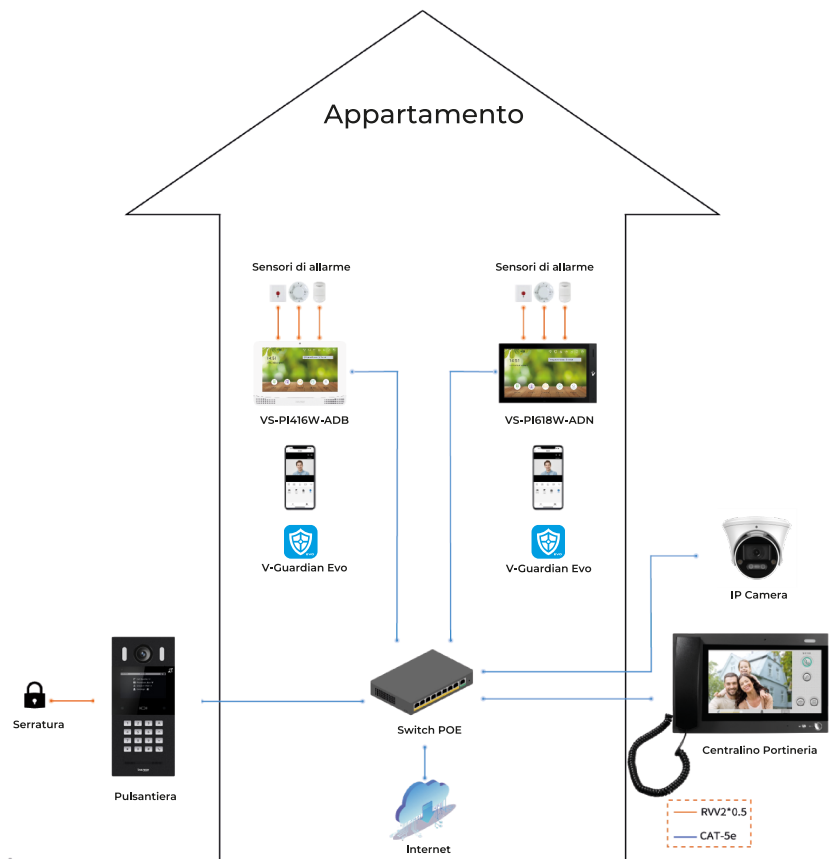


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

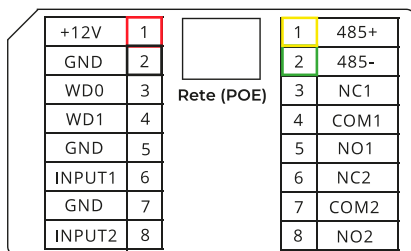

1. Rete / POE / RJ45

L'interfaccia RJ45 standard serve per la connessione con uno switch PoE o un altro switch di rete. Il PSE deve essere conforme allo standard IEEE 802.3af (PoE) e la sua potenza di uscita non deve essere inferiore a 15,4 W e la sua tensione di uscita non deve essere inferiore a 50V.

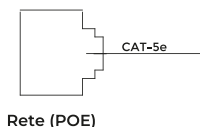

2. Uscita 12V


+12V	1
GND	2

Questa uscita serve esclusivamente per alimentare il modulo VS-LOCKPLUS.

N.b. non collegare direttamente alla serratura, si potrebbe riavviare e/o danneggiare il dispositivo.


3. Ingressi / Uscite sblocco

Ai morsetti d'ingresso vanno collegati i pulsanti per azionare le uscite. Esempio: chiudendo l'ingresso 1 azioneremo l'uscita 1.

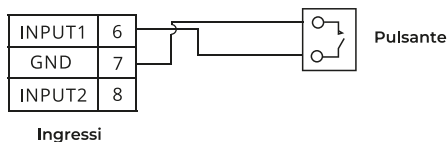

4. RS485 / Uscita

Collegando l'interfaccia supplementare (opzionale VS-LOCKPLUS) è possibile azionare una serratura a 12V.

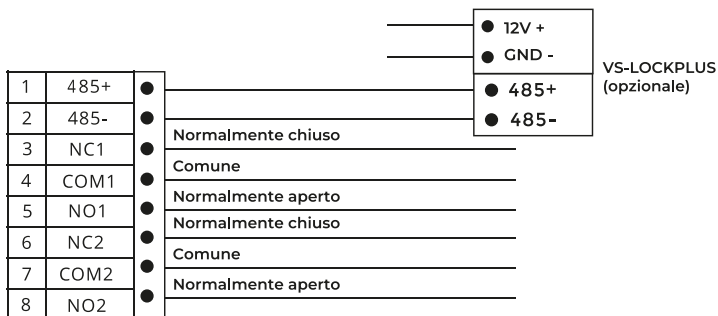


ATTENZIONE

1. Quando si effettua un collegamento a un dispositivo di carico induttivo come un relè o una serratura, si consiglia di utilizzare un diodo 1A / 400 V (incluso negli accessori) in parallelo al dispositivo di carico per assorbire i picchi di tensione del carico induttivo. In questo modo la pulsantiera sarà protetta.


2. La corrente di carico del relè non può essere superiore a 2A 30VDC / 0.5A 125VAC.

Vedi l'immagine allegata per maggiori dettagli.

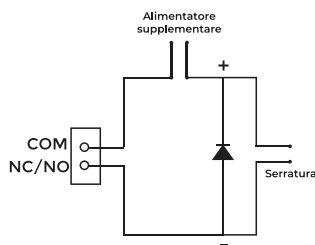


5. Interfaccia del lettore di schede RFID

È possibile collegare un lettore RFID supplementare che sarà interfacciato al lettore RFID integrato alla pulsantiera.

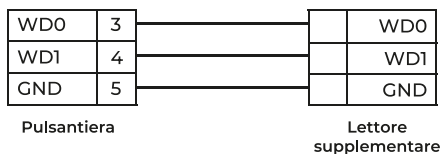


Nota: è possibile collegare solo un lettore supplementare alla pulsantiera.

INSTALLAZIONE

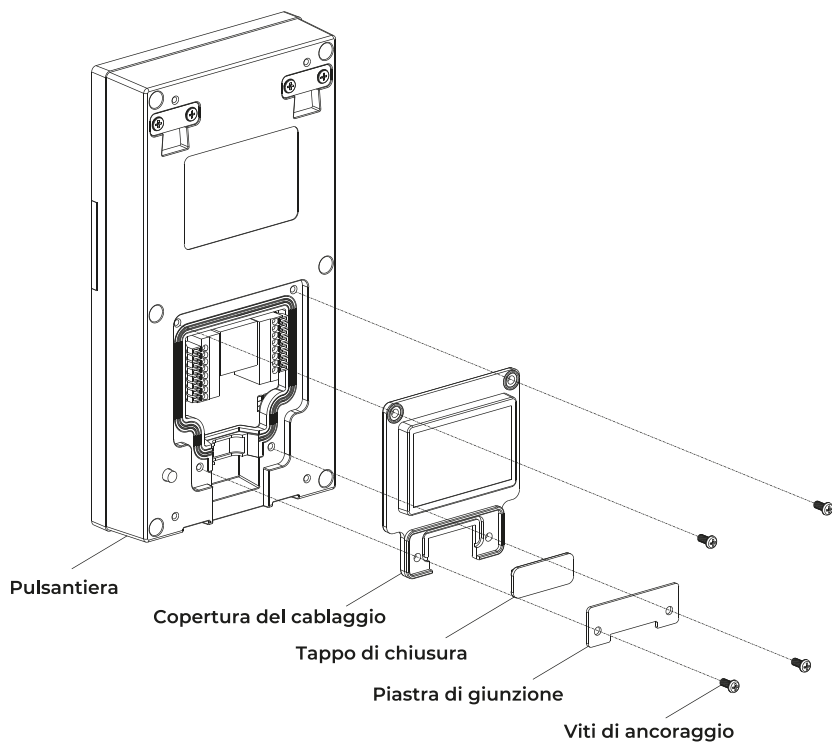

A - Montaggio a parete

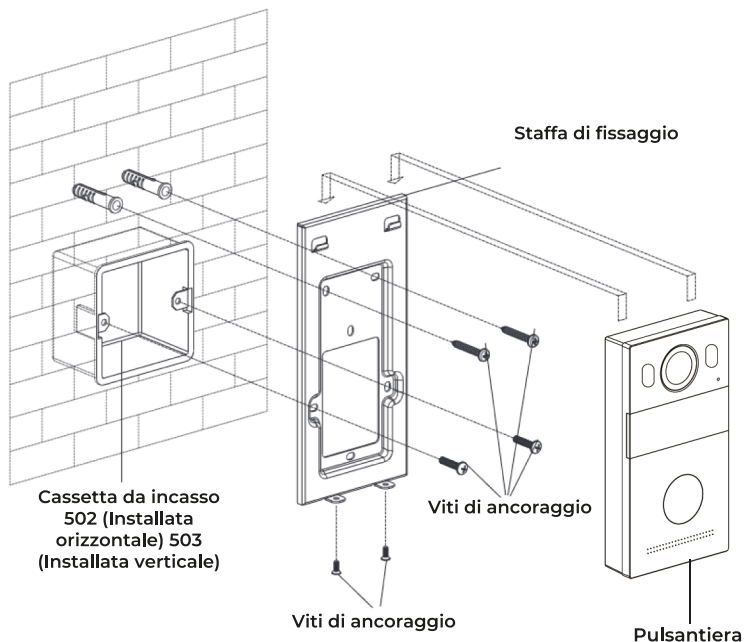

Misure prodotto (con staffa):


VS-PE108-IP1S R1 88x168x32,5mm

VS-PE110-IP2S

VS-PE110-IP5S 88x188x32,5mm


VS-PE110-IPNS

Istruzioni per l'installazione

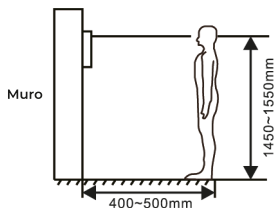

(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

B - Montaggio a parete con tettuccio

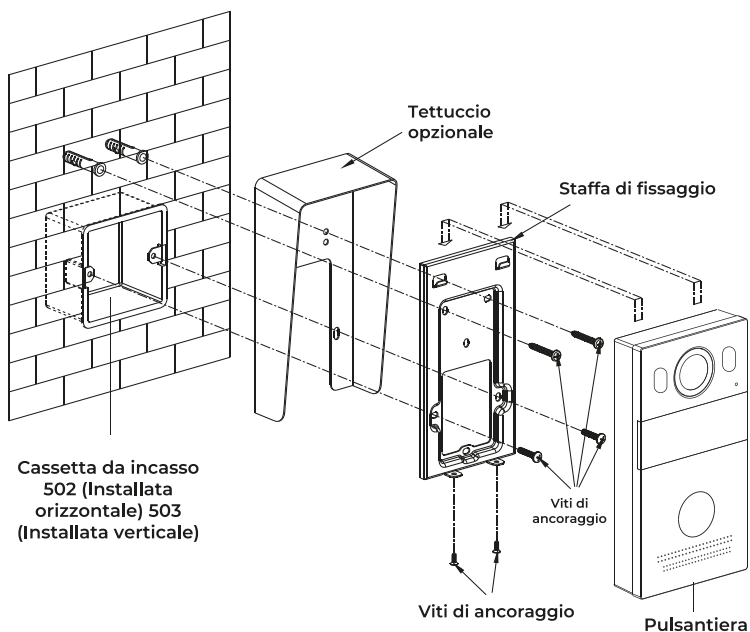

Misure prodotto (con staffa e tettuccio):


VS-PE108-IP1S R1 88x168x34mm

VS-PE110-IP2S

VS-PE110-IP5S 88x188x34mm


VS-PE110-IPNS

Istruzioni per l'installazione

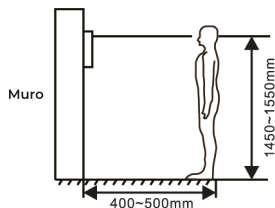

(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

C - Montaggio da incasso

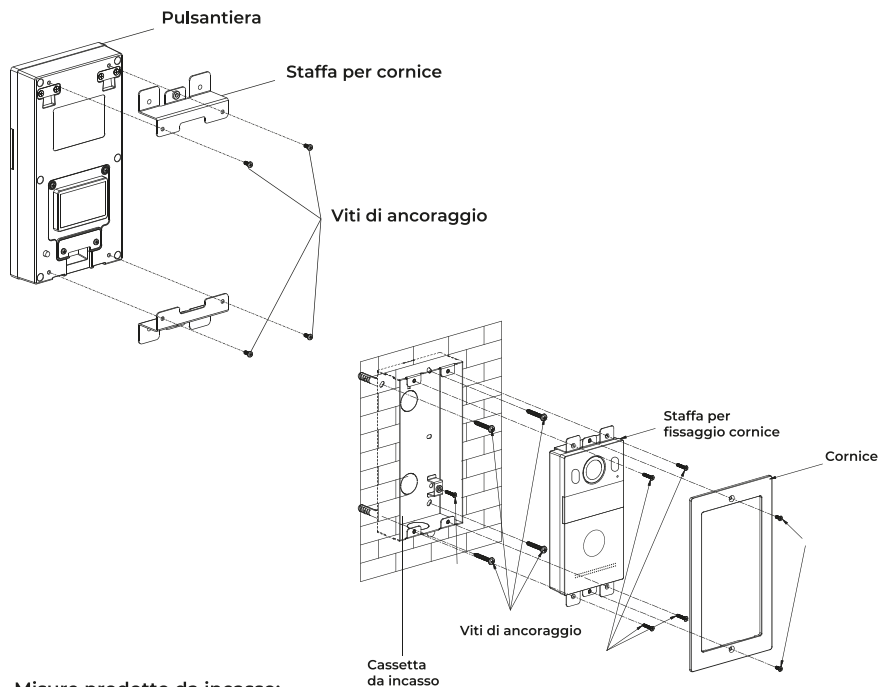

Misure prodotto da incasso:


VS-PE108-IP1S R1 120x210x8mm

VS-PE110-IP2S

VS-PE110-IP5S 120x230x8mm

VS-PE110-IPNS

Istruzioni per l'installazione

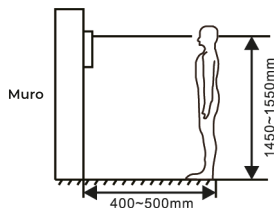

(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.


IMPOSTAZIONI DA WEB

Questo manuale spiegherà in dettaglio i procedimenti per configurare correttamente la pulsantiera esterna utilizzando l'interfaccia web. La stessa procedura è utile per intervenire su un impianto VulTech Security preesistente. Collegare il monitor interno e il PC a uno switch di rete per metterli in comunicazione nella stessa rete LAN. Per avviare il collegamento inserire il seguente indirizzo IP sulla barra del browser web: 192.168.1.250. Si raggiungerà così una pagina di login. Inserire i seguenti dati di accesso:

- Username: admin
- Password: 123456


Ora è possibile iniziare con la procedura di configurazione del dispositivo.

Nota bene: In qualsiasi caso, soprattutto per interventi tecnici su impianti preesistenti, è possibile risalire all'indirizzo IP tramite il software scaricabile dal sito vultechsecurity.it (per il download: visitare la pagina web del prodotto e fare clic su "Supporto").

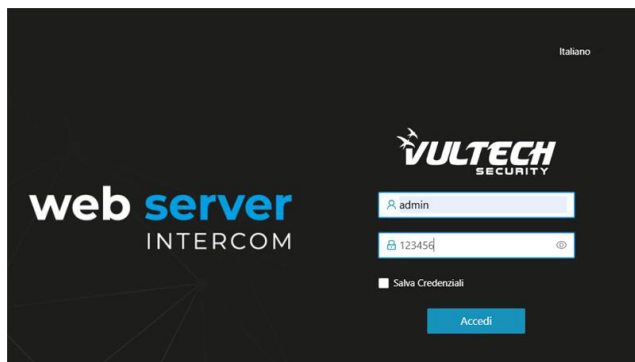

1.2. Generale > Base

In questa colonna è possibile configurare alcune impostazioni di base del dispositivo come la lingua, la risoluzione e i livelli di volume.

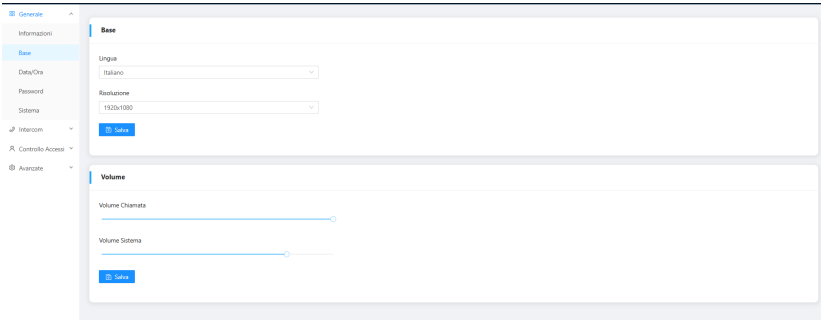

Lingua	16 lingue supportate (Italiano, inglese, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, العربية, Français, 简体中文, 繁體中文, תיב, Slovenký).
Risoluzione	Impostazioni di risoluzione della telecamera della pulsantiera (640x480; 1280x720; 1920x1080).
Volume chiamata e sistema	Il volume può essere impostato da 1 a 6, dove 6 indica il massimo.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Controllo Accessi

Avanzate

Audio dopo lo sblocco

Aggiungi file audio

p_52190423_164.wav

Carica audio

Elimina

Formato file: .wav

Dimensione file: < 500Kb

Parametro: 8k, Bits: 16

Luce LED supplementare

Modalità

Schedulato

15:02 → 15:03

Salva

Audio dopo lo sblocco	Possibilità di personalizzare il messaggio audio che verrà riprodotto dopo aver dato il comando di apertura porta. Il file audio da caricare deve rispettare i parametri richiesti e visibili a video.
Luce LED supplementare	L'accensione dei LED della pulsantiera esterna può essere gestita selezionando una delle seguenti 3 voci dal menù a tendina: • OFF: LED sempre spenti • ON: LED sempre accesi • Schedulato: accensione dei LED programmata per una determinata fascia oraria


1.3 Generale > Data e Ora

Qui è possibile configurare l'ora del dispositivo e impostare l'ora legale.

Auto (Time)	Abilita la sincronizzazione dell'ora con quella del web.
Data e ora	Impostazione di data e ora.
NTP URL	È un protocollo utilizzato per sincronizzare l'ora NTP (Network Time Protocol).
Fuso orario	Impostazione relativa al fuso orario di appartenenza.
12H/24H	Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora: 12H o 24H.
Formato data	Scegliere quale formato di data si preferisce (AAAA-MM-GG, GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA).
Ora legale	Abilitare per impostare l'ora legale.
Orario di inizio	Impostare l'inizio dell'ora legale.
Orario di fine	Impostare la fine dell'ora legale.
Orario di compensazione	Il valore predefinito è 60 minuti.

1.4 Generale > Password


La password web serve all'amministratore per accedere alle impostazioni dal web. La password predefinita è 123456.

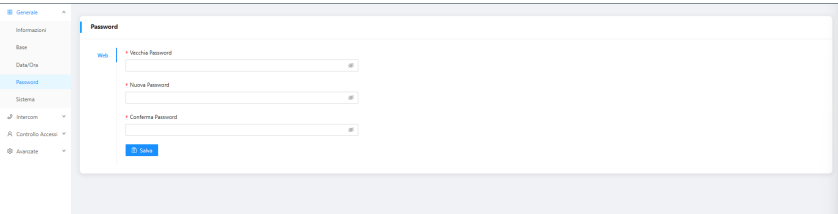


Vecchia password	Password amministratore attuale del dispositivo (default: 123456).
Nuova password	Nuova password amministratore del dispositivo.
Conferma password	Confermare la password amministratore del dispositivo.

1.5 Generale > Sistema

La colonna di sistema permette il ripristino delle impostazioni di fabbrica e il riavvio del dispositivo.

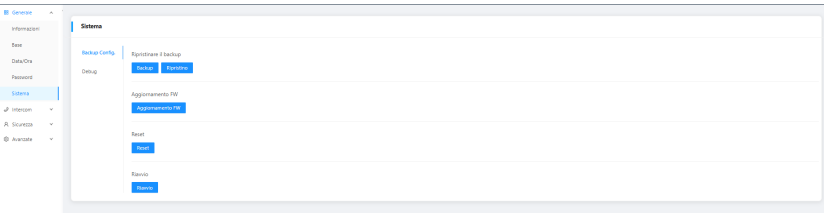

Ripristinare il backup	Ripristino alle impostazioni di backup.
Aggiornamento Firmware	Per aggiornare il firmware
Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Riavvio	Riavvia il dispositivo.

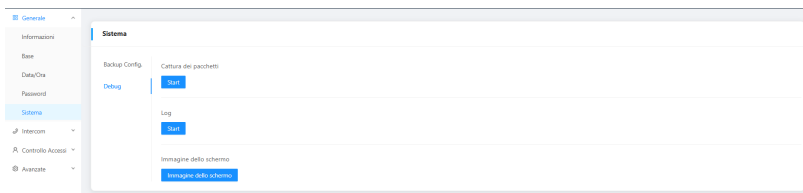

Cattura dei pacchetti	Crea pacchetti dati utili a individuare eventuali bug.
Log	Crea un registro degli eventi.
Immagini dello schermo	Permette di creare screenshot (se il dispositivo è dotato di display).

2. Intercom

In questo punto si accede alle informazioni relative alla pulsantiera, alla rete, al protocollo SIP e alle impostazioni del gruppo suoneria. Di seguito verranno illustrate le varie sezioni in dettaglio.

Intercom > Pulsantiera

Questa sezione è tra le più importanti in fase di configurazione. Infatti, è qui che si dovranno impostare i parametri della pulsantiera corrispondenti all'edificio e alla scala.

The screenshot shows a web interface for configuring an intercom system. On the left is a sidebar menu with categories: Generale, Informazioni, Base, Data/Ora, Password, Sistema, Intercom (expanded), Pulsantiera (selected), Rete, SIP, Gruppo Suoneria, Controllo Accessi, and Avanzate. The main area is titled 'Impostazioni avanzate' and contains three rows of settings, each with a red plus icon and a help icon (i): 'Edificio' with a text input containing '1', 'Scala' with a text input containing '2', and 'Dispositivo No.' with a text input containing '1'. A blue 'Salva' button is located at the bottom of the settings area.

Edificio	Numero dell'edificio (da 1 a 999).
Scala	Numero della scala (da 0 a 99).
Dispositivo No	Numero del dispositivo (da 1 a 9).

2.2 Intercom > Rete

La rete del dispositivo può essere impostata su DHCP o su un indirizzo IP statico. I parametri CMS devono essere configurati qui quando si tenta di registrare questo dispositivo su CMS.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Autenticazione

Rete

SIP

Gruppo Sostanza

A. Controllo Access

B. Avanzate

DHCP

* Indirizzo IP

192

.

168

.

1

.

250

* SubMask

255

.

255

.

255

.

0

* Gateway

192

.

168

.

1

.

1

* DNS

8

.

8

.

8

.

8

Salva

Collegamento al CMS

CMS

* CMS IP

0

.

0

.

0

.

0

* Password

Salva

DHCP	Abilitare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per distribuire dinamicamente i parametri di configurazione della rete.
IP Address	Configurare l'indirizzo IP statico per distribuire manualmente i parametri di configurazione della rete.
SubMask	Maschera di sottorete.
Gateway	Un componente che fa parte di due reti, che utilizzano protocolli diversi.
DNS	Domain Name Server del dispositivo.
CMS	Abilitazione all'utilizzo del software CMS per la gestione dei dispositivi.
CMS IP	Indirizzo del server del CMS.
Password	Password impostata per il CMS di questo dispositivo

24

2.3 Intercom > SIP

La sezione SIP riguarda la registrazione del protocollo SIP. Qui è possibile impostare i parametri di comunicazione.

Generale

Informazioni

Base

Data/Orario

Password

Sistema

Intercom

Pubblicizza

Reti

SIP

Gruppo Sottosistema

Controllo Accessi

Avanzate

SIP

SIP

Nome da visualizzare

Registra il nome

Nome utente

Password

SIP Server Host

Outbound Proxy

Transport Protocol

* Video Payload

Salva

SIP	Abilita SIP
Nome da visualizzare	Nome visualizzato dell'account SIP
Registra il nome	Registra nome dell'account SIP
Nome utente	Nome utente dell'account SIP
Password	Password dell'account SIP
SIP Server Host	Compila direttamente l'indirizzo del server SIP (ad esempio 192.168.1.251)
Outbound Proxy	La porta predefinita è 5060
Transport Protocol	Server proxy in uscita. La porta predefinita è 5060.
Ring code	Protocollo di trasporto (UDP, TCP, TLS)
Video Payload	Codice squillo. Senza SDP o con (180 o 183)

2.4 Intercom > Gruppo Suoneria

In questa sezione è possibile indicare la modalità di chiamata ed è possibile aggiungere interni che corrisponderanno alle chiamate. Questi ultimi, come già specificato nella nota presente nella sezione “Intercom/Pulsantiera”, possono essere aggiunti tramite l’indirizzo IP o SIP.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Pulsantiera

Rete

SIP

Gruppo Suoneria

Controllo Accessi

Avanzate

Pulsante di chiamata

Modalità
Singola

Intervallo Tempo Chiamata
35 s

Pulsante di chia...
2

Interno No.

Numero 1-5

Pulsante di chia...
1

Salva

Pulsantiera

Rete

SIP

Gruppo Suoneria

Controllo Accessi

Avanzate

Impostazioni

Modalità di chiamata
Normale

Durata Squillo
45s

Durata Chiamata
30s

Salva

Modalità	Scelta tra 2 modalità di chiamate supportate: Singola: In caso di 2 o più monitor collegati allo stesso interno, quando si riceve una chiamata e un monitor la rifiuta, gli altri continueranno a squillare. Raggruppata: In caso di 2 o più monitor collegati allo stesso interno, quando si riceve una chiamata e un monitor la rifiuta, anche gli altri smetteranno di squillare.
Pulsante di chiamata	Qui è possibile impostare il numero dell'interno e/o aggiungere un indirizzo IP o SIP.

Modalità	Scegliere tra 2 modalità di composizione: Normale: Alla bussata, si attiverà un solo ciclo di chiamata Ripetizione: Alla bussata, vi saranno più cicli di chiamate. In caso di presenza di 2 o più monitor, le chiamate si alterneranno tra questi.
Durata squillo	Impostare la durata massima dello squillo (10s, 20s, 35s, 45s, 60s, 90s, 120s).
Durata chiamata	Impostare la durata massima della chiamata (10s, 20s, 35s, 45s, 60s, 90s, 120s).

3 Controllo Accessi

Qui è possibile gestire i parametri per configurare gli ingressi e le uscite della pulsantiera e impostare i permessi che ogni utente può avere.

3.1 Controllo Accessi > Ingressi/Uscite

Generale

Informazioni

Base

Data/Orario

Personale

Sistema

Intercom

Controllo Accessi

Ingressi/Uscite

Utenti

Avanzate

Relè

Relè	DTMF	Ritardo libbero	Tempo libbero
Relay1		0 s	0 s
Relay2		0 s	0 s

Ingresso con contatto pulso 1

Relay1

Relay2

Ingresso con contatto pulso 2

Relay1

Relay2

Relay1

Relay2

Canal

Canal RF Principale

Relay1


Relay2

Uscita Relay 1-2	2 relè supportati; (COM1-NO1-NC1); (COM2-NO2-NC2). Possibilità di aggiungere l'accessorio VS-LOCKPLUS per elettrificare un cancello pedonale. N.B. l'accessorio occuperà la posizione del relè 1.
-------------------------	---

DTMF	Segnalazione multifrequenza bitonale (Relè 1: #; Relè 2: 0; Relè 3: *).
Ritardo sblocco	La durata del ritardo di sblocco (da 1 a 9 secondi).
Tempo sblocco	La durata del tempo di sblocco (da 1 a 9 secondi).

Accessori postazioni esterne


Modulo supplementare serratura

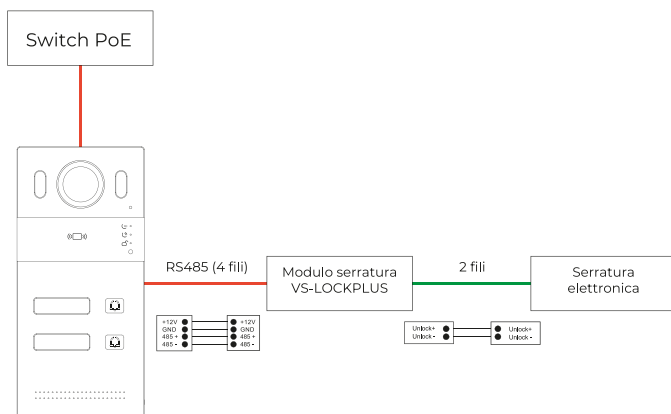

Ingresso contatto pulito 1-2-3	Sono supportate 3 modalità di ingressi con contatto pulito (pulsante di uscita, sensore porta, collegamento antincendio).
Card RF principale	Abilitare la voce. Fare clic su “Leggi” per aggiungere la carta Master con la quale è possibile gestire le altre carte.

3.2 Controllo Accessi > Utenti

In questa sezione è possibile indicare la modalità di chiamata ed è possibile aggiungere interni che corrisponderanno alle chiamate. Questi ultimi, come già specificato nella nota presente nella sezione “Intercom/Pulsantiera”, possono essere aggiunti tramite l’indirizzo IP o SIP.

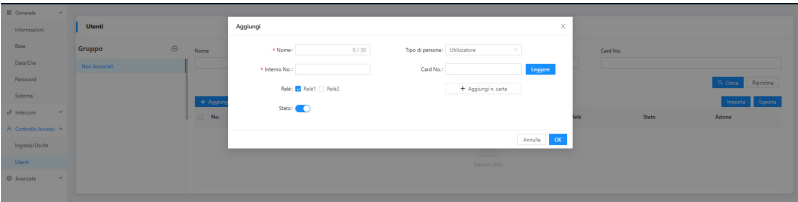


Cerca	Invia una query di ricerca in base ai parametri inseriti nei campi di ricerca Nome, Interno, Scala.
Aggiungi	Registrare gli utenti associati alle card RF e alle uscite relè da attivare
Elimina tutto	Elimina tutti i dati sul dispositivo.
Importa	Importa la lista in formato CSV di tutti i dati utenti da un supporto di archiviazione esterno, quale ad esempio la memoria di un PC o una chiave USB.
Esporta	Esporta la lista in formato CSV di tutti i dati utenti su un supporto di archiviazione esterno, quale ad esempio la memoria di un PC o una chiave USB.

4. Avanzate

In questo punto del menù è possibile abilitare funzioni avanzate relative ai moduli, al video e alla sicurezza.

4.1 Avanzate > Moduli

Per completare l'impianto, è possibile aggiungere una serie di moduli alla pulsantiera esterna. Ogni modulo da aggiungere dev'essere configurato e riconosciuto come parte dell'impianto. Di seguito le indicazioni per procedere con l'aggiunta e la configurazione.

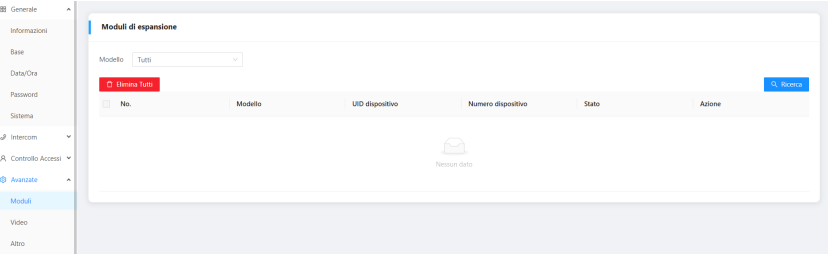

Moduli

Per aggiungere eventuali moduli di espansione alla pulsantiera esterna. Per procedere, installare il modulo di espansione e successivamente avviare la ricerca. Il sistema lo rileverà in automatico. Si rimanda alla consultazione dei manuali relativi ai singoli moduli di espansione.

4.2 Avanzate > Video


È possibile ottenere video in tempo reale dalle telecamere IP compilando il relativo RTSP.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, comparirà a monitor l'icona di una tastiera. Toccandola, sarà possibile selezionare una delle telecamere associate e visualizzarne il video in tempo reale durante la conversazione. Il pulsante 1 indica la telecamera integrata nella pulsantiera esterna. I pulsanti da 2 a 5 fanno riferimento alle eventuali IP Cam aggiunte.

The screenshot displays the 'Avanzate > Video' configuration interface. On the left, a sidebar menu lists various settings categories: 'Generale', 'Informazioni', 'Base', 'Data/Ora', 'Password', 'Sistema', 'Intercom', 'Controllo Accessi', 'Avanzate' (which is expanded), 'Video' (the selected item), and 'Altro'. The main panel on the right is titled 'Video' and contains two distinct configuration sections. The first section, 'Led Camera', features a dropdown menu currently set to 'Auto', with 'Auto' and 'Off' visible as options. The second section, 'Flusso RTSP', includes a dropdown menu set to 'Disabilita' and a blue 'Salva' (Save) button at the bottom.

LED Camera	Il funzionamento dei LED della pulsantiera esterna può essere gestito selezionando una delle 2 voci dal menu a tendina: • Auto: selezione di default. Permette l'accensione automatica dei LED quando il sensore rileva un movimento in condizione di buio (rilevato da un sensore crepuscolare) • Off: i LED risulteranno sempre spenti
Flusso RTSP	Aggiungere fino a 4 IP Cam secondo la stringa di riferimento (ad esempio: rtsp://admin:qwerty1@192.168.1.42:554/mode=real&idc=1&ids=2).

4.3 Avanzate – Altro

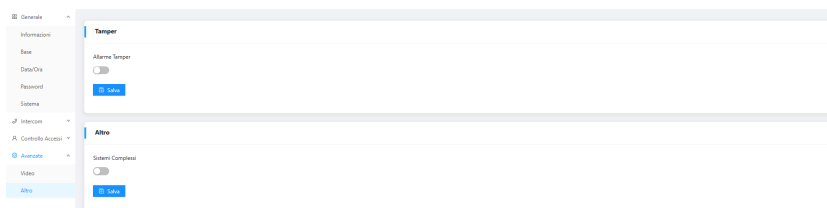

Allarme Tamper	Abilita l'utilizzo dell'allarme Tamper per la manomissione della pulsantiera. In caso di manomissione, verrà emesso un allarme sonoro e sarà inviata una notifica di allarme alla master station.
Sistemi complessi	Abilitando tale funzione si va a bloccare il multicast per preservare la connessione fibra.

Informazioni generali di sicurezza

Per un corretto uso del prodotto leggere attentamente e conservare il seguente foglio illustrativo o il manuale d'istruzioni in dotazione o scaricabile gratuitamente sul sito web www.vultechsecurity.it nella pagina dedicata al prodotto.

Disposizioni per un utilizzo sicuro dei prodotti:

Importanti informazioni sulla sicurezza:

- **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua
- Pulire soltanto con un panno asciutto
- Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, incluso gli amplificatori

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMDITÀ.

Informazioni sullo smaltimento e tutela dell'ambiente
Rispettare le normative europee per lo smaltimento dei prodotti.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per lo smaltimento sarà necessario portarlo in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Un corretto smaltimento di questi prodotti e delle relative batterie permette di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone evitando problemi di inquinamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inadeguato. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti consultare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento delle batterie usate:



Il simbolo del cassonetto barrato indica che le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici generici. Se presenti, dovranno essere portate in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Consultare il manuale d'istruzioni per conoscere la corretta procedura per la rimozione delle batterie.

Il prodotto o la sua confezione riporta il seguente marchio:



Consultare la descrizione del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it per conoscere il marchio CE applicabile.

Con la presente, Giuliano Store S.r.l., dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva EMC 2014/30/EU. Per prendere visione della dichiarazione di conformità visitare la scheda del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto necessiti di batterie, prestare particolare attenzione all'installazione di quest'ultime. Le batterie non installate correttamente, infatti, possono danneggiarsi e perdere le sostanze al loro interno con il conseguente rischio di esplosioni ed eventuali danni a cose e persone. Evitare di manometterle, esporle a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto sia alimentato da un alimentatore, questo deve essere utilizzato esclusivamente al chiuso. L'unico alimentatore che l'azienda garantisce è quello fornito con il prodotto. Evitare di manometterlo o cercare di ripararlo in caso di malfunzionamento. Evitare di esporlo a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori

Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiali e d è perfettamente funzionante per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (salvo differenti indicazioni). Saranno accettati in garanzia solo prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o da fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultima il codice seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o smontaggio non autorizzato; 2) operazione impropria di manutenzione; 3) utilizzo di accessori non forniti da VulTech quali ad esempio batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica sul sito web www.vultechsecurity.it

Esclusione di responsabilità: VULTECH SECURITY NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO

Indirizzo: GIULIANO STORE S.R.L. - Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinara (CE) , 81032, Italia



SOLUZIONE INTERCOM