


POSTAZIONE ESTERNA

MODELLO

VS-PE210-IPLCD

GUIDA

Aggiornamento
Firmware al 2025/08/15

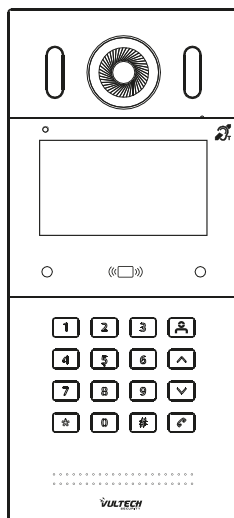

NOTA

Si prega di seguire il manuale utente per una corretta installazione dei prodotti. In caso di dubbi, consultare il sito www.vultechsecurity.it o contattare l'assistenza tecnica.

L'illustrazione mostrata qui è puramente a scopo illustrativo. I nostri prodotti sono costantemente soggetti ad aggiornamenti, pertanto potrebbero risultare differenti per estetica o avere versioni firmware aggiornate. Non vi sarà alcun preavviso da parte nostra circa eventuali aggiornamenti. Ciò nonostante, le specifiche tecniche resteranno invariate.

Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua funzione, contattare gli uffici amministrativi locali per ricevere corrette indicazioni sulle modalità di smaltimento. In questo modo si salvaguarderà l'ambiente e la salute umana. L'azienda è da sempre impegnata a seguire una condotta green e sostenibile e incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo delle risorse per salvaguardare l'ambiente.

PARAMETRI DISPOSITIVO


- Indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.250
- Nome utente: admin
- Password: 123456

CONTENUTI


Contenuto della confezione.....	1
Immagine del prodotto.....	2
Accessori.....	3
Funzioni base.....	4
Configurazione sistema.....	5
Schema di collegamento.....	6
Installazione.....	9
Impostazioni da web.....	13
Istruzioni di sicurezza.....	31

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurati che la confezione contenga i seguenti articoli:




Pulsantiera




**Viti di
ancoraggio**



Tasselli



Chiave torx



**Cassetta da
esterno**



**Copertura del
cablaggio**



**Tappo di
chiusura**




**Kit 1 RFID chiavi di
prossimità opzionale**



**Piastra di
giunzione**




Manuale



Diodi (2 pezzi)

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Modello: VS-PE210-IPLCD

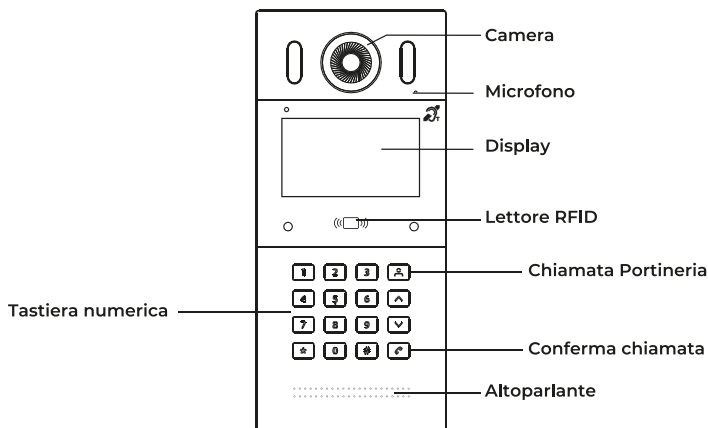


Caratteristiche:


- Camera 2mpx, 110° angolo di visione
- Protocollo Onvif
- Grado di protezione IP 65 / IK07
- Risoluzione: 480 x 272
- Sistema operativo: Linux
- Alimentazione: PoE
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 9W
- 3 uscite a Relè
- Allarme Tamper
- Lettore RFID
- Dimensioni prodotto (a parete): 133 x 295 x 41 mm
- Dimensioni prodotto (ad incasso): 133 x 295 x 8 mm

ACCESSORI


Modello: VS-PE210-IPLCD



Tettuccio per
montaggio a parete
opzionale (VS-TT3)




Tettuccio per
montaggio ad incasso
opzionale (VS-TTI3)




Cassetta da incasso
opzionale (VS-CI3A)




Kit 5 RFID chiavi di
prossimità opzionale
(VS-RF5)



Dispositivo di
conversione 2filì To
IP MASTER opzionale
(VS-MST)



Dispositivo di
conversione 2filì To
IP MASTER opzionale
(VS-SLV)



Modulo aggiuntivo RS485
per apertura serrature
(VS-LOCKPLUS)

FUNZIONI BASE

1. Chiamata al Monitor interno

In modalità standby, inserendo il numero dell'interno desiderato, ad esempio, quando si inserisce "3" e premendo il tasto "☎" il monitor interno "3" squillerà.

Nota: Durante la comunicazione, premendo "*" sul posto esterno, la chiamata verrà disconnessa.

2. Contatti

In modalità standby, premi il pulsante "▲" o "▼" sulla tastiera per scorrere la pagina dei contatti e dopo aver selezionato premere "☎" per effettuare la chiamata.

3. Sbloccare la porta

3.1. Sblocco tramite codice PIN

In modalità standby, premere il tasto "#" e inserire il codice PIN (il valore predefinito è 0000), quindi premere nuovamente il tasto "#" per confermare. Se il codice PIN è corretto, la serratura verrà sbloccata; in caso contrario, verrà emesso il messaggio vocale "Prego Benvenuto".


3.2. Sblocco tramite scheda RFID

Posizionare la scheda RFID nell'area del lettore schede della pulsantiera, la serratura verrà sbloccata.


4. Chiamata Portineria

In modalità standby, premere "👤" per chiamare direttamente il portiere. Durante lo squillo, premere il tasto "*" per annullare la chiamata.

CONFIGURAZIONE SISTEMA

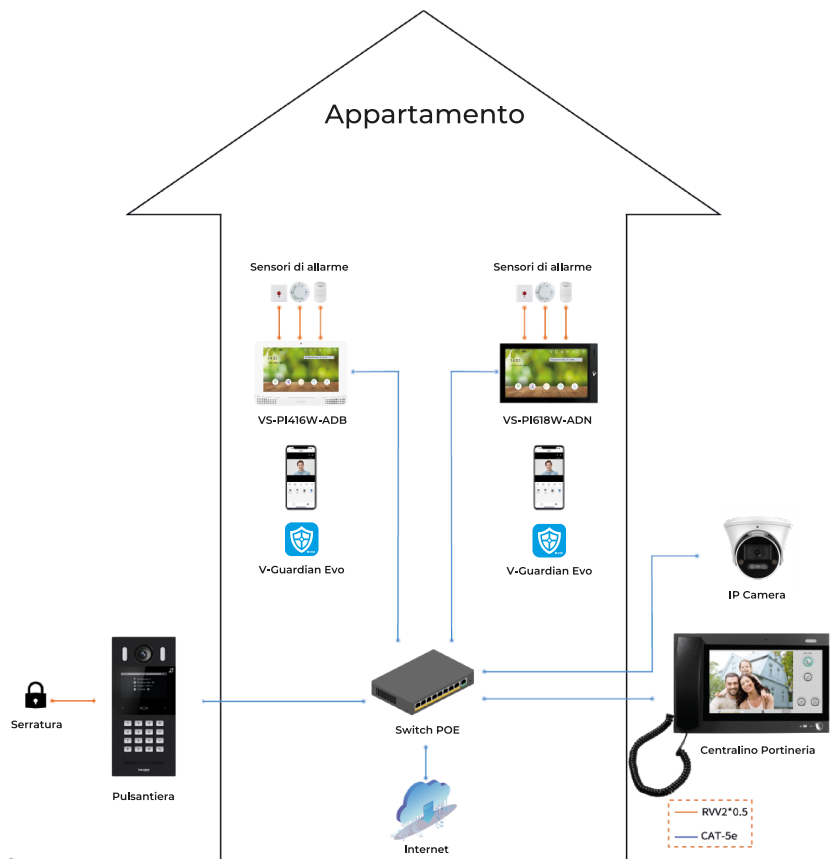


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

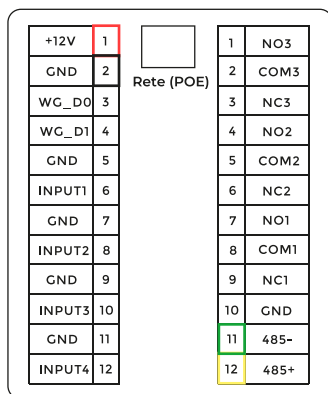

1. Rete / POE / RJ45

L'interfaccia RJ45 standard serve per la connessione con uno switch PoE o un altro switch di rete. Il PSE deve essere conforme allo standard IEEE 802.3af (PoE) e la sua potenza di uscita non deve essere inferiore a 15,4 W e la sua tensione di uscita non deve essere inferiore a 50V.

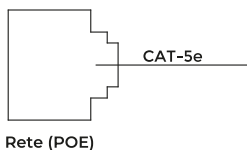

2. Uscita 12V

+12V	1
GND	2

Questa uscita serve esclusivamente per alimentare il modulo VS-LOCKPLUS.

N.b. non collegare direttamente alla serratura, si potrebbe riavviare e/o danneggiare il dispositivo.

3. Uscite / RS485

Collegando l'interfaccia supplementare (opzionale VS-LOCKPLUS) è possibile azionare una serratura a 12V.


1	NO3	●	Normalmente chiuso
2	COM3	●	Comune
3	NC3	●	Normalmente aperto
4	NO2	●	Normalmente chiuso
5	COM2	●	Comune
6	NC2	●	Normalmente aperto
7	NO1	●	Normalmente chiuso
8	COM1	●	Comune
9	NC1	●	Normalmente aperto

ATTENZIONE

1. Quando si effettua il collegamento a un dispositivo di carico induttivo come un relè o una serratura, si consiglia di utilizzare un diodo 1A / 400 V (incluso negli accessori) in parallelo al dispositivo di carico per assorbire i picchi di tensione del carico induttivo. In questo modo la pulsantiera sarà protetta.


2. La corrente di carico del relè non può essere superiore a 2A 30VDC / 0.5A 125VAC.

Vedi l'immagine allegata per maggiori dettagli.

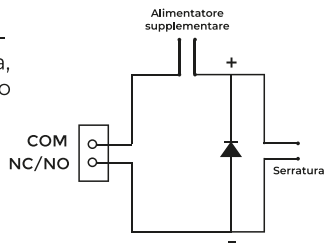

RS485


Collegando l'interfaccia supplementare (opzionale VS-LOCKPLUS) è possibile azionare una serratura a 12V.

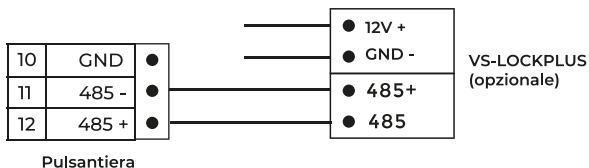

Nota: è possibile collegare solo un lettore supplementare alla pulsantiera.


4. Interfaccia del lettore di schede RFID

È possibile collegare un lettore RFID supplementare che sarà interfacciato al lettore RFID integrato alla pulsantiera.

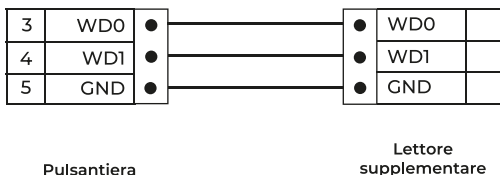

5. Ingressi / Uscite sblocco


Ai morsetti d'ingresso vanno collegati i pulsanti per azionare le uscite. Esempio: chiudendo l'ingresso 1 azioneremo l'uscita 1.

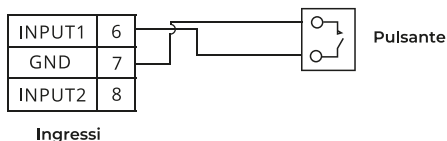

INSTALLAZIONE


Modello: VS-PE210-IPLCD

A - Montaggio da incasso

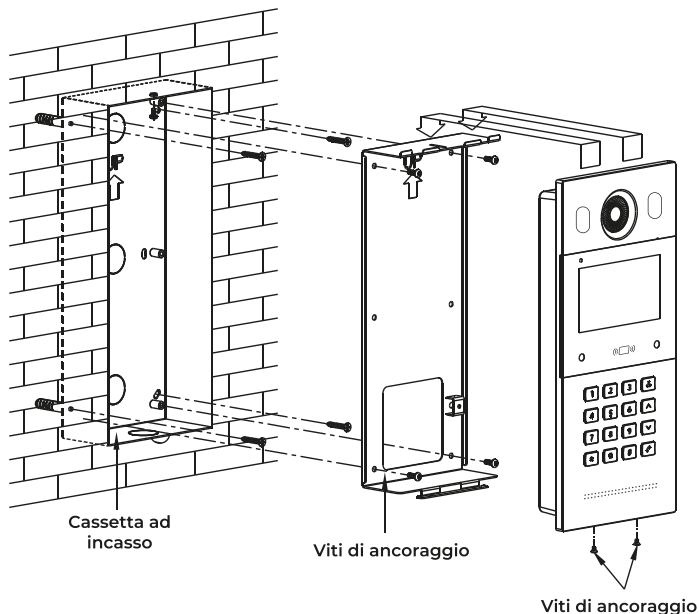


Misure prodotto (da incasso):
133x295x8mm

Istruzioni per l'installazione

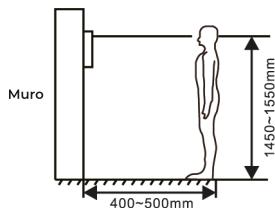


(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

B - Montaggio a parete

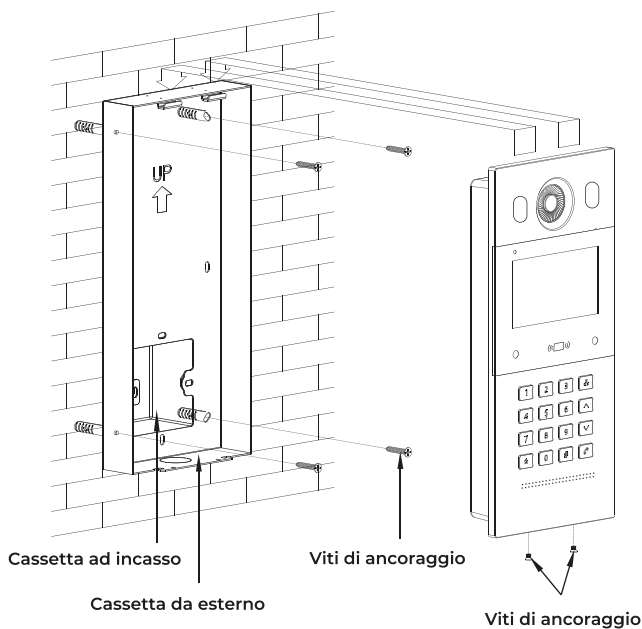


Misure prodotto (a parete):
133x295x41mm

Istruzioni per l'installazione

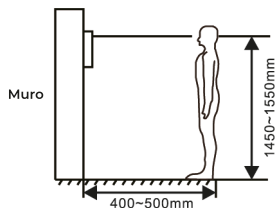


(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

C - Montaggio tettuccio opzionale (ad incasso)

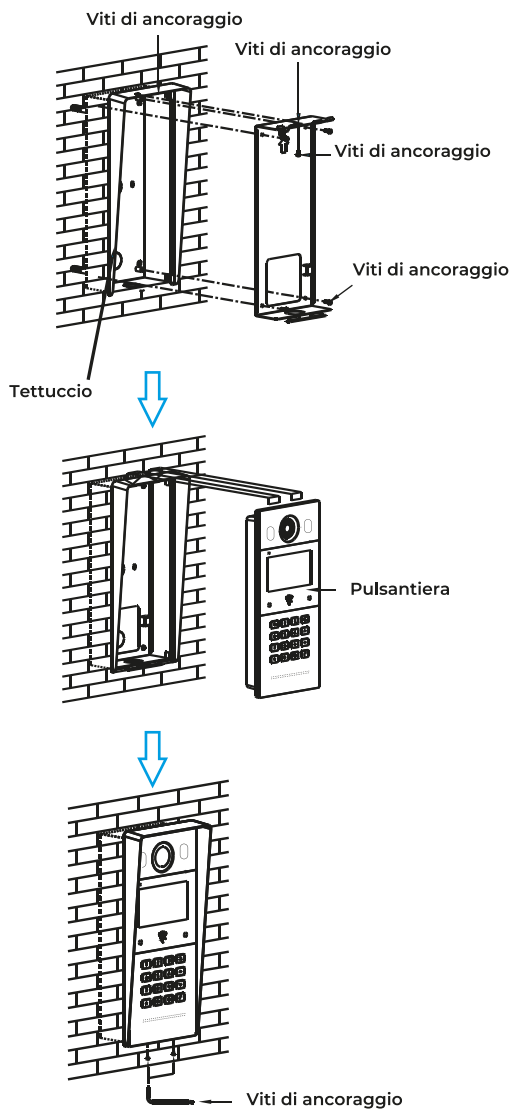

D - Montaggio tettuccio opzionale (a parete)

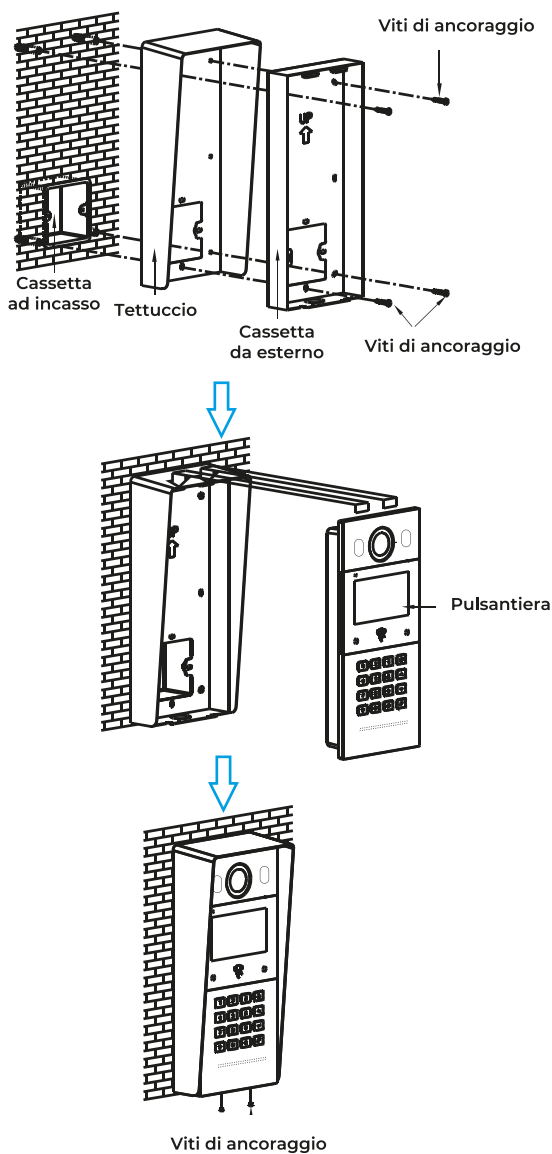


IMPOSTAZIONI DA WEB

Questo manuale spiegherà in dettaglio i procedimenti per configurare correttamente la pulsantiera esterna utilizzando l'interfaccia web. La stessa procedura è utile per intervenire su un impianto VulTech Security preesistente. Collegare il monitor interno e il PC a uno switch di rete per metterli in comunicazione nella stessa rete LAN. Per avviare il collegamento inserire il seguente indirizzo IP sulla barra del browser web: 192.168.1.250. Si raggiungerà così una pagina di login. Inserire i seguenti dati di accesso:

- Username: admin
- Password: 123456


Ora è possibile iniziare con la procedura di configurazione del dispositivo.

Nota bene: In qualsiasi caso, soprattutto per interventi tecnici su impianti preesistenti, è possibile risalire all'indirizzo IP tramite il software scaricabile dal sito vultechsecurity.it (per il download: visitare la pagina web del prodotto e fare clic su "Supporto").

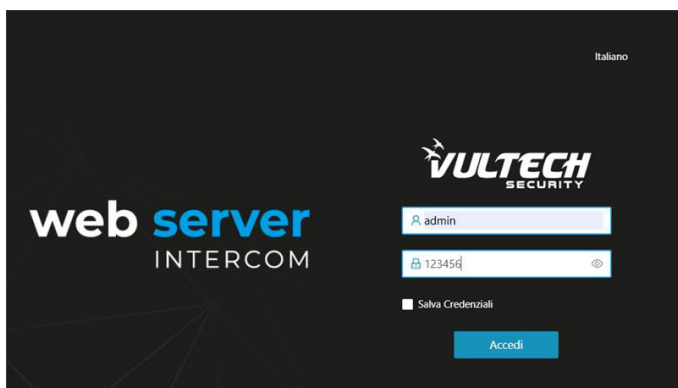

1.2. Generale > Base

In questa colonna è possibile configurare alcune impostazioni di base del dispositivo come la lingua, la risoluzione e i livelli di volume.

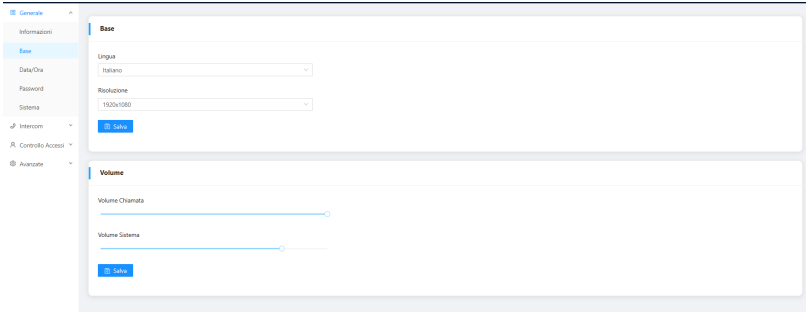

Lingua	16 lingue supportate (Italiano, inglese, Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, العربية, Français, 简体中文, 繁體中文, תיב, Slovenký).
Risoluzione	Impostazioni di risoluzione della telecamera della pulsantiera (640x480; 1280x720; 1920x1080).
Volume chiamata e sistema	Il volume può essere impostato da 1 a 6, dove 6 indica il massimo.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Controllo Accessi

Avanzate

Audio dopo lo sblocco

Aggiungi file audio

p_52190423_164.wav

Carica audio

Elimina

Formato file: .wav

Dimensione file: < 500Kb

Parametro: 8k, Bits: 16

Luce LED supplementare

Modalità

Schedulato

15:02 → 15:03

Salva

Audio dopo lo sblocco	Possibilità di personalizzare il messaggio audio che verrà riprodotto dopo aver dato il comando di apertura porta. Il file audio da caricare deve rispettare i parametri richiesti e visibili a video.
Luce LED supplementare	L'accensione dei LED della pulsantiera esterna può essere gestita selezionando una delle seguenti 3 voci dal menù a tendina: • OFF: LED sempre spenti • ON: LED sempre accesi • Schedulato: accensione dei LED programmata per una determinata fascia oraria

1.3 Generale > Data e Ora

Qui è possibile configurare l'ora del dispositivo e impostare l'ora legale.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Internet

Security

Advanced

Impost. Data/Ora

☒ Auto (Time)

10-12-2024 09:55:54

NTP URL

pool.ntp.org

Fuso orario

UTC+01:00

12H/24H

24H

Formato Data

DD-MM-YYYY

Salva

Ora Legale

☒ Ora Legale

Ora di inizio

Marzo

Prima

Domestica

2025

Ora di fine

Ottobre

Quarta

Domestica

1982

Ora di compensazione

60 min.

Salva

Auto (Time)	Abilita la sincronizzazione dell'ora con quella del web.
Data e ora	Impostazione di data e ora.
NTP URL	È un protocollo utilizzato per sincronizzare l'ora NTP (Network Time Protocol).
Fuso orario	Impostazione relativa al fuso orario di appartenenza.
12H/24H	Selezionare il formato di visualizzazione dell'ora: 12H o 24H.
Formato data	Scegliere quale formato di data si preferisce (AAAA-MM-GG, GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA).
Ora legale	Abilitare per impostare l'ora legale.
Orario di inizio	Impostare l'inizio dell'ora legale.
Orario di fine	Impostare la fine dell'ora legale.
Orario di compensazione	Il valore predefinito è 60 minuti.

1.4 Generale > Password

La password di sistema è utile all'amministratore per accedere alla GUI del dispositivo, mentre la password web serve all'amministratore per accedere alle impostazioni dal web. Per entrambi, la password predefinita è 123456.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Controllo Accessi

Avanzate

System

Web

Vecchia Password

Nuova Password


Conferma Password

Salva


Vecchia password	Password amministratore attuale del dispositivo (default: 123456).
Nuova password	Nuova password amministratore del dispositivo.
Conferma password	Confermare la password amministratore del dispositivo.
Vecchia password web	Password amministratore attuale del web (default: 123456).
Nuova password web	Nuova password amministratore del web.
Conserva password web	Conferma la password dell'amministratore del web

1.5 Generale > Sistema

La colonna di sistema permette il ripristino delle impostazioni di fabbrica e il riavvio del dispositivo.

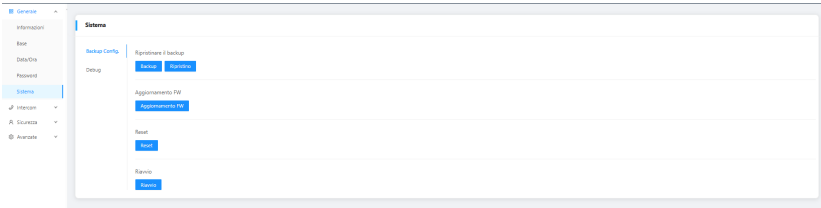

Ripristinare il backup	Ripristino alle impostazioni di backup.
Aggiornamento Firmware	Per aggiornare il firmware
Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Riavvio	Riavvia il dispositivo.

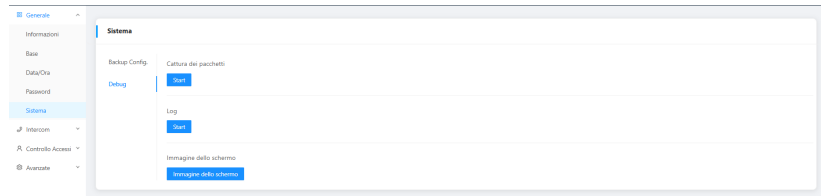

Cattura dei pacchetti	Crea pacchetti dati utili a individuare eventuali bug.
Log	Crea un registro degli eventi.
Immagini dello schermo	Permette di creare screenshot (se il dispositivo è dotato di display).

2. Intercom

In questo punto si accede alle informazioni relative alla pulsantiera, alla rete, al protocollo SIP e alle impostazioni del gruppo suoneria. Di seguito verranno illustrate le varie sezioni in dettaglio.

2.1 Intercom > Pulsantiera

Questa sezione è tra le più importanti in fase di configurazione. Come primo passaggio, selezionare tra modalità Scala o Principale. Selezionando la modalità Scala, si dovranno impostare i parametri della pulsantiera corrispondenti all'edificio e alla scala.

The screenshot shows a web-based configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Generale, Informazioni, Base, Data/Dir, Password, Sistema, Intercom (selected), Pulsantiera (highlighted), Rete, SIP, Gruppo Suoneria, Controllo Accessi, and Avanzate. The main area is titled 'Impostazioni avanzate'. It contains a 'Modalità' dropdown menu set to 'Scala'. Below this are three input fields: 'Edificio' with value '1', 'Scala' with value '1', and 'Dispositivo No.' with value '1'. A blue 'Salva' button is at the bottom right of the form.

Modalità	Scala
Edificio	Numero dell'edificio (da 1 a 999).
Scala	Numero della scala (da 0 a 99).
Dispositivo No	Numero del dispositivo (da 1 a 9).

Selezionando la modalità Principale, si intenderà utilizzare la pulsantiera come principale di più scale

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Pulsantiera

Rete

SIP

Gruppo Suoneria

Contatti

Controllo Accessi

Avanzate

Impostazioni avanzate

Modalità

Principale

Dispositivo No. ①

1

☐ Nessuna "Scala".

Salva

Modalità	Principale
Dispositivo No	Numero del dispositivo (da 1 a 9).
Nessuna scala	Si suggerisce di spuntare questa voce nel caso in cui tutti gli interni siano compresi in un'unica scala.

2.2 Intercom > Rete

La rete del dispositivo può essere impostata su DHCP o su un indirizzo IP statico. I parametri CMS devono essere configurati qui quando si tenta di registrare questo dispositivo su CMS.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Pulsantiera

Rete

SIP

Gruppo Suenaria

Controllo Access

Avanzate

DHCP

* Indirizzo IP

192 . 168 . 1 . 250

* SubMask

255 . 255 . 255 . 0

* Gateway

192 . 168 . 1 . 1

* DNS

0 . 0 . 0 . 0

Salva

Collegamento al CMS

CMS

* CMS IP

0 . 0 . 0 . 0

* Password

IP

Salva

DHCP	Abilitare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per distribuire dinamicamente i parametri di configurazione della rete.
IP Address	Configurare l'indirizzo IP statico per distribuire manualmente i parametri di configurazione della rete.
SubMask	Maschera di sottorete.
Gateway	Un componente che fa parte di due reti, che utilizzano protocolli diversi.
DNS	Domain Name Server del dispositivo.
CMS	Abilitazione all'utilizzo del software CMS per la gestione dei dispositivi.
CMS IP	Indirizzo del server del CMS.
Password	Password impostata per il CMS di questo dispositivo

22

2.3 Intercom > SIP

La sezione SIP riguarda la registrazione del protocollo SIP. Qui è possibile impostare i parametri di comunicazione.

☰ Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Pubblicista

Sede

SIP

Gruppo Sostanza

A. Controllo Accessi

⑧ Avanzate

SIP

☐ SIP

Nome da visualizzare

Registra il nome

Nome utente

Password

SIP Server Host

Porta

Outbound Proxy

Porta

Transport Protocol

UDP

* Video Payload

Salva

SIP	Abilita SIP
Nome da visualizzare	Nome visualizzato dell'account SIP
Registra il nome	Registra nome dell'account SIP
Nome utente	Nome utente dell'account SIP
Password	Password dell'account SIP
SIP Server Host	Compila direttamente l'indirizzo del server SIP (ad esempio 192.168.1.251)
Outbound Proxy	La porta predefinita è 5060
Transport Protocol	Server proxy in uscita. La porta predefinita è 5060.
Ring code	Protocollo di trasporto (UDP, TCP, TLS)
Video Payload	Codice squillo. Senza SDP o con (180 o 183)

2.4 Intercom > Gruppo Suoneria


In questa sezione è possibile indicare la modalità di chiamata ed è possibile aggiungere interni che corrisponderanno alle chiamate. Questi ultimi possono essere aggiunti tramite l'indirizzo IP o SIP.

The screenshot shows the 'Gruppo suoneria' (Doorbell Group) configuration page. On the left is a sidebar with navigation options: Informazioni, Rete, Dati/Clk, Rapporti, Contatti, Intercom (selected), Funzionalità, Rete, SIP, and Gruppo Suoneria. The main content area has three sections: 1. 'Gruppo suoneria' with a dropdown for 'Modalità' (set to 'Gruppi') and a table with columns 'No.', 'Interno No.', 'Numero', and 'Azione'. 2. 'Chiama la Portineria' with a text input for 'URL' and a 'Salva' button. 3. 'Impostazioni' with dropdowns for 'Modalità di chiamata' (set to 'Normale'), 'Durata squillo' (set to '10s'), and 'Durata Chiamata' (set to '30s'), followed by a 'Salva' button.

Chiama la portineria	Inserire indirizzo IP della portineria (master station), ad esempio 192.168.1.251.
Modalità di chiamata	Scegliere tra 2 modalità di composizione: Normale: Alla bussata, si attiverà un solo ciclo di chiamata Ripetizione: Alla bussata, vi saranno più cicli di chiamate. In caso di presenza di 2 o più monitor, le chiamate si alterneranno tra questi.
Durata squillo	Impostare la durata massima dello squillo (10s, 20s, 35s, 45s, 60s, 90s, 120s).
Durata chiamata	Impostare la durata massima della chiamata (10s, 20s, 35s, 45s, 60s, 90s, 120s).

2.5 Intercom > Contatti

In questa sezione è possibile aggiungere i contatti nella rubrica digitale della pulsantiera.
Nota bene: Se si intende abilitare la funzione di invio/ricezione messaggi, sarà necessario aggiungere i contatti tramite indirizzo IP.

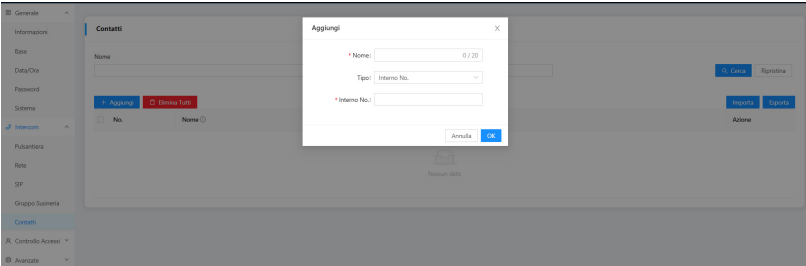

Nome	Specificare il nome da assegnare.
Tipo	Selezionare uno dei seguenti parametri per aggiungere un contatto: Interno No: Specificare il numero dell'interno; Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del dispositivo interno; Indirizzo SIP: Inserire l'indirizzo SIP del dispositivo interno.

3. Controllo Accessi

Qui è possibile gestire i parametri per configurare gli ingressi e le uscite della pulsantiera e impostare i permessi che ogni utente può avere.

3.1 Controllo Accessi > Ingressi/Uscite

Generale

Informazioni

Base

Data/Cria

Password

Sistema

Intercom

Pulsantiera

Relè

GP

Gruppi Suseria

Contatti

Controllo Accessi

Ingressi/Uscite

Utenti

Accessorie

Relè

Relè	DTMF	Ritardo Sblocco	Tempo Sblocco
Relay1	0	0 s	3 s
Relay2	0	0 s	3 s
Relay3	*	0 s	3 s

Ingresso con contatto pulito 1

Pulsante Uscita

Relè1

Ingresso con contatto pulito 2

Pulsante Uscita

Relè2

Ingresso con contatto pulito 3

Pulsante Uscita

Relè3

Ingresso con contatto pulito 4

Sensori Fumo

Plano di riferimento dell'accessorio


1

Salva

Uscita Relay 1-2	2 relè supportati; (COM1-NO1-NC1); (COM2-NO2-NC2). Possibilità di aggiungere l'accessorio VS-LOCKPLUS per elettrificare un cancello pedonale. N.B. l'accessorio occuperà la posizione del relè 1.
DTMF	Segnalazione multifrequenza bitonale (Relè 1: #; Relè 2: 0; Relè 3: *).
Ritardo sblocco	La durata del ritardo di sblocco (da 1 a 9 secondi).
Tempo sblocco	La durata del tempo di sblocco (da 1 a 9 secondi).

Accessori postazioni esterne

Modulo supplementare serratura

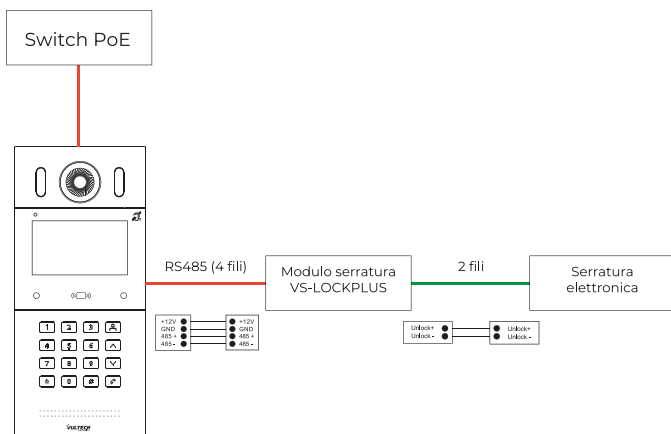

Ingresso contatto pulito 1-2-3

Sono supportate 3 modalità di ingressi con contatto pulito (pulsante di uscita, sensore porta, collegamento antincendio).

Generale
Informazioni
Base
Data/Ora
Password
Sistema
Intercom
Pulsantiera
Relè
SP
Gruppo Sumerla
Contatti
Controllo Accessi
Ingressi/Uscite
Utenti
Avanzate

Card

☐ Carta RF Principale

Salva

Sblocca password

1

Aggiungi

0

Elimina Tutti

☐ No

Password

Relè

Azione

☐ 1

0000

1

Aggiungi solo fino a 8 codici di sblocco.

Rilevamento di prossimità

☒ Induzione del corpo umano

Salva

Card RF principale	Abilitare la voce. Fare clic su “Leggi” per aggiungere la carta Master con la quale è possibile gestire le altre carte.
Sblocca password	Fare clic per aggiungere il codice PIN per abilitare un'uscita relè o eliminare tutto.
Induzione del corpo umano	Abilitando questa funzione, il display si attiva quando verrà rilevato un movimento in prossimità di esso.

3.2 Controlli Accessi > Utenti



Cerca	Invia una query di ricerca in base ai parametri inseriti nei campi di ricerca Nome, Interno, Scala.
Aggiungi	Registrare gli utenti associati alle card RF e alle uscite relè da attivare
Elimina tutto	Elimina tutti i dati sul dispositivo.
Importa	Importa la lista in formato CSV di tutti i dati utenti da un supporto di archiviazione esterno, quale ad esempio la memoria di un PC o una chiave USB.
Esporta	Esporta la lista in formato CSV di tutti i dati utenti su un supporto di archiviazione esterno, quale ad esempio la memoria di un PC o una chiave USB.

4. Avanzate

In questo punto del menù è possibile abilitare funzioni avanzate relative al video e alla sicurezza.

4.1 Avanzate > Video

È possibile ottenere video in tempo reale dalle telecamere IP compilando il relativo RTSP.

Rispondendo a una chiamata in arrivo, comparirà a monitor l'icona di una tastiera. Toccandola, sarà possibile selezionare una delle telecamere associate e visualizzarne il video in tempo reale durante la conversazione. Il pulsante 1 indica la telecamera integrata nella pulsantiera esterna. I pulsanti da 2 a 5 fanno riferimento alle eventuali IP Cam aggiunte.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Controllo Accessi

Avanzate

Video

Altro

Led Camera

Led Camera

Auto

Auto

Off

Flusso RTSP


Flusso RTSP

Disabilita

Salva

LED Camera	Il funzionamento dei LED della pulsantiera esterna può essere gestito selezionando una delle 2 voci dal menu a tendina: • Auto: selezione di default. Permette l'accensione automatica dei LED quando il sensore rileva un movimento in condizione di buio (rilevato da un sensore crepuscolare) • Off: i LED risulteranno sempre spenti
Flusso RTSP	Aggiungere fino a 4 IP Cam secondo la stringa di riferimento (ad esempio: rtsp://admin:qwerty1@192.168.1.42:554/mode=real&idc=1&ids=2).

4.2 Avanzate > Altro

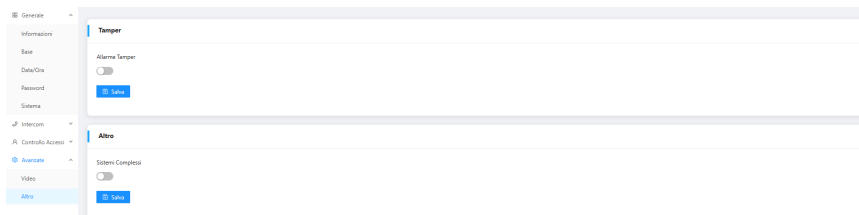

Allarme Tamper	Abilita l'utilizzo dell'allarme Tamper per la manomissione della pulsantiera. In caso di manomissione, verrà emesso un allarme sonoro e sarà inviata una notifica di allarme alla master station.
Sistemi complessi	Abilitando tale funzione si va a bloccare il multicast per preservare la connessione fibra.

Informazioni generali di sicurezza

Per un corretto uso del prodotto leggere attentamente e conservare il seguente foglio illustrativo o il manuale d'istruzioni in dotazione o scaricabile gratuitamente sul sito web www.vultechsecurity.it nella pagina dedicata al prodotto.

Disposizioni per un utilizzo sicuro dei prodotti:

Importanti informazioni sulla sicurezza:

- **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua
- Pulire soltanto con un panno asciutto
- Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, incluso gli amplificatori

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMDITÀ.

Informazioni sullo smaltimento e tutela dell'ambiente
Rispettare le normative europee per lo smaltimento dei prodotti.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per lo smaltimento sarà necessario portarlo in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Un corretto smaltimento di questi prodotti e delle relative batterie permette di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone evitando problemi di inquinamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inadeguato. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti consultare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento delle batterie usate:



Il simbolo del cassonetto barrato indica che le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici generici. Se presenti, dovranno essere portate in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Consultare il manuale d'istruzioni per conoscere la corretta procedura per la rimozione delle batterie.

Il prodotto o la sua confezione riporta il seguente marchio:



Consultare la descrizione del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it per conoscere il marchio CE applicabile.

Con la presente, Giuliano Store S.r.l., dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva EMC 2014/30/EU. Per prendere visione della dichiarazione di conformità visitare la scheda del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto necessiti di batterie, prestare particolare attenzione all'installazione di quest'ultime. Le batterie non installate correttamente, infatti, possono danneggiarsi e perdere le sostanze al loro interno con il conseguente rischio di esplosioni ed eventuali danni a cose e persone. Evitare di manometterle, esporle a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto sia alimentato da un alimentatore, questo deve essere utilizzato esclusivamente al chiuso. L'unico alimentatore che l'azienda garantisce è quello fornito con il prodotto. Evitare di manometterlo o cercare di ripararlo in caso di malfunzionamento. Evitare di esporlo a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori

Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiali e d è perfettamente funzionante per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (salvo differenti indicazioni). Saranno accettati in garanzia solo prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o da fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultima il codice seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o smontaggio non autorizzato; 2) operazione impropria di manutenzione; 3) utilizzo di accessori non forniti da VulTech quali ad esempio batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica sul sito web www.vultechsecurity.it

Esclusione di responsabilità: VULTECH SECURITY NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO

Indirizzo: GIULIANO STORE S.R.L. - Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinara (CE) , 81032, Italia



SOLUZIONE INTERCOM