


POSTAZIONE INTERNA

MODELLO

VS-PI211H-LXB

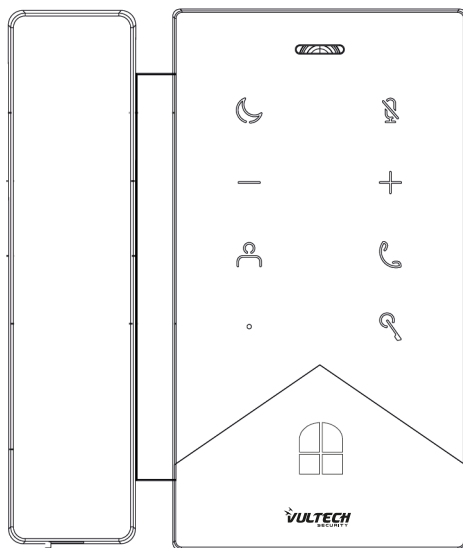

GUIDA RAPIDA

NOTA

Si prega di seguire il manuale utente per una corretta installazione dei prodotti. In caso di dubbi, consultare il sito www.vultechsecurity.it o contattare l'assistenza tecnica.

L'illustrazione mostrata qui è puramente a scopo illustrativo. I nostri prodotti sono costantemente soggetti ad aggiornamenti, pertanto potrebbero risultare differenti per estetica o avere versioni firmware aggiornate. Non vi sarà alcun preavviso da parte nostra circa eventuali aggiornamenti. Ciò nonostante, le specifiche tecniche resteranno invariate.

Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua funzione, contattare gli uffici amministrativi locali per ricevere corrette indicazioni sulle modalità di smaltimento. In questo modo si salvaguarderà l'ambiente e la salute umana. L'azienda è da sempre impegnata a seguire una condotta green e sostenibile e incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo delle risorse per salvaguardare l'ambiente.

PARAMETRI DISPOSITIVO


- Indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.251
- Nome utente: admin
- Password: 123456

CONTENUTI

Contenuto della confezione.....	1
Immagine del prodotto.....	2
Note.....	3
Funzioni speciali.....	5
Configurazione sistema.....	6
Schema di collegamento.....	7
Installazione.....	10
Impostazioni da web.....	11
Istruzioni di sicurezza.....	26

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurati che la confezione contenga i seguenti articoli:

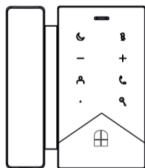


Citofono



Staffa



Viti di ancoraggio



Resistenze
(8 pezzi)



Cavo cablaggio




Cornetta



Manuale

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Modello: VS-PI211H-LXB

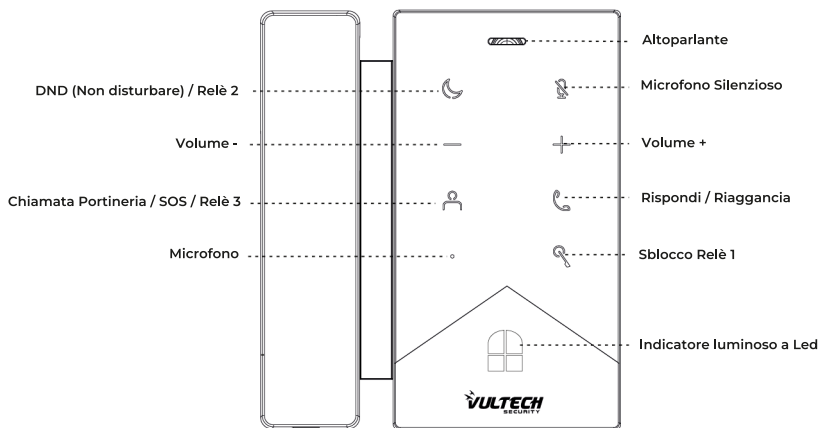

Caratteristiche:

- Sistema operativo: Linux
- Supporta il protocollo SIP 2.0
- Ingressi / Uscite: 8 Ingressi / 1 Campanello
- Montaggio: A parete
- Alimentazione: PoE / 12V DC
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 6W
- Dimensioni: 158 x 184 x 25mm

NOTE

DND

Premere brevemente la relativa icona per attivare/disattivare la modalità DND (Non Disturbare). Quando la funzione DND è abilitata la retroilluminazione resterà accesa. Non sarà possibile, inoltre, effettuare chiamate in entrata. Quando è attiva, la funzione DND continuerà ad agire per l'intera giornata. La durata può essere configurata solo tramite web.

Questo tasto agisce per gestire la funzione assegnata al relè 2 se toccato durante una conversazione. In tal caso, la retroilluminazione lampeggerà una volta e il relè riceverà il comando.

Microfono Mute

a. Premere brevemente la relativa icona per disattivare il microfono mentre si parla. La retroilluminazione resterà accesa quando la funzione Mute è abilitata. Tale funzione termina con la chiusura della conversazione.

Volume —

Toccando questa icona è possibile ridurre il volume del sistema o della chiamata.

Per ridurre il volume del sistema, toccare l'icona quando il dispositivo riceve una chiamata ed emette la suoneria, quando si inoltra una chiamata o in standby.

Per ridurre il volume della chiamata, toccare l'icona quando si è in una conversazione.

Ad ogni breve tocco il volume diminuirà gradualmente.

Volume +

Così come è possibile diminuire il volume del sistema o della chiamata, è possibile anche aumentarlo. Per procedere in tal senso, agire allo stesso modo descritto nel paragrafo precedente, ma toccando l'icona relativa a questa funzione.

Chiamare la Portineria/SOS/Sblocco relè 3

Toccando questa icona è possibile attivare una delle seguenti funzioni:

- Inviare una chiamata alla portineria: una pressione breve del tasto
- Inviare un messaggio di allarme SOS alla portineria: fare una pressione di 2 secondi del tasto
- Gestire la funzione assegnata al relè 3: una pressione breve del tasto durante una conversazione.

Tasto di chiamata

Il tocco di questo tasto permette di effettuare diverse azioni, di seguito descritte:

- Rispondere a una chiamata in entrata.
- Terminare una conversazione.
- Inviare una chiamata intercomunicante a un altro dispositivo interno. Questa funzione è possibile quando il dispositivo è in standby. Il numero del dispositivo interno dev'essere configurato dall'interfaccia web.

Sblocca

Questo tasto permette di effettuare 2 operazioni:

- Gestire la funzione assegnata al relè 1. Premere il tasto durante una conversazione.
- Tacitare l'allarme (vedere il paragrafo relativo allo scenario di allarme). Premere il tasto per 2 secondi.

FUNZIONI SPECIALI

Cambio suoneria + —


Per cambiare suoneria, tenere premuti a lungo entrambe le icone del volume finché i tasti si retroillumineranno. Premere poi l'uno o l'altro tasto del volume per selezionare la suoneria che si preferisce. Sono disponibili 4 suonerie.

Attivare/Disattivare la scena di allarme +


Per attivare la scena di allarme, tenere premuti a lungo le icone relative alla funzione Mute e all'aumento del volume finché l'indicatore LED giallo si illuminerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico.

Per disattivare la scena di allarme, ripetere la procedura. L'indicatore LED giallo si spegnerà e il dispositivo emetterà un suono diverso.


CONFIGURAZIONE SISTEMA

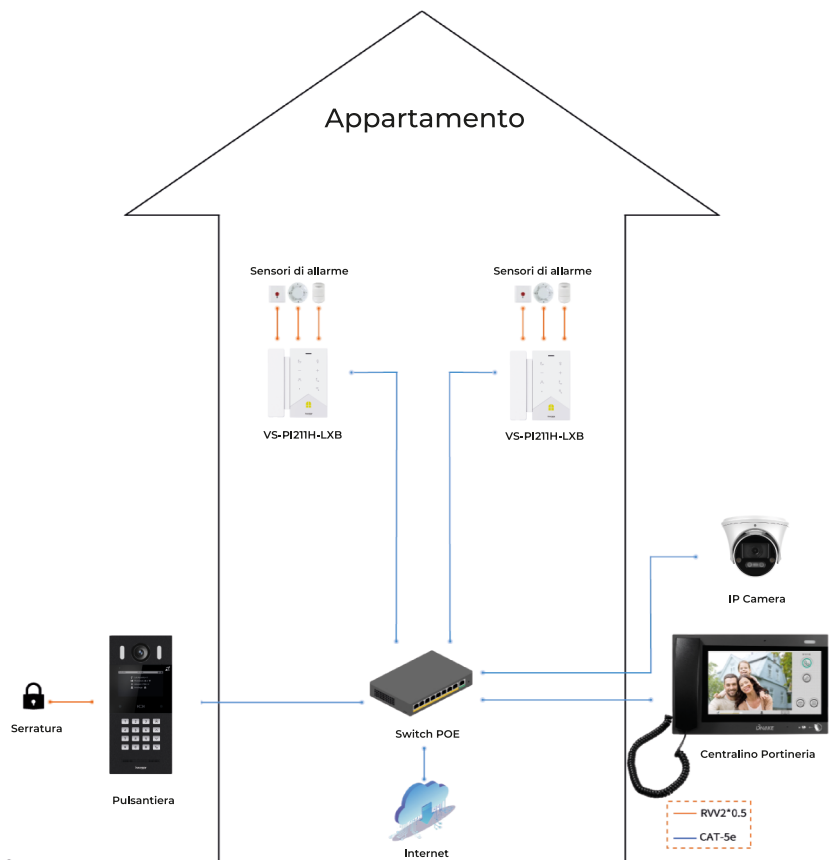

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

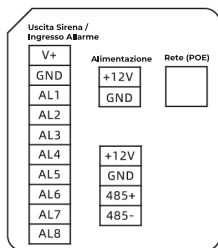


Postazione interna

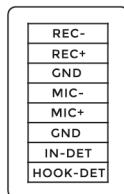

Cornetta


1. Rete / POE / RJ45

L'interfaccia di Rete (PoE) serve per la connessione con lo switch PoE o un'altra rete

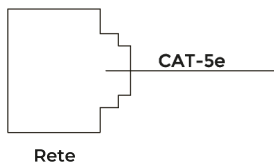


2. Alimentazione

Alimentazione ingresso: connessione a 12V con alimentatore supplementare

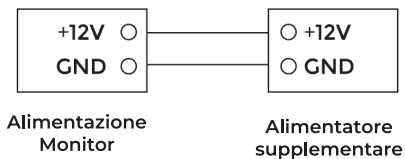

3. RS485


Collegare con il dispositivo di interfaccia RS485;
L'interfaccia RS485 può fornire un'alimentazione di 12 V/100mA. Se l'apparecchiatura RS485 da collegare non richiede l'alimentazione, non è necessario collegare +12V.

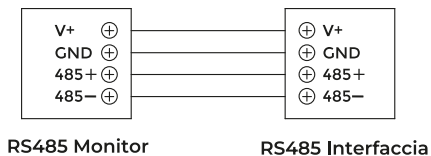


4. Uscita Sirena / Ingressi Allarme

L'interfaccia delle zone di allarme si collega con un interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso.

Quando la zona di allarme viene attivata, emette una potenza di 12 V/100 mA.

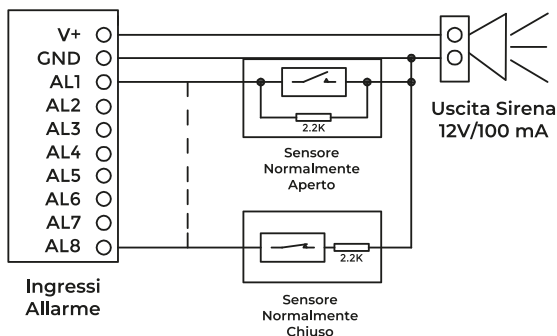


5. Collegamento Cornetta

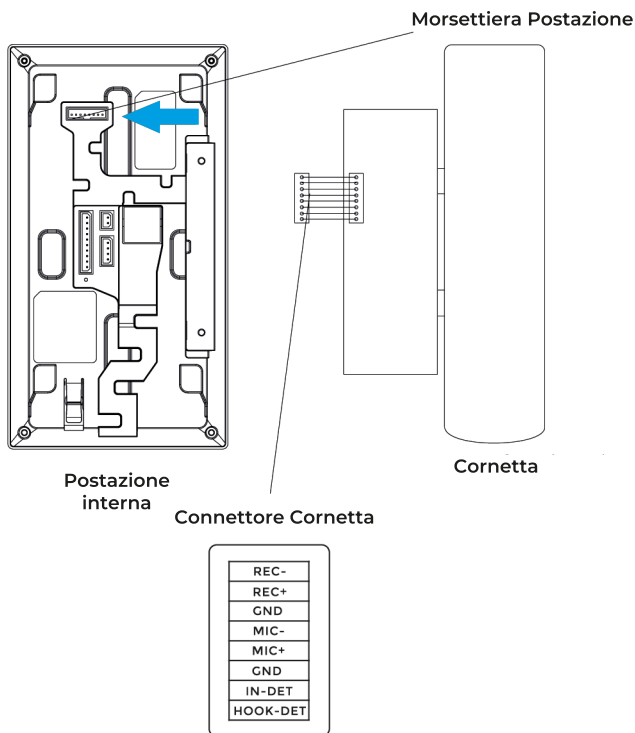


INSTALLAZIONE

Modello: VS-PI211H-LXB

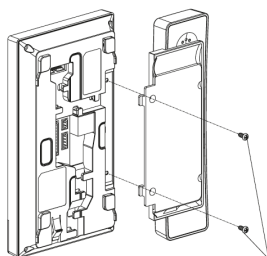

Viti di ancoraggio

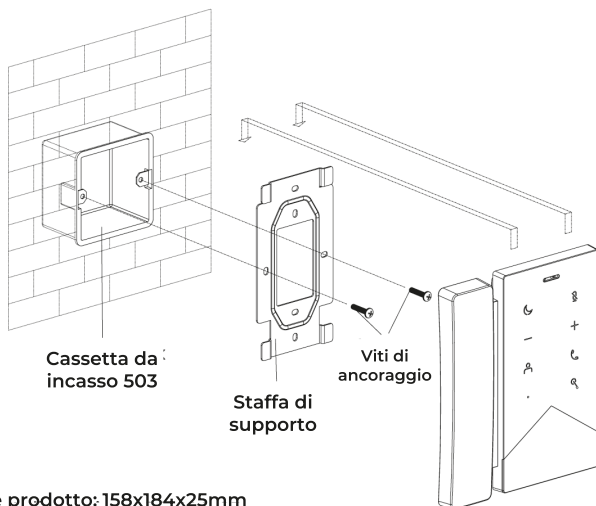


Cassetta da
incasso 503

Staffa di
supporto

Viti di
ancoraggio

Misure prodotto: 158x184x25mm

Istruzioni per l'installazione

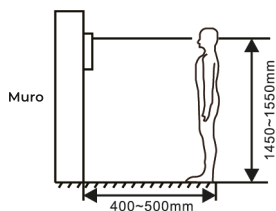

(Suggerimento): Il citofono va installato tra
145 - 155 cm

IMPOSTAZIONI DA WEB


Questa sezione del manuale spiegherà in dettaglio i procedimenti per configurare correttamente la cornetta utilizzando l'interfaccia web. La stessa procedura è utile per intervenire su un impianto di videocitofonia VulTech Security preesistente. Collegare la cornetta e il PC a uno switch di rete per metterli in comunicazione nella stessa rete LAN. Per avviare il collegamento inserire il seguente indirizzo IP sulla barra del browser web: 192.168.1.251

Si raggiungerà così una pagina di login. Inserire i seguenti dati di accesso:

- Username: admin
- Password: 123456

Ora è possibile iniziare con la procedura di configurazione del dispositivo.

Nota bene: In qualsiasi caso, soprattutto per interventi tecnici su impianti preesistenti, è possibile risalire all'indirizzo IP tramite il software scaricabile dal sito vultechsecurity.it (per il download: visitare la pagina web del prodotto e fare clic su "Supporto").

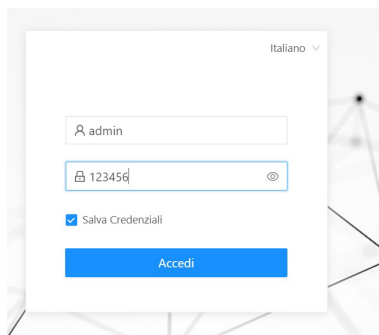

1.Generale

Questa è il primo punto che s’incontra nel pannello di configurazione. In esso è possibile recuperare informazioni generali del dispositivo. Di seguito verranno illustrate le varie sezioni in dettaglio.

1.1. Generale > Informazioni

Le informazioni di base del prodotto appaiono quando si accede per la prima volta all'interfaccia web.

Generale

Informazioni

Base

Data/Cita

Password

Sistema

Intercom

Sicurezza

Avanzate

Prodotti

Modello	Versione Firmware	MAC Address
V5-P211H-LXB	160H.47.1.1.13_8_20241015	BCF81154CEBD
Framework	UI	
1.6.0 20241015	1.1.0 20241015 16M	

Rete

DHCP	Indirizzo IP	SubMask
Disabilita	192.168.1.251	255.255.255.0
Gateway	DNS	
192.168.1.1	8.8.8.8	

SIP Account

Account	Stato
Nessuno	Disabilita
CMS IP	Stato
Nessuno	Disabilita

Modello	Modello del dispositivo.
Versione firmware	Versione firmware del dispositivo.
MAC Address	Indirizzo MAC del dispositivo.
Framework	Struttura del dispositivo.
IU	interfaccia utente del dispositivo.
DHCP	Stato del DHCP.
Indirizzo IP	Indirizzo IP attuale del dispositivo.
SubMask	Maschera di sottorete del dispositivo.
Portale	Gateway del dispositivo.
DNS	Domain Name Server del dispositivo.
Account	Account SIP del dispositivo.

Stato	Stato della registrazione SIP del dispositivo.
IP del CMS	Indirizzo IP del CMS.
Stato	Stato della registrazione al CMS.

1.2. Generale > Base

In questa colonna è possibile configurare alcune impostazioni di base del dispositivo come la lingua, la risoluzione e i livelli di volume.


The screenshot shows the 'Base' configuration page in a web interface. On the left is a sidebar with a menu: 'Generale' (selected), 'Informazioni', 'Base', 'Data/Orario', 'Password', 'Sistema', 'Intercom', 'R. Sicurezza', and 'Avanzate'. The main content area is titled 'Base' and contains three sections:

- Lingue**: A dropdown menu showing 'Italiano' and a 'Salva' button.
- Intercom**: Two sliders for 'Volume Suoneria' and 'Volume Chiamata', a dropdown for 'Suoneria' (set to 'Suoneria 1'), and three checkboxes: 'LED Indicatore Standby' (checked), 'Suoneria Test' (checked), and 'Risposta Automatica' (unchecked). A 'Salva' button is at the bottom.
- Non Disturbare**: Three checkboxes: 'Disattiva' (checked), 'Sospensione', and 'Durata'. A 'Salva' button is at the bottom.

Lingua	Fino a 16 lingue supportate: Italiano, Inglese, Francese, Slovacco, Tedesco, Spagnolo, Turco, Vietnamita, Nederlands, Portoghese, Polacco, Olandese, العربية, 中文, 繁體中文, עברית
Vol. Suoneria	Il volume della suoneria può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Vol. Chiamata	Il volume della chiamata può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Suoneria	Esistono 4 suonerie diverse tra cui scegliere per personalizzare il dispositivo.
Led indicatore Standby	Abilita o disabilita il suono dei tasti.
Risposta automatica	Funzionalità per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.
Non disturbare	Se attiva, il dispositivo rifiuterà qualsiasi tipo di chiamata in entrata. La funzione è disabilitata di default.

1.3. Generale > Data e Ora


Questo è il pannello relativo alle impostazioni di data e ora.

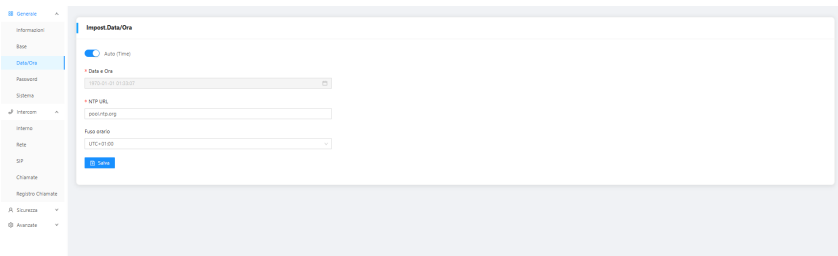

Auto (Time)	Abilita la sincronizzazione dell'ora del computer.
Data e ora	Data e ora possono essere impostate manualmente.
NTP URL	Network Time Protocol (NTP) è un protocollo utilizzato per sincronizzare l'ora NTP.
Fuso orario	Impostato di default +1:00.

1.4. Generale > Password


La password Web serve all'amministratore per accedere alle impostazioni dal web. La password predefinita per entrambi è 123456.

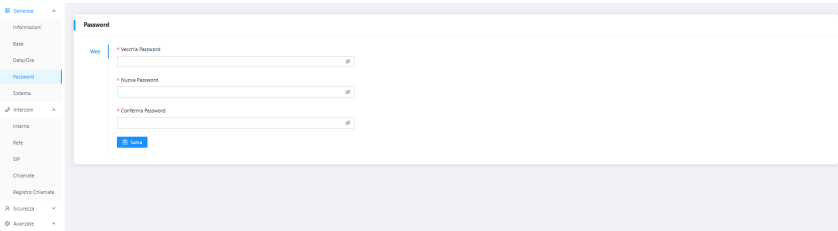

Vecchia Password	Password amministratore attuale del dispositivo (default 123456).
Nuova Password	Nuova password amministratore del dispositivo.
Conferma Password	Confermare la password amministratore del dispositivo.

1.5. Generale > Sistema

La colonna di sistema è progettata per le impostazioni di fabbrica e il riavvio del dispositivo.

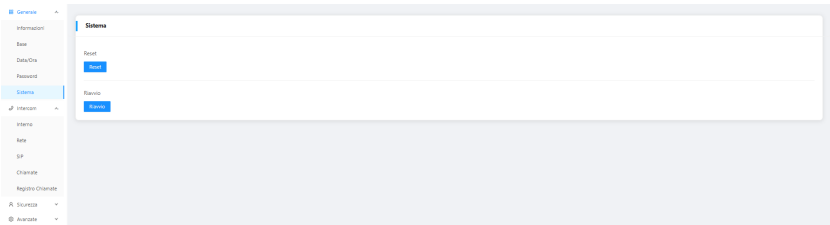

Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Riavvio	Riavvia il dispositivo

2. Intercom

Questa è la sezione dedicata ai parametri relativi al monitor interno.

2.1. Intercom > Interno

In questa schermata è possibile configurare la corrispondenza della postazione interna con la pulsantiera esterna. Inserire, quindi, tutti i relativi parametri dell'impianto, a partire dall'edificio.

I valori mostrati saranno quelli relativi all'impianto di appartenenza (Edificio, Scala, Interno, Dispositivo). Il numero del dispositivo può essere compreso tra 0 a 9, dove 0 corrisponde al monitor principale.

Se si intende aggiungere un altro monitor appartenente allo stesso numero d'interno, sarà necessario cambiare il numero di dispositivo (scegliere da 1 a 9) e indicare lo stesso codice di sincronizzazione.

Edificio	Numero dell'edificio (intervallo: 1-999)
Scala	Numero della scala (intervallo: 0-99)
Interno No	Numero dell'interno (intervallo: 0-9899)
Dispositivo	Numero del dispositivo (0 = Principale, intervallo dispositivo secondario: da 1 a 9)
Sincronizzazione	Un numero utilizzato (personalizzabile) per la sincronizzazione con altri monitor interni

2.2. Intercom > Rete

La rete del dispositivo può essere impostata su DHCP o su un indirizzo IP statico. I parametri CMS devono essere configurati qui quando si tenta di registrare questo dispositivo su CMS.

88

Generale

+

Informazioni

Base

Data/Dir

Password

Sistema

Intercom

+

Info

+

IP

+

Channel

+

Registro Channel

+

A. Sicurezza

+

Avanzate

+

Ethernet

DHCP

Indirizzo IP

192192192

SubMask

2552552550

Gateway

192192192

DNS

0000

Salva

Collegamento al CMS

CMS

CMS IP

Salva

DHCP	Abilitare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per assegnare dinamicamente i parametri di configurazione della rete.
Indirizzo IP	In alternativa al DHCP, configurare l'indirizzo IP statico per distribuire manualmente i parametri di configurazione della rete.
SubMask	Indicare la maschera di sottorete.
Gateway	Indicare il gateway.
DNS	Indicare il Domain Name Server del dispositivo.
CMS	Abilitazione all'utilizzo del software CMS per la gestione dei dispositivi.
CMS IP	Se abilitata la voce CMS, indicare l'indirizzo del server del CMS.

18

2.3. Intercom > SIP

La voce SIP del menu riguarda i parametri del protocollo SIP. Di seguito le informazioni relative a ogni singola voce.

SIP	Abilita il protocollo SIP.
Nome da visualizzare	Nome visualizzato dell'account SIP.
Registra il nome	Registra il nome da visualizzare dell'account SIP.
Nome Utente	Nome utente dell'account SIP.
Password	Password dell'account SIP.
SIP Server Host	Compilare questo campo con l'indirizzo del server SIP (esempio: 192.168.1.251).
Outbound Proxy	La porta predefinita è 5060.
Transport Protocol	Server proxy in uscita. La porta predefinita è 5060.
Ring Code	Protocollo di trasporto (UDP, TCP, TLS).
Video Payload	Codice squillo. Senza SDP o con (180 o 183).

2.4. Intercom > Chiamata

In questa sezione si può entrare nello specifico delle impostazioni relative alle chiamate. Qui è possibile configurare anche il pulsante Portineria, l'estensione di altri monitor interni, la durata della chiamata e il tempo di squillo

Generatore

Informazioni

Base

Data/Già

Passivati

Sistema

Intercom

Interno

Nota

SIP

Chiamata

Registro Chiamate

R. Scattola

Avvisatore

Chiamata la Portineria

URL

Call

Avvisatore

Numero di Destinazione

Ex Telefono

Disabilita

Call

Impostazioni

Durata Suoneria

35 s

Durata Chiamata


120 s

Call

SIP	Inserire l'indirizzo IP relativo alla postazione della portineria. Questo permetterà di chiamare la portineria toccando la relativa icona  sul monitor.
Numero di destinazione	Inserire l'indirizzo IP di un dispositivo interno da chiamare rapidamente. Questo permetterà di chiamare il dispositivo toccando la relativa icona  sul monitor.
Ex Telefono	Estende la chiamata a più monitor interni inserendo l'indirizzo IP (6 Max).
Durata Suoneria	Lo squillo verrà terminato automaticamente dopo un periodo di tempo da selezionare (10, 20, 35, 45, 60, 90, 120 secondi).
Durata Chiamata	La chiamata verrà terminata automaticamente dopo un periodo di tempo da selezionare (120, 300, 600, 1200, 1800 secondi).

2.5. Intercom > Registro Chiamate

Tutti i registri delle chiamate possono essere controllati qui.

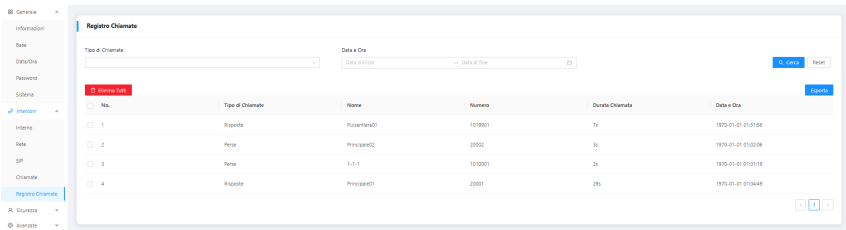

Cerca	Inserire uno o più parametri per la ricerca delle chiamate.
Reset	Fare clic su Reset per cancellare i parametri di ricerca inseriti.
Elimina tutti	Elimina tutti i log.
Esporta	Esporta tutti i log.

3. Sicurezza

In questa sezione è possibile accedere alle impostazioni di sicurezza relative a scenari, zone, scene e cambio password.

3.1. Sicurezza > Zone

La sezione Zone è la pagina di configurazione per i sensori di sicurezza. Impostare le funzioni da attribuire alle zone. È possibile farlo per tipo, modalità, ritardo e sensori.

Generale
Informazioni
Base
Data/Ora
Password
Sistema
Interson
Scenari
Zone
Scene
Altre
Altre

Impostazione Zone


N°	Tipo	Modalità	Ritardo	Sensore
1	24h	Impulsivo	0s	Fumo
2	24h	Impulsivo	0s	Fumo
3	24h	Impulsivo	0s	Fumo
4	24h	Impulsivo	0s	Fumo
5	24h	Impulsivo	0s	Fumo
6	24h	Impulsivo	0s	Fumo
7	24h	Impulsivo	0s	Fumo
8	24h	Impulsivo	0s	Fumo

+

Cerca	• Normale: quando gli utenti abilitano una scena di allarme nella pagina Scenario, la zona di allarme di tipo Normale verrà attivata dopo il tempo di attivazione predefinito (significa che l'allarme verrà attivato dopo 100 secondi). Terminati i 100 secondi, si attiverà lo scenario e il monitor interno emetterà un suono.
Modalità	• Impulsivo: per il sensore con resistenza da 2,2KΩ; Indipendentemente dal collegamento a NC o NO, l'allarme può attivarsi normalmente • NO: normalmente aperto • NC: normalmente chiuso • Campanello: in modalità Campanello, la Master Station non riceverà alcun allarme. Il monitor da interno è considerato un ricevitore per campanello
Ritardo	Una volta attivato il sensore, il monitor interno invierà questo allarme alla Master Station, ma gli utenti possono farlo terminare l'invio dell'allarme alla Master Station durante il tempo ritardato impostato qui. L'impostazione del ritardo è efficace solo per il tipo Normale (0s, 5s, 15s, 20s, 2)
Sensore	Tipi di sensori (Fumo, Gas, Pir, Porta, Finestra, Panico, Allagamento, Panico).

3.2. Sicurezza > Scene

In questa sezione si accede alla configurazione della scena, alla quale è possibile aggiungere delle zone.

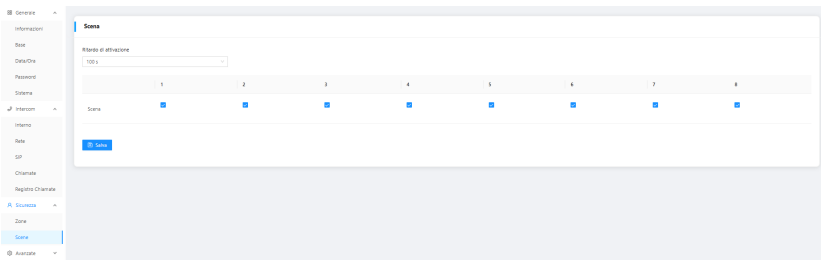


Cerca	Indica il tempo che dovrà scorrere prima che la scena verrà attivata. Il tempo di attivazione è impostato di default a 100 secondi, ma può essere personalizzato (0, 30, 40, 60, 100, 300 secondi). Nota bene: la personalizzazione è possibile solo sulla Zona Tipo "Normale".
Modalità	Indica la scena.

4. Avanzate

In quest'ultima sezione del menu si accede alle impostazioni relative alle uscita relè.

4.1 Avanzate – Relè

Qui è possibile gestire l'uscita del relè locale (presente nel monitor) e dei relè presenti nella pulsantiera.

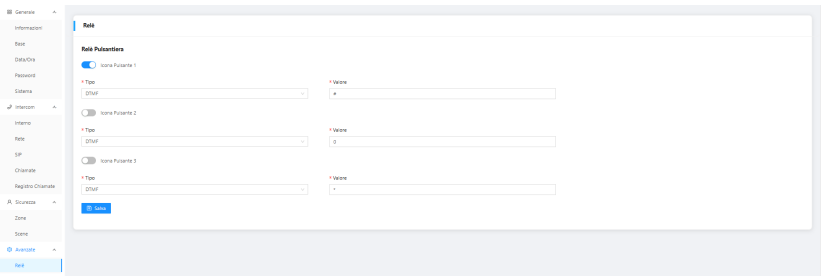

Relè Pulsantiera – Icona pulsante (da 1 a 3)	Abilita o disabilita i relè.
Relè Pulsantiera – Tipo	Selezionare tra 2 tipi di modalità di sblocco (DTMF, HTTP). • DTMF: Segnalazione multifrequenza bitonale • *HTTP: Specificare una stringa come ad esempio <code>http://192.168.3.119/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&index=2&username=admin&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E</code>
Relè Pulsantiera – Valore	Valore DTMF (Segnalazione multifrequenza bitonale). Per interagire con i comandi, seguire i valori indicati di seguito: • Relè 1: # • Relè 2: 0 • Relè 3: *

* Nota: La stringa è composta dalle seguenti parti:

- "192.168.3.119" è l'indirizzo IP della pulsantiera
- Il valore 2, che segue "index=" indica il relè (il relè 1 corrisponde al valore 0, il relè 2 corrisponde a 1, il relè 3 corrisponde a 2)
- "admin" è il nome amministratore di default e va eventualmente sostituito se è stato modificato.
- "Password" corrisponde alla password dell'amministratore.
- "E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E" questa è una stringa crittografata MD5 (Messaggio-Algoritmo Digest). Per modificarla è necessario utilizzare la password dell'account.

Informazioni generali di sicurezza

Per un corretto uso del prodotto leggere attentamente e conservare il seguente foglio illustrativo o il manuale d'istruzioni in dotazione o scaricabile gratuitamente sul sito web www.vultechsecurity.it nella pagina dedicata al prodotto.

Disposizioni per un utilizzo sicuro dei prodotti:

Importanti informazioni sulla sicurezza:

- **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua
- Pulire soltanto con un panno asciutto
- Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, incluso gli amplificatori

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMDITÀ.

Informazioni sullo smaltimento e tutela dell'ambiente
Rispettare le normative europee per lo smaltimento dei prodotti.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per lo smaltimento sarà necessario portarlo in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Un corretto smaltimento di questi prodotti e delle relative batterie permette di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone evitando problemi di inquinamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inadeguato. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti consultare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento delle batterie usate:



Il simbolo del cassonetto barrato indica che le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici generici. Se presenti, dovranno essere portate in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Consultare il manuale d'istruzioni per conoscere la corretta procedura per la rimozione delle batterie.

Il prodotto o la sua confezione riporta il seguente marchio:



Consultare la descrizione del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it per conoscere il marchio CE applicabile.

Con la presente, Giuliano Store S.r.l., dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva EMC 2014/30/EU. Per prendere visione della dichiarazione di conformità visitare la scheda del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto necessiti di batterie, prestare particolare attenzione all'installazione di quest'ultime. Le batterie non installate correttamente, infatti, possono danneggiarsi e perdere le sostanze al loro interno con il conseguente rischio di esplosioni ed eventuali danni a cose e persone. Evitare di manometterle, esporle a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto sia alimentato da un alimentatore, questo deve essere utilizzato esclusivamente al chiuso. L'unico alimentatore che l'azienda garantisce è quello fornito con il prodotto. Evitare di manometterlo o cercarlo di ripararlo in caso di malfunzionamento. Evitare di esporlo a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori

Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiali e d è perfettamente funzionante per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (salvo differenti indicazioni). Saranno accettati in garanzia solo prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o da fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultima il codice seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o smontaggio non autorizzato; 2) operazione impropria di manutenzione; 3) utilizzo di accessori non forniti da VulTech quali ad esempio batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica sul sito web www.vultechsecurity.it

Esclusione di responsabilità: VULTECH SECURITY NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO

Indirizzo: GIULIANO STORE S.R.L. - Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinara (CE) , 81032, Italia



SOLUZIONE INTERCOM