


POSTAZIONE INTERNA

MODELLO

VS-PI217W-LXB

GUIDA

Aggiornamento
Firmware al 2025/08/29

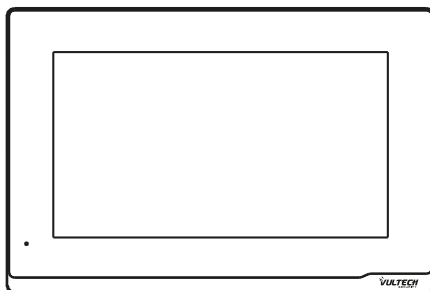

NOTA

Si prega di seguire il manuale utente per una corretta installazione dei prodotti. In caso di dubbi, consultare il sito www.vultechsecurity.it o contattare l'assistenza tecnica.

L'illustrazione mostrata qui è puramente a scopo illustrativo. I nostri prodotti sono costantemente soggetti ad aggiornamenti, pertanto potrebbero risultare differenti per estetica o avere versioni firmware aggiornate. Non vi sarà alcun preavviso da parte nostra circa eventuali aggiornamenti. Ciò nonostante, le specifiche tecniche resteranno invariate.

Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua funzione, contattare gli uffici amministrativi locali per ricevere corrette indicazioni sulle modalità di smaltimento. In questo modo si salvaguarderà l'ambiente e la salute umana. L'azienda è da sempre impegnata a seguire una condotta green e sostenibile e incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo delle risorse per salvaguardare l'ambiente.

PARAMETRI DISPOSITIVO


- Indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.251
- Nome utente: admin
- Password: 123456

CONTENUTI


Contenuto della confezione.....	1
Immagine del prodotto.....	2
Configurazione sistema.....	3
Schema di collegamento.....	4
Installazione.....	6
Procedura guidata.....	8
Operazioni di base.....	12
Imposazioni del dispositivo.....	26
Impostazioni da Web.....	43
Istruzioni di sicurezza.....	65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicurati che la confezione contenga i seguenti articoli:



Monitor



Staffa




Viti di ancoraggio




Manuale



Cavi




Resistenze (8 pezzi)



Staffa opzionale
(VS-STD01)

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Modello: VS-PI217W-LXB

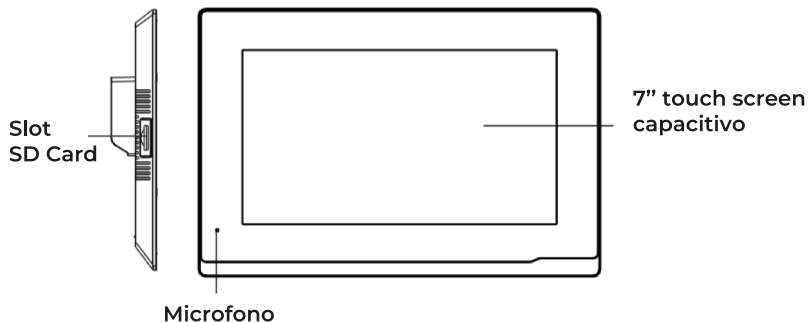


Caratteristiche:


- Schermo: 7" Touch capacitivo
- Risoluzione: 1024 x 600
- Sistema operativo: Linux
- Supporta il protocollo SIP 2.0
- Slot per SD-Card
- Connessione: Wi-Fi
- Ingressi / Uscite: 8 Ingressi / 1 Campanello / 1 Relè
- Montaggio: A parete
- Alimentazione: PoE / 12V DC
- Consumo a riposo: 2W
- Consumo in funzione: 9W
- Visualizza fino a 8 telecamere
- Dimensioni: 195 x 130 x 14,5 mm

CONFIGURAZIONE SISTEMA

Modello: VS-PI217W-LXB

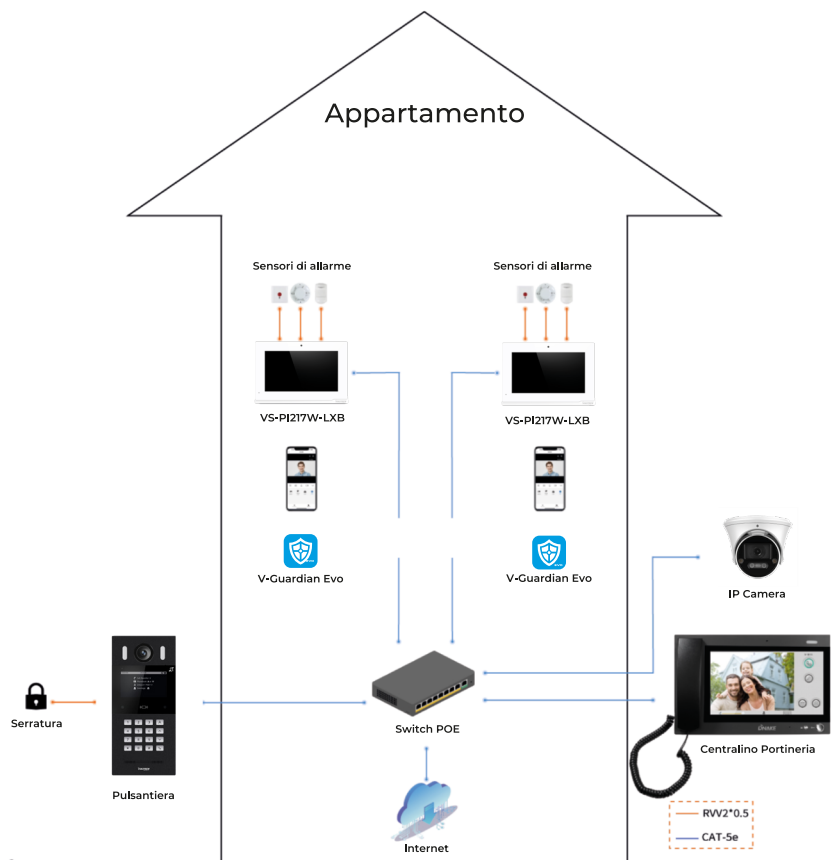


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

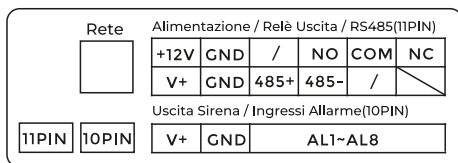


1. Rete / POE / RJ45

L'interfaccia di Rete (PoE) serve per la connessione con lo switch PoE o un'altra rete

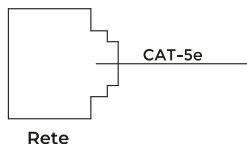


2. Alimentazione

Alimentazione ingresso: connessione a 12V con alimentatore supplementare

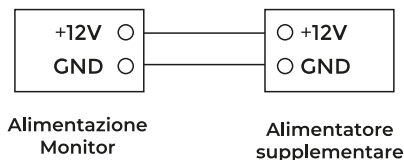


3. Relè uscita

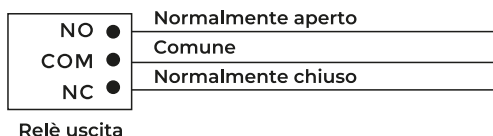

4. RS485

Collegare con il dispositivo di interfaccia RS485;


L'interfaccia RS485 può fornire un'alimentazione di 12 V/100mA. Se l'apparecchiatura RS485 da collegare non richiede l'alimentazione, non è necessario collegare +12V.

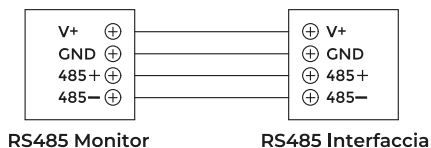

5. Uscita Sirena / Ingressi Allarme


L'interfaccia delle zone di allarme si collega con un interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso.

Quando la zona di allarme viene attivata, emette una potenza di 12 V/100 mA.

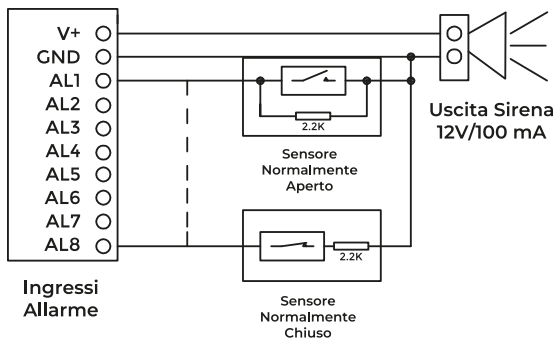


INSTALLAZIONE

Modello: VS-PI217W-LXB

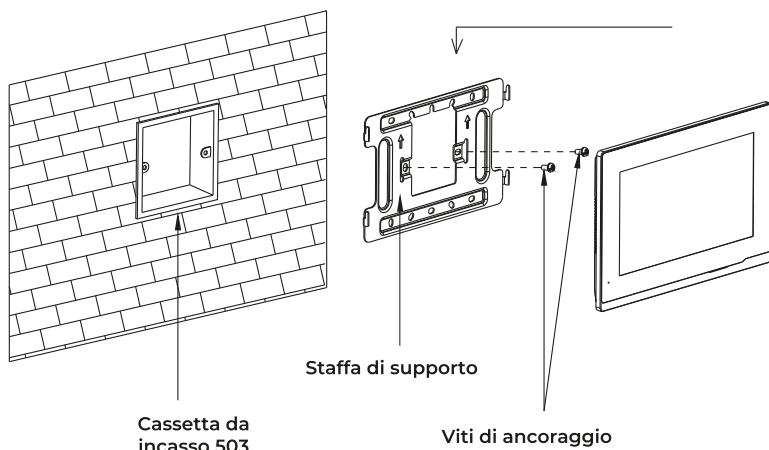


Istruzioni per l'installazione

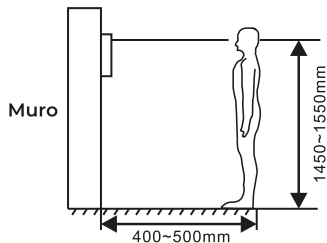

(Suggerimento): Il monitor va installato tra 145 - 155 cm. In questo modo la visualizzazione delle immagini sarà ottimale.


Modello: VS-PI217W-LXB

Staffa: VS-STD01

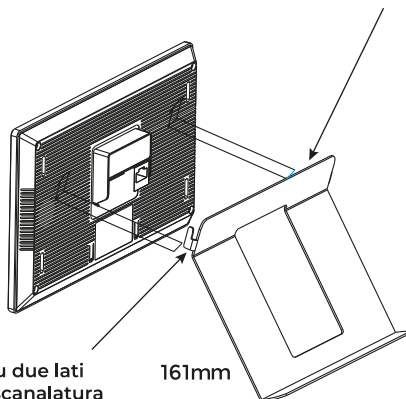


Montare i ganci su due lati della staffa nella scanalatura sul coperchio posteriore.


161mm

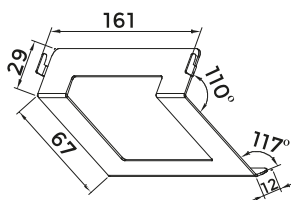

Unità: mm

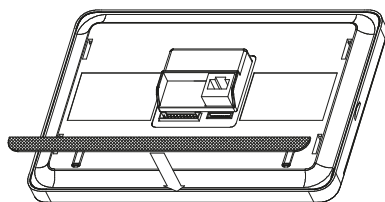

Allineare il bordo del cuscinetto in gel di silice con il bordo inferiore dell'involucro e incollare il cuscinetto.

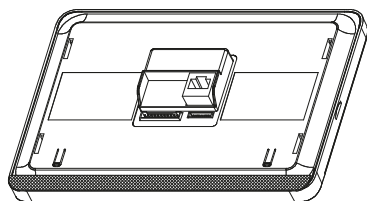

Misure prodotto: 195x130x14,5mm

PROCEDURA GUIDATA

Grazie per aver scelto VulTech Security.
Questo è il manuale d'istruzione della vostra postazione
interna VS-PI217W-LXB.

Alla prima accensione, comparirà a monitor una procedura che
in soli 6 passaggi permette di impostare i parametri base per
poter utilizzare correttamente il dispositivo.



The screenshot displays a user interface for a device setup. At the top, a dark grey header bar contains the text "Lingua 1/6". The main area has a light blue background. In the center, the word "Benvenuto" is displayed in a large, bold, black font. Below it is a language selection dropdown menu with a light blue border and a blue downward-pointing triangle on the right. The word "Italiano" is visible inside the dropdown. At the bottom center, there is a solid blue rectangular button with the white text "Succ."

Impostazioni di rete 2/6

Tipo di connessione

DHCP ☐

IP

Maschera

Gateway

Impostazioni dell'Interno 3/6

Edificio

Scala

Interno No

Sincronizzazione

Impostazioni dell'Interno 4/6

Edificio

Scala

Interno No

Sincronizzazione

Prec.

Succ.

Impostazioni Pulsantiera 5/6



1	Pulsantiera	Pulsantiera01	192.168.178.143	BC:F8:11:54:C5:10
---	-------------	---------------	-----------------	-------------------



Prec.

Succ.

Abilita ☒

Stato Disconnesso

Account Non Abbinato

ID Cloud XXXX

Codice di verifica KPKLPWDU



Scarica l'app V-Guardian Evo dal tuo Store

Prec.

Fine



Impostazioni completate!

Fine

OPERAZIONI DI BASE




In questa sezione saranno analizzate le operazioni basiche che permetteranno di utilizzare le funzioni principali del dispositivo.

1.Componi

Toccare l'icona relativa alla voce Componi per inviare una chiamata a un monitor interno. Per poterlo fare, esistono 2 modalità:

1)Inserire numero edificio + numero scala + numero interno + tasto chiamata (ad esempio: edificio 1 + scala 1 + interno 1 seguito da tasto di chiamata). Procedere, quindi, con ordine come segue:



- a. Digitare il numero dell'edificio, seguito dal tasto "Edificio"
- b. Digitare il numero della scala, seguito dal tasto "Scala"
- c. Digitare il numero dell'interno, seguito dal tasto di chiamata

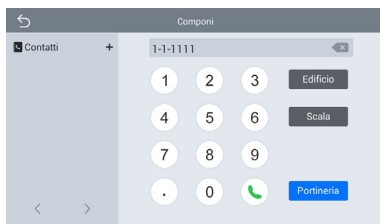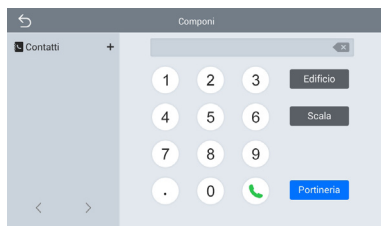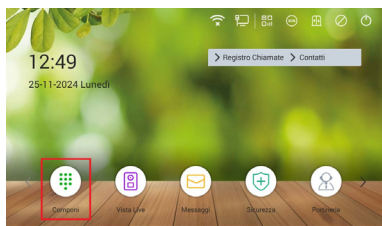


2) Creare un contatto da salvare in memoria nei contatti e da utilizzare per l'invio di chiamate e di messaggi. Il contatto può essere creato in più modi:

- a. inserendo il tipo (cioè numero di interno)
- b. inserendo l'indirizzo IP
- c. inserendo l'account SIP

Nota bene: utilizzando il numero di interno o l'account SIP sarà possibile inviare solo chiamate a contatti presenti nella medesima scala. L'unica modalità che permette di inviare chiamate a tutti i contatti, anche in scale diverse dalla propria, nonché di inviare messaggi, è quella di inserimento dell'indirizzo IP.

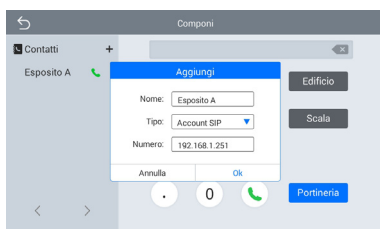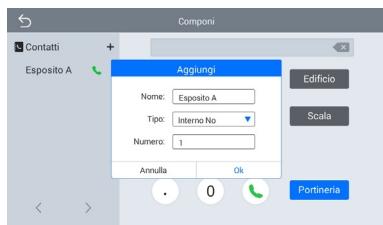


Una volta aggiunti i contatti, questi possono essere consultati dalla schermata iniziale del menù “Componi” o nella pagina iniziale del monitor.

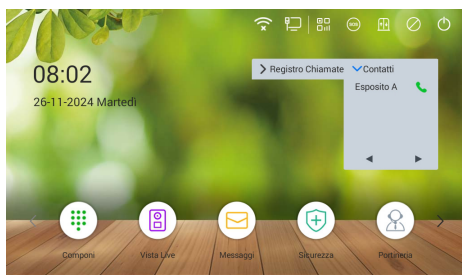

2. Vista Live



Fare clic sull'icona Vista Live per visualizzare le immagini in live delle pulsantiere esterne associate al monitor. Per passare dalla visualizzazione di una pulsantiera all'altra, toccare l'icona della freccia sulla parte alta del monitor. Selezionare, quindi, la pulsantiera da visualizzare.

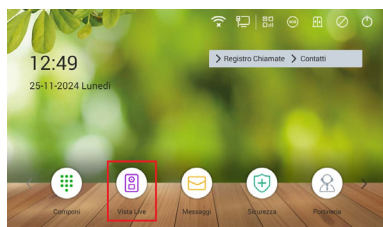

3. Messaggi



Il monitor interno può inviare e ricevere i messaggi inviati dalla postazione della portineria o dai monitor interni.

Per inviare o ricevere messaggi, toccare la relativa icona dalla schermata principale.

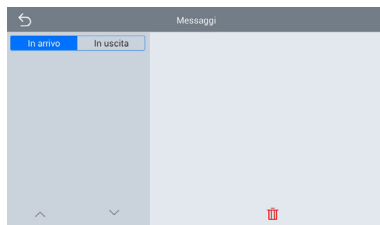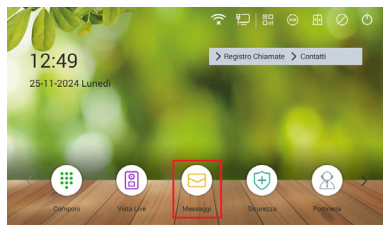


Per inviare messaggi, selezionare la voce “In uscita” e toccare l'icona + in basso a destra del monitor.

Per poter procedere con l'invio, sarà necessario selezionare il destinatario. Se ancora non presente tra i contatti memorizzati, allora bisognerà aggiungerlo tramite indirizzo IP (vedere il paragrafo Contatti).

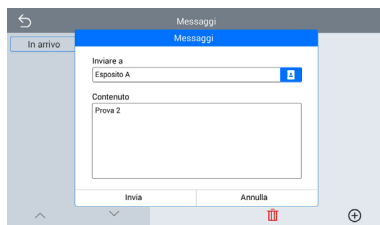
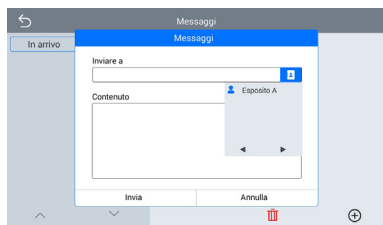


È, inoltre, possibile inviare un messaggio evitando di memorizzare il contatto. In tal caso, procedere con l'aggiunta dell'indirizzo IP.

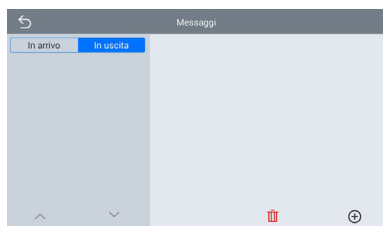

4. Non disturbare



Fare clic sull'icona nell'angolo in alto a destra per abilitare la funzione Non disturbare. Abilitata questa funzione, non sarà possibile effettuare o ricevere chiamate sia da altri monitor che dalle pulsantiere. Tale funzione può essere impostata anche per specifiche fasce orarie della giornata.

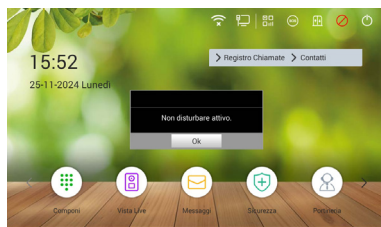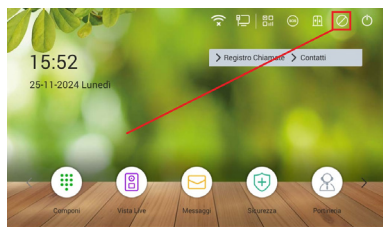


5. IP Cam


Per visualizzare le IP Cam collegate al monitor, toccare l'icona IP Cam presente nella seconda pagina della schermata principale. Il monitor permette di aggiungere fino a un massimo di 8 IP Cam esterne.

Per aggiungerle, cliccare in alto a destra e selezionare la modalità che si preferisce tra ONVIF e RTSP.

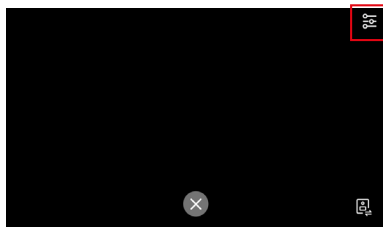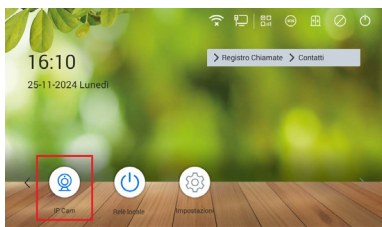

Selezionando il protocollo Onvif, le IP Cam saranno trovate automaticamente tramite un tool integrato nel monitor. Sarà necessario aggiungere solo nome utente e password e la telecamera sarà correttamente aggiunta e confermata da una spunta verde.

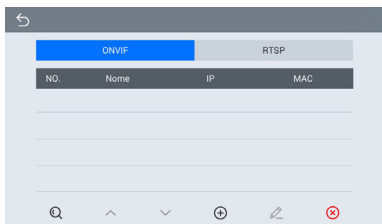


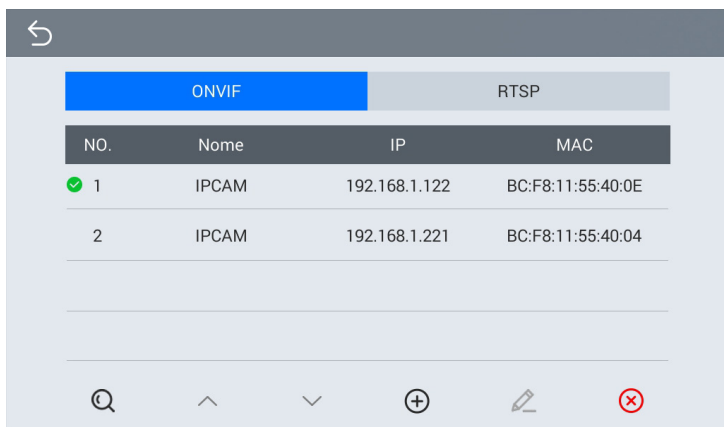


ONVIF		RTSP	
NO.	Nome	IP	MAC
✓ 1	IPCAM	192.168.1.122	BC:F8:11:55:40:0E
2	IPCAM	192.168.1.221	BC:F8:11:55:40:04

N.B. il flusso delle telecamere deve essere impostato in H264.

Selezionando il protocollo RTSP, le telecamere verranno aggiunte manualmente, tramite stringa, come l'esempio riportato in basso di seguito.

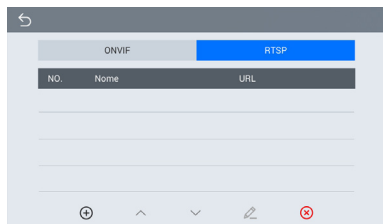

ONVIF		RTSP	
NO.	Nome	URL	

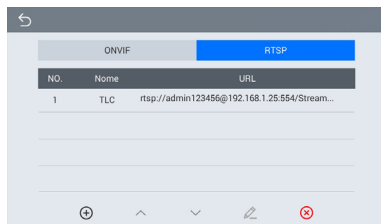



ONVIF		RTSP	
NO.	Nome	URL	
1	TLC	rtsp://admin123456@192.168.1.25:554/Stream...	

6. QR Code

Utilizzare questa funzione per aggiungere il monitor a V-Guardian Evo, ovvero l'app di VulTech Security sviluppata per dispositivi mobile con sistemi operativi iOS e Android. Tramite l'app sarà possibile gestire e controllare il proprio impianto di videocitofonia e videosorveglianza.



Procedere toccando sul monitor l'icona del codice QR. Si aprirà una schermata che mostrerà il codice da scansare tramite l'app.

Il monitor sarà così aggiunto facilmente al proprio account V-Guardian EVO.

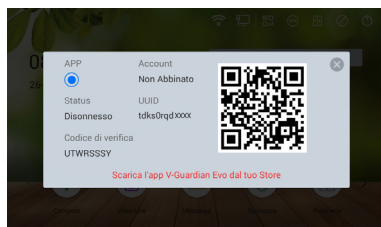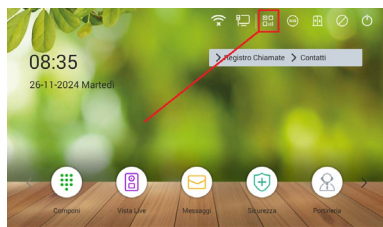

7. Sicurezza



Toccare l'icona Sicurezza per accedere alle impostazioni di sicurezza relative a scenari, zone, scene e cambio password. La password utente predefinita è 1234.

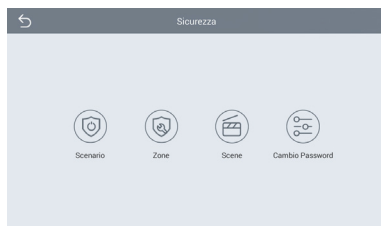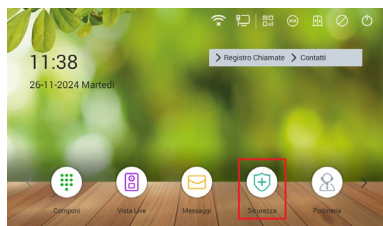

7.1 Scenario

In questa sezione è possibile attivare o disattivare scenari preimpostati e personalizzabili.

Attivazione scenario	Toccare una delle icone per attivare la relativa scena. L'icona si selezionerà ed emetterà un segnale acustico.
Disattivazione scenario	Toccare OFF per disabilitare la scena precedentemente abilitata.

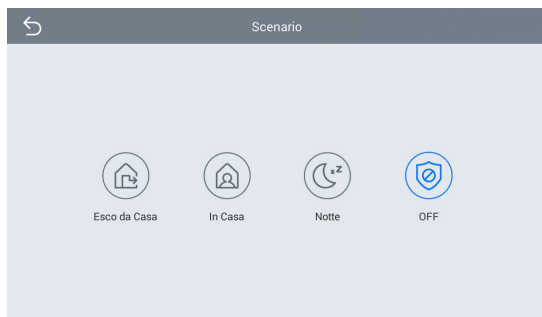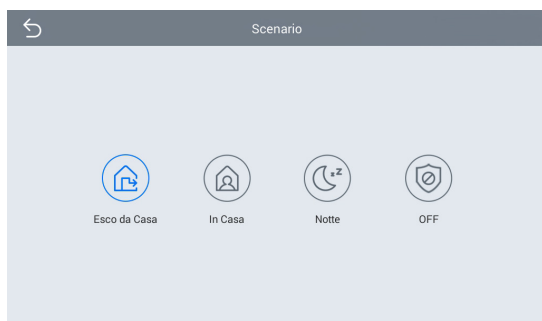

7.2 Zone

Impostare le funzioni da attribuire alle zone. È possibile farlo per tipo, modalità, ritardo e sensori.

Tipo	Normale: quando gli utenti abilitano una scena di allarme nella pagina Scenario, la zona di allarme di tipo Normale verrà attivata dopo il tempo di attivazione. 100 secondi è il tempo di attivazione predefinito (significa che l'allarme verrà attivato dopo 100 secondi). Terminati i 100 secondi, si attiverà lo scenario e il monitor interno emetterà un suono. Emergenza: una volta attivato il pulsante Panico, il Monitor interno non avvierà un allarme e solo la Master Station riceverà gli allarmi segretamente; Standby 24 ore anche se la sicurezza è disattivata (Panico, Panico 2) 24 ore: il monitor interno avvierà un allarme e anche la Master Station riceverà allarmi. Standby 24 ore anche se la sicurezza è disattivata (Fumo, Gas, Allagamento)
Modalità	Impulsivo: per il sensore con resistenza da 2,2KΩ; Indipendentemente dal collegamento a NC o NO, l'allarme può attivarsi normalmente NO: normalmente aperto NC: normalmente chiuso Campanello: in modalità Campanello, la Master Station non riceverà alcun allarme. Il monitor da interno è considerato un ricevitore per campanello

Ritardo	Una volta attivato il sensore, il monitor interno invierà questo allarme alla Master Station, ma gli utenti possono farlo terminare l'invio dell'allarme alla Master Station durante il tempo ritardato impostato qui. L'impostazione del ritardo è efficace solo per il tipo Normale (0s, 5s, 15s, 20s, 25, 40, 60).
Sensori	Tipi di sensori (Fumo, Gas, Pir, Porta, Finestra, Panico, Allagamento, Panico 2).



Impost. Zone

NO.	Tipo	Modalità	Ritardo	Sensore
1	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo ▼
2	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo ▼
3	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo ▼
4	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo ▼

Ok



Impost. Zone

NO.	Tipo	Modalità	Ritardo	Sensore
1	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo ▼
2	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	Fumo Gas PIR Porta Finestra Panico Allagamento Emergenza Panico 2
3	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	
4	24 ore ▼	Impulsivo ▼	0s ▼	

Ok

7.3 Scene

In questa sezione si accede alla configurazione di 3 scene, per ognuna delle quali è possibile aggiungere delle zone.

Modalità	1	2	3	4	5	6	7	8
Esco da Casa	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
In Casa	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Notte	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Tempo di attivazione	Indica il tempo che dovrà scorrere prima che la scena verrà attivata. Il tempo di attivazione è impostato di default a 100 secondi, ma può essere personalizzato (0s, 30s, 40s, 60s, 100s e 300). Nota bene: la personalizzazione è possibile solo sulla Zona Tipo “Normale”.
Modalità	Indica le 3 scene: Esco da casa, In casa o Notte.

7.4 Cambio Password

In questa sezione è possibile cambiare la password utente, utile per accedere al pannello di sicurezza.

←

Cambio Password

Password

Vecchia Password

Nuova Password

Conferma Password

Ok

Vecchia Password	Password Utente di default del dispositivo (1234)
Nuova Password	Inserire la nuova password
Conferma Password	Inserire nuovamente la password per confermare il cambio

8 Portineria

Toccando il tasto Portineria sarà inoltrata una chiamata verso la Master Station.

←

Componi

Contatti +

Esposito A

Portineria4 Chiamata in arrivo

123

456

789

.0


Edificio

Scala

Portineria


9. Controllo ascensore

Toccare l'icona dell'ascensore per controllare l'ascensore (è necessario il modulo di controllo dell'ascensore opzionale). L'azione sarà quella di prenotare l'ascensore al proprio piano.

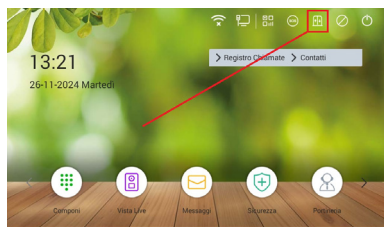


10. SOS

Per inviare una notifica di allarme SOS alla Master Station (portineria), sarà necessario toccare l'icona SOS indicata in figura. Per una questione di sicurezza, e per evitare falsi allarmi, sarà necessario fare un tocco prolungato dell'icona. Il tempo è impostabile dalla pagina web. Se il tempo, ad esempio, è impostato su 3 secondi, l'utente dovrà toccare l'icona SOS per 3 secondi per poter inviare effettivamente l'allarme SOS in portineria.

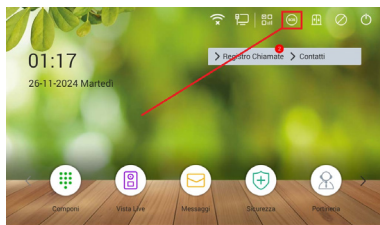

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO


Per accedere alle impostazioni del dispositivo toccare la relativa icona presente nella seconda pagina della schermata Home.

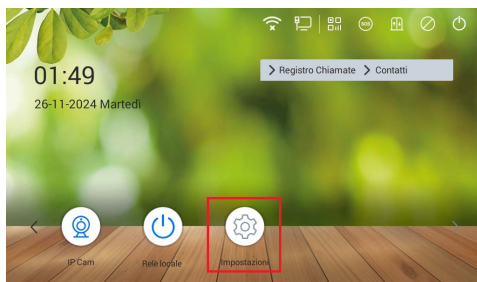

11.1.1 Generale > Schermo

L'utente può impostare una serie di parametri relativi allo schermo, come la luminosità, il tempo di attesa prima dello spegnimento e la funzione di blocco.


Se si abilita questa funzione, per sbloccare lo schermo sarà necessario inserire la password utente (di default: 1234).

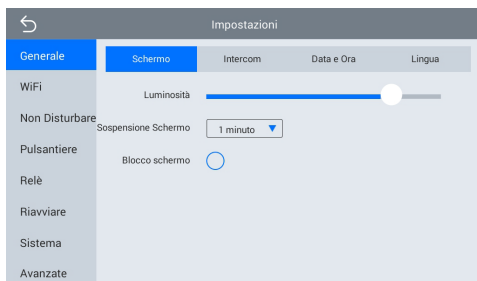


Luminosità	Regolazione della luminosità dello schermo
Sospensione Schermo	Per impostare la durata prima dello spegnimento dello schermo (15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti)
Blocco schermo	Lo schermo verrà bloccato dopo il tempo impostato (la password di sblocco è quella di default, relativa all'utente: 1234)

11.1.2 Generale > Intercom


In questa sezione si accede ai parametri del dispositivo. Nella tabella che segue saranno descritti in dettaglio.

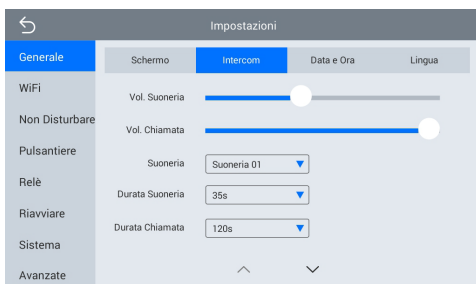

(Schermata 1 di 3)

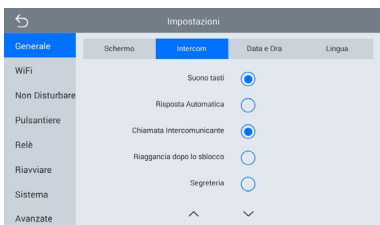

(Schermata 2 di 3)

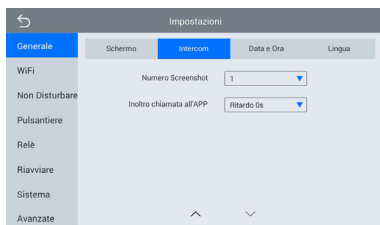

(Schermata 3 di 3)

Volume Suoneria	Il volume della suoneria può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Volume Chiamata	Il volume della chiamata può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Durata Suoneria	La durata massima della suoneria può essere impostata. Questi sono i tempi di durata tra cui scegliere: 10 secondi, 20 secondi, 35 secondi, 45 secondi, 60 secondi, 90 secondi, 120 secondi.
Durata Chiamata	La durata massima della chiamata può essere impostata. Questi sono i tempi di durata tra cui scegliere: 60 secondi, 120 secondi, 300 secondi, 600 secondi, 1200 secondi, 1800 secondi.
Suono Tasti	Abilita o disabilita il suono dei tasti.
Risposta Automatica	Funzionalità per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.
Chiamata Intercomunicante	Abilita a ricevere la chiamata da altri posti interni.

Riaggancia dopo lo sblocco	Trascorsi 5 secondi dallo sblocco del relè porta, la chiamata verrà riagganciata automaticamente.
Segreteria	Questa funzione è attivabile solo in presenza di una TF Card. Nota bene: Per un corretto funzionamento della segreteria il tempo di bussata deve essere inferiore al tempo di conversazione.
Numero Screenshot	Impostare quanti screenshot ricevere (1, 2, 3 o 5) quando si presenta una chiamata.
Inoltro chiamata all'app	Per abilitare l'inoltro della chiamata all'app. Se abilitata, impostare il tempo di ritardo dopo il quale parte la chiamata all'app (0 secondi di default, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 secondi).

11.1.3 Generale > Data e Ora

Questo è il pannello relativo alle impostazioni di data e ora.

Impostazioni

Generale

Schermo

Intercom

Data e Ora

Lingua

WiFi

Non Disturbare

Pulsantiere

Relè

Riavviare

Sistema

Avanzate

Automatico

☐

Data

26-11-2024

Ora

02:38:15

Fuso orario

+01:00

12/24 ore

24H

Formato data

DDMMAAAA


NTP

pool.ntp.org

Automatico	Abilita la sincronizzazione dell'ora del computer.
Segreteria	Data e ora possono essere impostate manualmente.
Fuso orario	Impostato di default +1:00.
12/24H	Selezionare il formato che si preferisce: 12H o 24H da visualizzare sul dispositivo.
Formato data	Sono supportati 3 formati di ora (AAAA-MM-GG, GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA).
NTP	Network Time Protocol (NTP) è un protocollo utilizzato per sincronizzare l'ora NTP.

11.1.4 Generale > Lingua


Questo è il pannello relativo alle impostazioni della lingua.

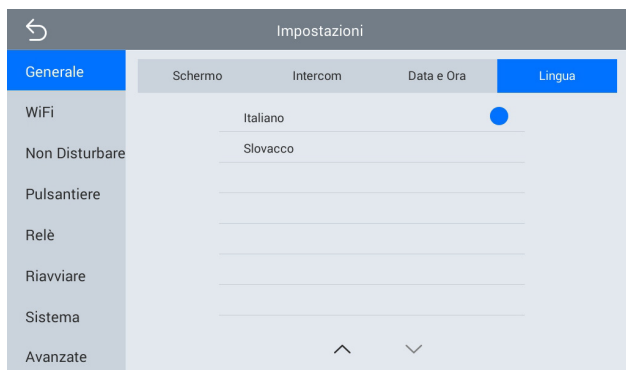

Automatico	Abilita la sincronizzazione dell'ora del computer.
Lingua	Fino a 16 lingue supportate: Italiano, Inglese, Francese, Slovacco, Tedesco, Spagnolo, Turco, Vietnamita, Nederlands, Portoghese, Polacco, Olandese, العربية, 中文, 繁體中文, עברית

12. WiFi

Questo è il pannello relativo alle impostazioni del Wi-Fi.

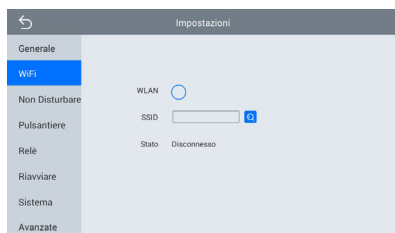

WLAN	Abilita l'uso del Wi-Fi.
SSID	Selezionare la linea Wi-Fi a cui connettersi.
Stato	Indica lo stato del Wi-Fi (connesso o disconnesso alla rete scelta)

NOTA

1. Se l'impianto è cablato è quindi connesso ad internet non abilitare in alcun modo la wifi
2. Se abilito l'impostazione wifi assicurarmi che l'impianto cablato non sia connesso ad internet oppure se l'impianto cablato è connesso ad internet e comunque voglio collegare il wifi, mi devo assicurare che le due reti siano di due classi di rete diverse (es. rete cablata 192.168.1.xxx - rete wifi 192.168.0.xxx).

13. Non Disturbare

Questo pannello permette di attivare la funzione “Non Disturbare”. Se attiva, il dispositivo rifiuterà qualsiasi tipo di chiamata in entrata. La funzione è disabilitata di default.

Impostazioni

Generale

WiFi

Non Disturbare

Pulsantiere

Relè

Riavviare

Sistema

Avanzate

Giorno intero ☐

Durata ☐

Ora di inizio


Ora di fine

Giorno intero	Se questa voce è abilitata, il dispositivo rifiuterà le chiamate per l'intera giornata.
Durata	Abilitando questa voce, si dovrà indicare la fascia oraria (ora d'inizio e ora di fine) entro la quale il dispositivo rifiuterà le chiamate.


14. Pulsantiere

Da questa sezione è possibile accedere ai parametri di base delle pulsantiere configurate e modificarli.

Il primo passaggio necessario sarà quello di ricercare le pulsantiere in rete toccando l'icona della lente d'ingrandimento (fig. 1). Proseguire con l'inserimento della password amministratore (di default_123456) (fig. 2).

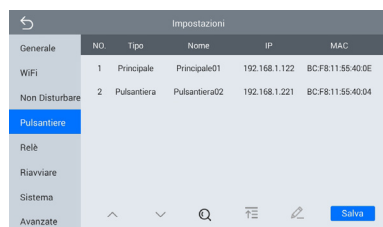


(Fig.1)

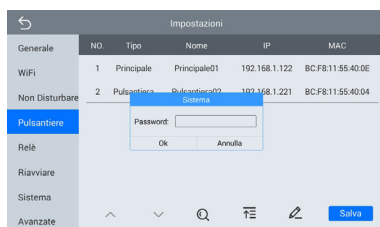


(Fig.2)

I parametri da poter modificare sono di 2 tipi: di base (fig. 3) e di rete (fig. 4).

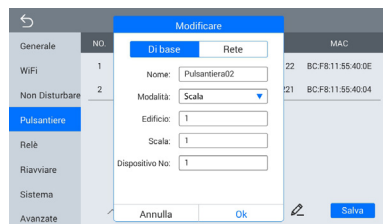

(Fig.3)

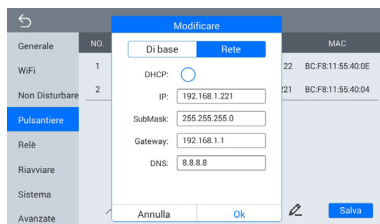

(Fig.4)

15. Relè

In questa sezione si potranno modificare i parametri relativi ai relè. Per relè locale si intende quello a bordo del monitor. Per relè porta s'intende, invece, quello a bordo delle pulsantiere.

Nome del relè locale	Per personalizzare il nome del relè (quindi del monitor) utilizzando un massimo di 15 caratteri.
Tipo	Selezionare il tipo: temporizzato o impulsivo.
Ritardo	Per impostare il ritardo di attivazione del relè.
Attivazione	Tempo di attivazione del relè impostabile da 1 a 10 secondi.

Relè porta	Selezionare su quale dei 3 relè operare.
Nome	Per personalizzare il nome del relè utilizzando un massimo di 15 caratteri.
Tipo	DTMF (Dual Tone Multi Frequency) o HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Valore	#

16. Riavviare

Toccare il tasto Ok per riavviare il monitor interno.



17. Sistema

In questa schermata si possono visualizzare i dati relativi al monitor. La tabella che segue descrive le voci.

	Impostazioni	
Generale	Versione firmware	160M.47.1.1.20_B_202411 29
WiFi	IP	192.168.1.210
Non Disturbare	MAC	BC:F8:11:55:40:15
Pulsantiere	WiFi IP	192.168.178.75
Relè	WiFi MAC	FC:EE:E6:54:2B:63
Riavviare	SIP	Disabilitato
Sistema	Carta TF	Nessuna carta TF
Avanzate		

Versione Firmware	Versione firmware del dispositivo
IP	Indirizzo IP attuale del dispositivo
MAC	Indirizzo MAC del dispositivo
WiFi IP	Indirizzo IP WiFi attuale del dispositivo
Carta TF	Stato della carta TF inserita

18. Avanzate

In questa sezione del menu si accede alle impostazioni avanzate del dispositivo. Accedere, quindi, ad “Avanzate” e inserire la password (di default: 123456).



18.1 Avanzate > Rete

La rete del dispositivo può essere impostata su DHCP o su un indirizzo IP statico. I parametri CMS devono essere configurati qui quando si tenta di registrare questo dispositivo su CMS.

Impostazioni avanzate

Rete

Interno

SIP

Password

Reset

DHCP ☐

IP

SubMask

Gateway

DNS

IP CMS

Ok

DHCP	Abilitare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per assegnare dinamicamente i parametri di configurazione della rete.
Indirizzo IP	In alternativa al DHCP, configurare l'indirizzo IP statico per distribuire manualmente i parametri di configurazione della rete.
Sub Mask	Indicare la maschera di sottorete.
Gateway	Indicare il gateway.
DNS	Indicare il Domain Name Server del dispositivo.
CMS IP	Se abilitata la voce CMS, indicare l'indirizzo del server del CMS.

12.2 Avanzate > Interno

Ogni monitor appartenente a un impianto può intercomunicare con pulsantiere e altri monitor. Selezionare quindi la voce “Interno”.

Impostazioni avanzate	
Rete	Edificio 1
Interno	Scala 1
SIP	Interno No 1
Password	Sincronizzazione 72010
Reset	

Prossimo

I valori mostrati saranno quelli relativi all'impianto di appartenenza (Edificio, Scala, Interno).

Per selezionare la modalità del dispositivo (principale o secondario) bisognerà passare al prossimo step. Fare click quindi su prossimo e selezionare la modalità dal relativo menu a tendina.

Se si intende aggiungere un altro monitor appartenente allo stesso numero d'interno, sarà necessario cambiare la modalità del dispositivo (scegliere secondario da 1 a 9) e indicare lo stesso codice di sincronizzazione.

(Monitor Principale - 0)

(Monitor Secondario - 1)

Edificio	Numero dell'edificio (intervallo: 1-999)
Scala	Numero della scala (intervallo: 0-99)
Interno No	Numero dell'interno (intervallo: 0-9899)
Sincronizzazione	Un numero utilizzato (personalizzabile) per la sincronizzazione con altri monitor interni
Principale / Secondario	Seleziona la modalità del dispositivo su cui si intende agire

12.3 Avanzate > SIP

Selezionare la voce “SIP” dal menu a sinistra (fig. 3.1) e scorrere la schermata verso il basso per compilare i campi relativi al protocollo SIP (fig. 3.2).

(Fig. 3.1)

(Fig. 3.2)

SIP	Abilita l'uso di SIP;
Mostra nome	Nome visualizzato dell'account SIP;
Registra Nome	Registra Nome dell'account SIP;
Nome utente	Nome utente dell'account SIP;
Password	Password dell'account SIP;
Server SIP	Compila direttamente l'indirizzo del server SIP, ad esempio 192.168.1.251;
Proxy SIP	La porta predefinita è 5060;
Protocollo	Server proxy in uscita; la porta predefinita è 5060
Flusso Video	Protocollo di trasporto (UDP, TCP, TLS);

12.4 Avanzate > Password

Qui è possibile cambiare la password dell'amministratore.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Impostazioni avanzate' (Advanced Settings). On the left is a sidebar menu with options: 'Rete' (Network), 'Interno' (Internal), 'SIP', 'Password' (highlighted in blue), and 'Reset'. The main content area is titled 'Impostazioni avanzate' and contains three password input fields: 'Vecchia Password' (Old Password), 'Nuova Password' (New Password), and 'Conferma Password' (Confirm Password). An 'Ok' button is located at the bottom right of the main area.

Vecchia Password	Inserire la password amministratore attuale del dispositivo (di default: 123456).
Nuova Password	Inserire la nuova password amministratore del dispositivo.
Conferma Password	Confermare la nuova password amministratore del dispositivo.

12.5 Avanzate > Reset

Qui è possibile ripristinare il dispositivo ai valori di fabbrica. Per farlo, sarà sufficiente abilitare la voce e toccare sul tasto Ok.



IMPOSTAZIONI DA WEB

Questa sezione del manuale spiegherà in dettaglio i procedimenti per configurare correttamente il monitor interno utilizzando l'interfaccia web. La stessa procedura è utile per intervenire su un impianto di videocitofonia VulTech Security preesistente.

Collegare il monitor interno e il PC a uno switch di rete per metterli in comunicazione nella stessa rete LAN.


Per avviare il collegamento inserire il seguente indirizzo IP sulla barra del browser web: 192.168.1.251

Si raggiungerà così una pagina di login. Inserire i seguenti dati di accesso:

- Username: admin
- Password: 123456

Ora è possibile iniziare con la procedura di configurazione del dispositivo.

Nota bene: In qualsiasi caso, soprattutto per interventi tecnici su impianti preesistenti, è possibile risalire all'indirizzo IP tramite il software scaricabile dal sito vultechsecurity.it (per il download: visitare la pagina web del prodotto e fare clic su "Supporto").

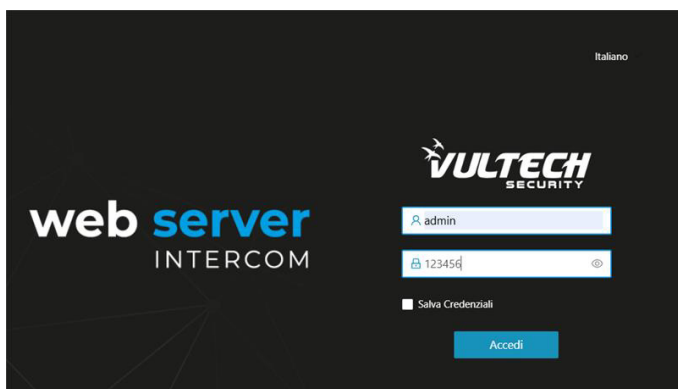

SubMask	Maschera di sottorete del dispositivo.
Portale	Gateway del dispositivo.
DNS	Domain Name Server del dispositivo.
Account	Account SIP del dispositivo.
Stato	Stato della registrazione SIP del dispositivo.
IP del CMS	Indirizzo IP del CMS.
Stato	Stato della registrazione al CMS.

1.2. Generale > Base

In questa colonna è possibile configurare alcune impostazioni di base del dispositivo come la lingua, la risoluzione e i livelli di volume.

The screenshot shows the 'Base' configuration page of a device. The left sidebar contains a menu with options: General, Information, Base, Data/OTA, Password, Settings, Intercom, Scenario, and Function. The 'Base' section is selected and highlighted in blue.

The main content area is divided into four sections:

- Scheme**: Contains a 'Luminosità' (Brightness) slider, a 'Sospensione' (Suspend) dropdown menu set to '1 min', and a 'Blocco Schermo' (Lock Screen) toggle switch.
- Lingua**: Contains a 'Lingua' (Language) dropdown menu set to 'Italiano'.
- Intercom**: Contains 'Volume Sintonia' (Tuning Volume) and 'Volume Chiamata' (Call Volume) sliders, a 'Sintonia 1' (Tuning 1) dropdown menu, a 'Suono Tasti' (Keypad Sound) toggle switch, a 'Risposta Automatica' (Automatic Answer) toggle switch, a 'Chiamate Intercomunicanti' (Intercom Calls) toggle switch, a 'Ricezione altoparlanti in Silenzio' (Speaker Reception in Silence) toggle switch, a 'Segreteria' (Voicemail) dropdown menu, a 'Numero Sintonizzato' (Tuned Number) dropdown menu, and a 'Audio Chiamata all'App' (Call Audio to App) dropdown menu.
- Non Disturbare**: Contains a 'Disabilita' (Disable) toggle switch, a 'Disattiva Intercom' (Disable Intercom) toggle switch, and a 'Disattiva' (Disable) toggle switch.

Luminosità	Regolazione della luminosità dello schermo.
Portale	Gateway del dispositivo.
Sospensione	Per impostare la durata prima dello spegnimento dello schermo (15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti).
Blocco schermo	Lo schermo verrà bloccato dopo il tempo impostato (la password di sblocco è quella di default, relativa all'utente: 1234).
Lingua	Fino a 16 lingue supportate: Italiano, Inglese, Francese, Slovacco, Tedesco, Spagnolo, Turco, Vietnamita, Nederlands, Portoghese, Polacco, Olandese, العربية, 中文, 繁體中文, תיבית
Vol. Suoneria	Il volume della suoneria può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Vol. Chiamata	Il volume della chiamata può essere impostato da 1 a 6. Il valore 6 indica il volume massimo.
Suoneria	Esistono 4 suonerie diverse tra cui scegliere per personalizzare il dispositivo.
Suono Tasti	Abilita o disabilita il suono dei tasti.
Risposta Automatica	Funzionalità per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo.
Chiamate intercomunicanti	Abilita a ricevere la chiamata da altri posti interni.
Riaggancia dopo lo sblocco	Trascorsi 5 secondi dallo sblocco del relè porta, la chiamata verrà riagganciata automaticamente.
Segreteria	Questa funzione è attivabile solo in presenza di una TF Card. Nota bene: Per un corretto funzionamento della segreteria il tempo di bussata deve essere inferiore al tempo di conversazione.
Numero Screenshot	Impostare quanti screenshot ricevere (1, 2, 3 o 5) quando si presenta una chiamata.

SubMask	Maschera di sottorete del dispositivo.
Inoltro chiamata all'app	Per abilitare l'inoltro della chiamata all'app. Se abilitata, impostare il tempo di ritardo dopo il quale parte la chiamata all'app (0 secondi di default, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 secondi).
Non disturbare	Se attiva, il dispositivo rifiuterà qualsiasi tipo di chiamata in entrata. La funzione è disabilitata di default. Giorno intero: Se questa voce è abilitata, il dispositivo rifiuterà le chiamate per l'intera giornata. Durata: Abilitando questa voce, si dovrà indicare la fascia oraria (ora d'inizio e ora di fine) entro la quale il dispositivo rifiuterà le chiamate.

1.3. Generale > Data e Ora

Questo è il pannello relativo alle impostazioni di data e ora. È possibile impostare anche il cambio con l'ora legale.

Impostazioni Data e Ora

☒ Auto (Time)

Data e Ora:

NTP URL:

Fuso orario:

12H/24H:

Formato Data:

Ora Legale

☒ Ora legale

Ora di inizio:


Ora di fine:

Orario di compensazione:

Auto (Time)	Abilita la sincronizzazione dell'ora del computer.
Data e Ora	Data e ora possono essere impostate manualmente.
NTP	Network Time Protocol (NTP) è un protocollo utilizzato per sincronizzare l'ora NTP.
Fuso Orario	Impostato di default +1:00.
12H/24H	Selezionare il formato che si preferisce: 12H o 24H da visualizzare sul dispositivo.
Formato Data	Sono supportati 3 formati di ora (AAAA-MM-GG, GG-M M-AAAA, MM-GG-AAAA).
Ora legale	Abilitare per impostare l'ora legale.
Orario di inizio	Impostare l'inizio dell'ora legale.
Ora di fine	Impostare la fine dell'ora legale.
Orario compensazione	Il valore predefinito è 60 minuti.

1.4. Generale > Password


La password di sistema serve all'amministratore per accedere alla GUI del dispositivo mentre la password Web serve all'amministratore per accedere alle impostazioni dal web. La password predefinita per entrambi è 123456. L'utente può accedere alle impostazioni di "Sicurezza" con la propria password di default che è 1234.

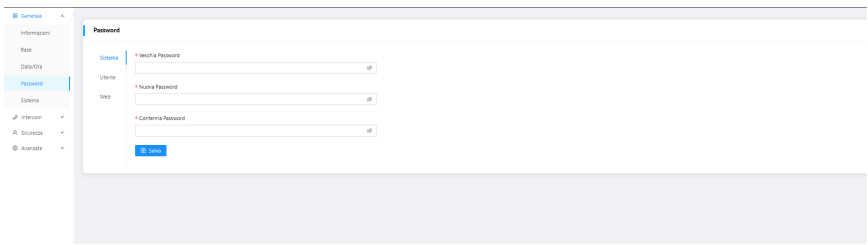


Vecchia password	Password amministratore attuale del dispositivo (default 123456).
Nuova password	Nuova password amministratore del dispositivo.
Conferma password	Confermare la password amministratore del dispositivo.
Vecchia password utente	Password di sicurezza attuale del dispositivo (default 1234).
Utente Nuova password	Nuova password di sicurezza del dispositivo.
Utente Conferma Password	Confermare la password di sicurezza del dispositivo.
Vecchia password Web	Password amministratore attuale del web (default 123456).
Nuova password Web	Nuova password amministratore del web.
Password di conferma web	Conferma la password dell'amministratore del web.

1.5. Generale > Sistema

La colonna di sistema è progettata per le impostazioni di fabbrica e il riavvio del dispositivo.

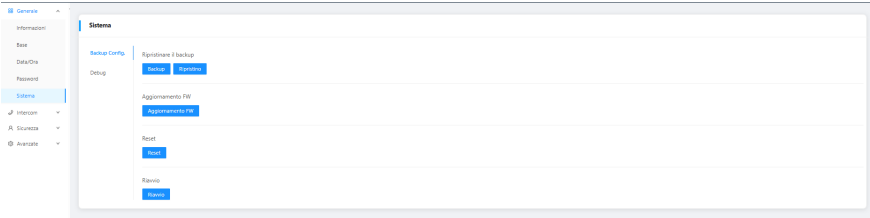

Ripristinare il backup	Ripristino alle impostazioni di backup.
Aggiornamento Firmware	Per aggiornare il firmware
Reset	Ripristino alle impostazioni di fabbrica.
Riavvio	Riavvia il dispositivo.

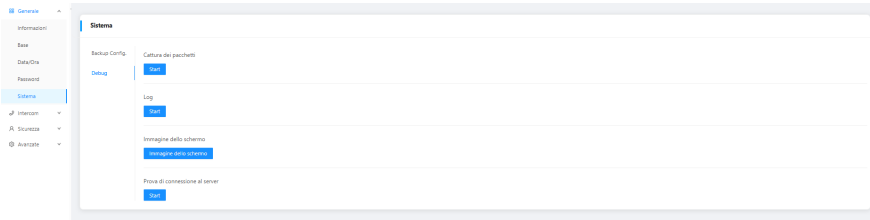

Cattura dei pacchetti	Crea pacchetti dati utili a individuare eventuali bug.
Log	Crea un registro degli eventi.
Immagine dello schermo	Permette di creare screenshot.
Prova di connessione al server	Per effettuare un test di connessione al server.

2. Intercom

Questa è la sezione dedicata ai parametri relativi al monitor interno.

2.1. Intercom > Interno

In questa schermata è possibile configurare la corrispondenza della postazione interna con la pulsantiera esterna. Inserire, quindi, tutti i relativi parametri dell'impianto, a partire dall'edificio.

The screenshot shows a web interface for configuring an internal intercom. On the left is a sidebar menu with categories like 'Generale', 'Informazioni', 'Base', 'Sicurezza', and 'Avanzate'. Under 'Intercom', the 'Interno' option is selected. The main panel, titled 'Interno', contains five labeled input fields: 'Edificio' (containing '1'), 'Scala' (containing '1'), 'Interno' (containing '1'), 'Dispositivo No.' (containing '0'), and 'Sincronizzazione' (containing '99999'). A blue 'Salva' button is located at the bottom of the form.

I valori mostrati saranno quelli relativi all'impianto di appartenenza (Edificio, Scala, Interno, Dispositivo). Il numero del dispositivo può essere compreso tra 0 a 9, dove 0 corrisponde al monitor principale.

Se si intende aggiungere un altro monitor appartenente allo stesso numero d'interno, sarà necessario cambiare il numero di dispositivo (scegliere da 1 a 9) e indicare lo stesso codice di sincronizzazione.

Edificio	Numero dell'edificio (intervallo: 1-999)
Scala	Numero della scala (intervallo: 0-99)
Interno No	Numero dell'interno (intervallo: 0-9899)
Dispositivo	Numero del dispositivo (0 = Principale, intervallo dispositivo secondario: da 1 a 9)
Sincronizzazione	Un numero utilizzato (personalizzabile) per la sincronizzazione con altri monitor interni

2.2. Intercom > Rete

La rete del dispositivo può essere impostata su DHCP o su un indirizzo IP statico. I parametri CMS devono essere configurati qui quando si tenta di registrare questo dispositivo su CMS.

The screenshot shows the 'Rete' (Network) configuration page in the Intercom interface. The left sidebar contains a menu with various settings categories. The main content area is divided into sections for 'Ethernet', 'Wi-Fi', 'Rete Intercom', and 'Collegamento al CMS'. Each section contains configuration options and input fields, with a 'Salva' (Save) button at the bottom of each section.

Edificio	Numero dell'edificio (intervallo: 1-999)
DHCP	Abilitare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per assegnare dinamicamente i parametri di configurazione della rete.
Indirizzo IP	In alternativa al DHCP, configurare l'indirizzo IP statico per distribuire manualmente i parametri di configurazione della rete.
SubMask	Indicare la maschera di sottorete.
Gateway	Indicare il gateway.
DNS	Indicare il Domain Name Server del dispositivo.
WiFi	Abilitando il WiFi, sarà possibile ricevere le chiamate sullo smartphone.

Edificio	Numero dell'edificio (intervallo: 1-999)
Rete Intercom	Indicare il tipo di connessione tra monitor e pulsantiera: cablata o WiFi.
CMS	Abilitazione all'utilizzo del software CMS per la gestione dei dispositivi.
CMS IP	Se abilitata la voce CMS, indicare l'indirizzo del server del CMS.

NOTA

1. Se l'impianto è cablato è quindi connesso ad internet non abilitare in alcun modo la wifi
2. Se abilito l'impostazione wifi assicurarmi che l'impianto cablato non sia connesso ad internet oppure se l'impianto cablato è connesso ad internet e comunque voglio collegare il wifi, mi devo assicurare che le due reti siano di due classi di rete diverse (es. rete cablata 192.168.1.xxx - rete wifi 192.168.0.xxx).

2.3. Intercom > SIP

La voce SIP del menu riguarda i parametri del protocollo SIP. Di seguito le informazioni relative a ogni singola voce.

Generale

Informazioni

Base

Data/Ora

Password

Sistema

Intercom

Interno

Rate

SIP

Chiamate

Contatti

Registra Chiamate

A. Sicurezza

Avanzate

SIP

SIP

Nome da visualizzare

Registra il nome

Nome Utente

Password

SIP Server Host

Porta

5060

Outbound Proxy

Porta

5060

Transport Protocol

UDP

Ring Code

180

Video Payload

102

Salva

SIP	Abilita il protocollo SIP.
Nome da visualizzare	Nome visualizzato dell'account SIP.
Registra il nome	Registra il nome da visualizzare dell'account SIP.
Nome Utente	Nome utente dell'account SIP.
Password	Password dell'account SIP.
SIP Server Host	Compilare questo campo con l'indirizzo del server SIP (esempio: 192.168.1.251).
Outbound Proxy	La porta predefinita è 5060.
Transport Protocol	Server proxy in uscita. La porta predefinita è 5060.
Ring Code	Protocollo di trasporto (UDP, TCP, TLS).
Video Payload	Codice squillo. Senza SDP o con (180 o 183).


2.4. Intercom > Chiamata

In questa sezione si può entrare nello specifico delle impostazioni relative alle chiamate. Qui è possibile configurare anche il pulsante Portineria, l'estensione di altri monitor interni, la durata della chiamata e il tempo di squillo.

Chiama la Portineria - URL	Inserire l'indirizzo IP relativo alla postazione della portineria. Questo permetterà di chiamare la portineria toccando la relativa icona sul monitor.
Multicast	Abilitare per ricevere la trasmissione dalla Master Station (portineria).
Ex Telefono	Estende la chiamata a più monitor interni inserendo l'indirizzo IP (6 Max).
Durata Suoneria	Lo squillo verrà terminato automaticamente dopo un periodo di tempo da selezionare (10, 20, 35, 45, 60, 90, 120 secondi).
Durata Chiamata	La chiamata verrà terminata automaticamente dopo un periodo di tempo da selezionare (120, 300, 600, 1200, 1800 secondi).

2.5. Intercom > Contatti

Qui è possibile modificare o aggiungere i contatti dei monitor.

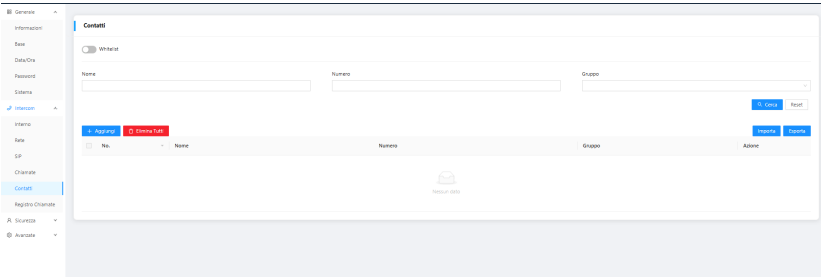

Whitelist	Abilitare la whitelist per bloccare altre chiamate al di fuori della whitelist. Ad esempio, Utente 1 è nella lista bianca ma Utente 2 non è presente. Utente 1 può chiamare mentre Utente 2 no.
Cerca	Inserire uno o più parametri per la ricerca dei contatti.
Reset	Fare clic su Reset per cancellare i parametri di ricerca inseriti.
Aggiungi	Fare clic per aggiungere altri contatti.
Elimina Tutti	Elimina tutti i contatti.
Importa	Importa tutti i contatti.
Esporta	Esporta tutti i contatti.

2.6. Intercom > Registro Chiamate

Tutti i registri delle chiamate possono essere controllati qui.

Seleziona Tutti

☐ N/A	Tipi di Chiamata	Nome	Numero	Debito Chiamata	Data e Ora
☐ 1	Perse	Fulvanter02	1019902	4s	05-12-2024 10:07:58
☐ 2	Perse	Fulvanter02	1019902	15s	05-12-2024 10:48:20
☐ 3	In Uscita	Principes01	20301	1s	05-12-2024 06:08:34
☐ 4	Risposte	Fulvanter02	1019902	5s	05-12-2024 06:08:15
☐ 5	In Uscita	Principes01	20301	7s	05-12-2024 06:08:03
☐ 6	Perse	Fulvanter02	1019902	15s	05-12-2024 06:07:19

1

2

3

4

5

6

Cerca	Inserire uno o più parametri per la ricerca delle chiamate.
Reset	Fare clic su Reset per cancellare i parametri di ricerca inseriti.
Elimina Tutti	Elimina tutti i log.
Esporta	Esporta tutti i log.

3. Sicurezza

In questa sezione è possibile accedere alle impostazioni di sicurezza relative a scenari, zone, scene e cambio password. La password utente predefinita è 1234.

3.1. Sicurezza > Zone

La sezione Zone è la pagina di configurazione per i sensori di sicurezza. Impostare le funzioni da attribuire alle zone. È possibile farlo per tipo, modalità, ritardo e sensori.

Generale

Impostazioni

Data Ora

Impostazioni

Sistema

Integrazioni

Sicurezza

Zone

Scene

Avanzate

Impostazioni Zone


Id	Tipo	Modalità	Ritardo	Sensore
1	24h	Intrusione	5s	Fumo
2	24h	Intrusione	5s	Fumo
3	24h	Intrusione	5s	Fumo
4	24h	Intrusione	5s	Fumo
5	24h	Intrusione	5s	Fumo
6	24h	Intrusione	5s	Fumo
7	24h	Intrusione	5s	Fumo
8	24h	Intrusione	5s	Fumo

Salva

Tipo	Normale: quando gli utenti abilitano una scena di allarme nella pagina Scenario, la zona di allarme di tipo Normale verrà attivata dopo il tempo di attivazione. 100 secondi è il tempo di attivazione predefinito (significa che l'allarme verrà attivato dopo 100 secondi). Terminati i 100 secondi, si attiverà lo scenario e il monitor interno emetterà un suono. Emergenza: una volta attivato il pulsante Panico, il Monitor interno non avvierà un allarme e solo la Master Station riceverà gli allarmi segretamente; Standby 24 ore anche se la sicurezza è disattivata (Panico, Panico 2) 24 ore: il monitor interno avvierà un allarme e anche la Master Station riceverà allarmi. Standby 24 ore anche se la sicurezza è disattivata (Fumo, Gas, Allagamento)
Modalità	Impulsivo: per il sensore con resistenza da 2,2K Ω; Indipendentemente dal collegamento a NC o NO, l'allarme può attivarsi normalmente NO: normalmente aperto NC: normalmente chiuso Campanello: in modalità Campanello, la Master Station non riceverà alcun allarme. Il monitor da interno è considerato un ricevitore per campanello
Ritardo	Una volta attivato il sensore, il monitor interno invierà questo allarme alla Master Station, ma gli utenti possono farlo terminare l'invio dell'allarme alla Master Station durante il tempo ritardato impostato qui. L'impostazione del ritardo è efficace solo per il tipo Normale (0s, 5s, 15s, 20s, 25, 40, 60).
Sensore	Tipi di sensori (Fumo, Gas, Pir, Porta, Finestra, Panico, Allagamento, Panico 2).

3.2. Sicurezza > Scene

In questa sezione si accede alla configurazione di 3 scene, per ognuna delle quali è possibile aggiungere delle zone.

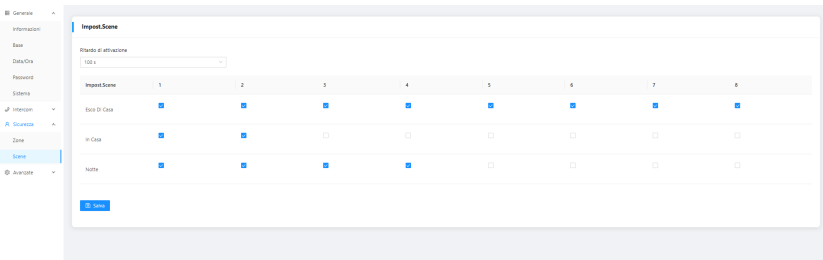

Ritardo di attivazione	Indica il tempo che dovrà scorrere prima che la scena verrà attivata. Il tempo di attivazione è impostato di default a 100 secondi, ma può essere personalizzato (0, 30, 40, 60, 100, 300 secondi). Nota bene: la personalizzazione è possibile solo sulla Zona Tipo “Normale”.
Modalità	Indica le 3 scene: Esci da casa, In casa o Notte.

4. Avanzate

In quest'ultima sezione del menu si accede alle impostazioni relative alle uscite relè, alle IP-Cam collegabili e ad altre funzioni spiegate di seguito.

4.1 Avanzate > Relè

Qui è possibile gestire l'uscita del relè locale (presente nel monitor) e dei relè presenti nella pulsantiera.

The screenshot shows the 'Relè' settings page. On the left is a sidebar with navigation options: Generale, Informazioni, Base, Data/Orario, Password, Sistema, Intercom, Sicurezza, Zonizzazione, Scena, Avanzate, Relè, IP-Cam, and Altro. The 'Relè' section is selected. The main area is titled 'Relè' and contains two sub-sections: 'Relè Locale' and 'Relè Pulsantiera'. The 'Relè Locale' section has fields for 'Nome' (set to 'Relè Locale'), 'Ritardo di attivazione' (set to '10 / 15'), 'Tipo di Relè' (set to 'Temporizzato'), and 'Tempo di Attivazione' (set to '15'). The 'Relè Pulsantiera' section has a toggle for 'Icona Pulsante 1' (set to 'ON'). Below this are three rows for 'Icona Pulsante 2', 'Icona Pulsante 3', and 'Icona Pulsante 4'. Each row has fields for 'Nome' (set to 'Relè Pulsantiera'), 'Tipo' (set to 'ON/OFF'), and 'Valore' (set to 'ON'). A 'Salva' button is at the bottom.

Relè locale - Nome	Assegnare un nome al relè.
Relè locale - Tipo di relè	Indicare il tipo di relè locale (Temporizzato / Impulsivo).
Relè locale - Ritardo di attivazione	Impostare la durata del ritardo di attivazione (da 1 a 20 secondi).
Relè locale – Tempo di attivazione	Impostare il tempo di attivazione (da 1 a 20 secondi).
Relè Pulsantiera – Icona pulsante (da 1 a 3)	Abilita o disabilita i relè.
Relè Pulsantiera – Nome	Assegnare un nome al relè.

Relè locale - Nome	Selezionare tra 3 tipi di modalità di sblocco (Relè Locale, DTMF, HTTP). DTMF: Segnalazione multifrequenza bitonale *HTTP: Specificare una stringa come ad esempio <code>http://192.168.3.119/cgi-bin/webapi.cgi?api=unlock&index=2&username=admin&password=E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E</code>
Relè Pulsantiera – Tipo	Valore DTMF (Segnalazione multifrequenza bitonale). Per interagire con i comandi, seguire i valori indicati di seguito: • Relè 1: # • Relè 2: 0 • Relè 3: *


* Nota: La stringa è composta dalle seguenti parti:

- "192.168.1.119" è l'indirizzo IP della pulsantiera
- Il valore 2, che segue "index=" indica il relè (il relè 1 corrisponde al valore 0, il relè 2 corrisponde a 1, il relè 3 corrisponde a 2)
- "admin" è il nome amministratore di default e va eventualmente sostituito se è stato modificato.
- "Password" corrisponde alla password dell'amministratore.
- "E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E" questa è una stringa crittografata MD5 (Messaggio-Algoritmo Digest). Per modificarla è necessario utilizzare la password dell'account.


4.2 Avanzate > IPC

In questa sezione è possibile aggiungere IP-Cam da poter visualizzare al monitor. Il numero massimo di IP-Cam da aggiungere è 8.

Per iniziare, fare clic sul pulsante Aggiungi. Si aprirà una finestra.

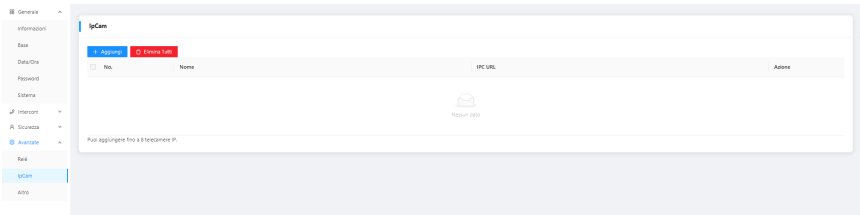


Compilare i campi della finestra per proseguire.

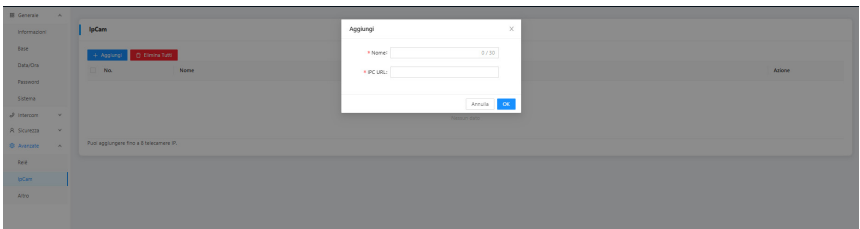

Nome	Attribuire un nome alla IP-Cam per personalizzarla.
IPC URL:	Inserire la stringa RTSP della IP-Cam (esempio per IP-Cam VulTech Security: rtsp://admin:qwerty1@192.168.1.42:554/mode=real&idc=1&ids=2).

4.3 Avanzate > Altro

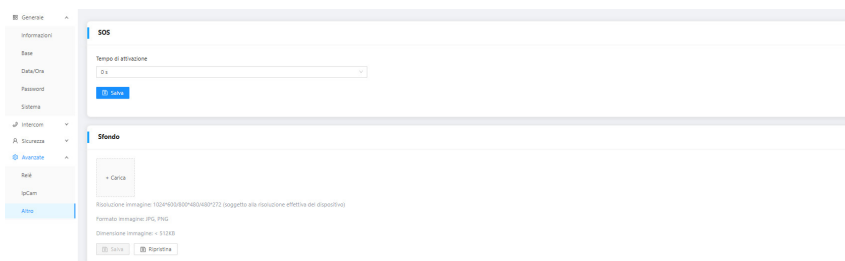

SOS	Questa funzione permette di effettuare una chiamata di emergenza alla portineria (Master Station) toccando la relativa icona SOS. Il tempo di attivazione può essere impostato su 0 e 3 secondi. Se il tocco dura meno del tempo impostato, la chiamata non partirà.
Sfondo	Qui è possibile personalizzare lo sfondo del monitor, caricando un'immagine a propria scelta. Sarà necessario che la risoluzione dell'immagine sia la stessa del dispositivo (1024 x 600p) e la dimensione sia inferiore a 512KB. I formati supportati sono JPG e PNG.

Informazioni generali di sicurezza

Per un corretto uso del prodotto leggere attentamente e conservare il seguente foglio illustrativo o il manuale d'istruzioni in dotazione o scaricabile gratuitamente sul sito web www.vultechsecurity.it nella pagina dedicata al prodotto.

Disposizioni per un utilizzo sicuro dei prodotti:

Importanti informazioni sulla sicurezza:

- **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua
- Pulire soltanto con un panno asciutto
- Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, incluso gli amplificatori

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMDITÀ.

Informazioni sullo smaltimento e tutela dell'ambiente
Rispettare le normative europee per lo smaltimento dei prodotti.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per lo smaltimento sarà necessario portarlo in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Un corretto smaltimento di questi prodotti e delle relative batterie permette di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone evitando problemi di inquinamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inadeguato. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti consultare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento delle batterie usate:



Il simbolo del cassonetto barrato indica che le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici generici. Se presenti, dovranno essere portate in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Consultare il manuale d'istruzioni per conoscere la corretta procedura per la rimozione delle batterie.

Il prodotto o la sua confezione riporta il seguente marchio:



Consultare la descrizione del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it per conoscere il marchio CE applicabile.

Con la presente, Giuliano Store S.r.l., dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive EMC 2014/30/EU e RED 2014/53/EU. Per prendere visione della dichiarazione di conformità visitare la scheda del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto necessiti di batterie, prestare particolare attenzione all'installazione di quest'ultime. Le batterie non installate correttamente, infatti, possono danneggiarsi e perdere le sostanze al loro interno con il conseguente rischio di esplosioni ed eventuali danni a cose e persone. Evitare di manometterle, esporle a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto sia alimentato da un alimentatore, questo deve essere utilizzato esclusivamente al chiuso. L'unico alimentatore che l'azienda garantisce è quello fornito con il prodotto. Evitare di manometterlo o cercare di ripararlo in caso di malfunzionamento. Evitare di esporlo a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori

Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiali e d'è perfettamente funzionante per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (salvo differenti indicazioni). Saranno accettati in garanzia solo prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o da fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultima il codice seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o smontaggio non autorizzato; 2) operazione impropria di manutenzione; 3) utilizzo di accessori non forniti da VulTech quali ad esempio batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica sul sito web www.vultechsecurity.it

Esclusione di responsabilità: VULTECH SECURITY NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO

Indirizzo: GIULIANO STORE S.R.L. - Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinara (CE) , 81032, Italia



SOLUZIONE INTERCOM