



Manuale utente FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Updated 22 settembre 2025



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller è un rivelatore antincendio wireless alimentato dalla rete elettrica con una batteria di riserva e una sirena integrata. È progettato per l'installazione in ambienti interni. Rileva aumento della temperatura .

Il rivelatore antincendio è disponibile anche senza alimentazione esterna in due versioni: FireProtect 2 SB (Heat) con le batterie sigillate con vita utile di 10 anni e FireProtect 2 RB (Heat) con le batterie sostituibili con vita utile fino a 7 anni.

Il rilevatore funziona come parte del sistema di sicurezza Ajax, comunicando con l'hub tramite il protocollo radio sicuro Jeweller. Il raggio di comunicazione dell'hub si estende fino a 1,700 metri in campo aperto.




Sono disponibili anche versioni del rivelatore con altri tipi di sensori. L'elenco dei rilevatori antincendio Ajax è disponibile [qui](#).

CableTrunk è disponibile per i rilevatori FireProtect 2 AC per un comodo passaggio dei cavi. Consente di instradare in modo ordinato il cavo di alimentazione del rilevatore antincendio dalla canalina portacavi standard. Utilizzate CableTrunk quando è impossibile far passare il cavo di alimentazione dal retro del rilevatore e nascondere all'interno delle pareti o del soffitto.

► **Maggiori informazioni su CableTrunk**

Elementi funzionali

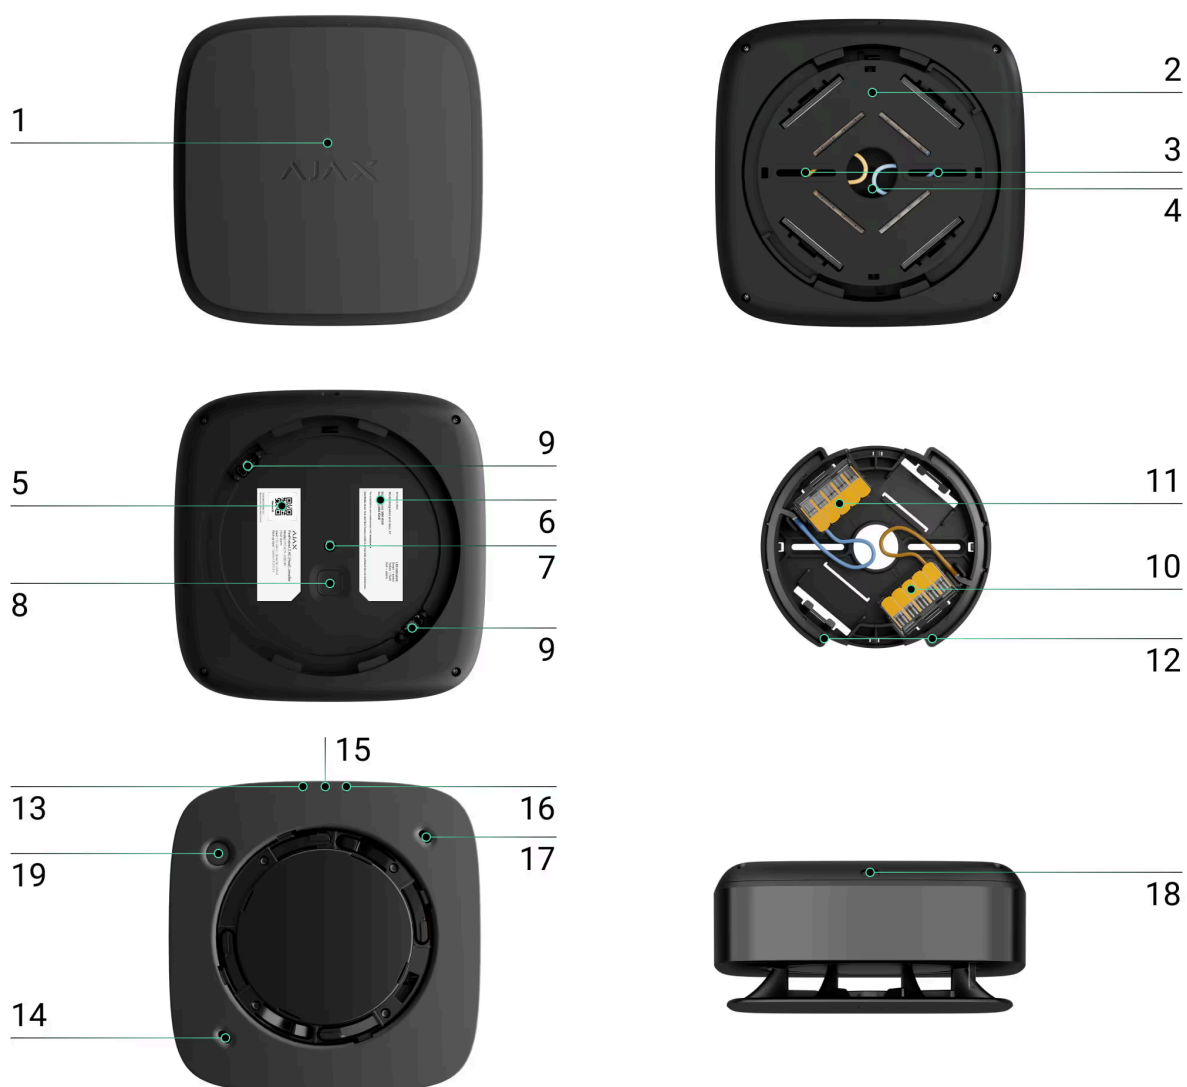

1. Pannello frontale del rilevatore con il pulsante Test/Muto. Per attivare il pulsante, premere il centro del pannello.
2. Pannello di montaggio SmartBracket con il coperchio di protezione. Per rimuovere il pannello, inserire un cacciavite nell'apposito foro (elemento funzionale 18) e ruotare SmartBracket in senso antiorario.
3. Fori per fissare il pannello SmartBracket alla superficie.
4. Un foro per il passaggio dei cavi.
5. Codice QR e ID del dispositivo (numero di serie). Viene utilizzato per abbinare il rilevatore al sistema di sicurezza Ajax.
6. Informazioni sulla certificazione del rilevatore.
7. Tamper antisabotaggio. Si attiva quando si tenta di staccare il rilevatore dalla superficie o di rimuoverlo dal pannello di montaggio.
8. Pulsante di accensione.
9. Contatti del rilevatore.
10. Terminali di collegamento della fase di alimentazione (L) WAGO 221.
11. Terminali di collegamento del neutro (N) dell'alimentazione WAGO 221.
12. Contatti sul pannello di montaggio SmartBracket.
13. Indicatore LED verde.
14. Primo termistore. Rileva temperature pericolose. Indicatore LED verde.
15. Indicatore LED giallo.
16. Indicatore LED rosso.
17. Secondo termistore. Rileva temperature pericolose.
18. Foro per inserire un cacciavite.
19. Sirena.

Unità centrali e ripetitori compatibili

Il rilevatore è compatibile solo con gli hub Ajax con il firmware OS Malevich 2.18 e successive. Hub (4G) Jeweller deve avere OS Malevich 2.28 o versioni successive per supportare questo rilevatore.

Verificare la compatibilità dei dispositivi

Il rilevatore può funzionare anche senza hub.

Principio di funzionamento



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller è un rivelatore antincendio wireless progettato per l'installazione in ambienti interni. Può funzionare con un'alimentazione di 110-240 V~, 50/60 Hz e dispone di una batteria di riserva integrata.



La funzione **Ottimizzazione della durata della batteria** deve essere attivata per garantire tale durata alla batteria di riserva integrata.

Il rivelatore è dotato di una sirena (buzzer piezoelettrico) che segnala allarmi ed eventi con notifiche sonore con un volume fino a 85 dB (a una distanza di 3 m dal rivelatore). Il rivelatore è sempre attivo e reagisce a un incendio 24/7, indipendentemente dalla modalità di sicurezza del sistema.

FireProtect 2 è protetto da tamper antisabotaggio. Il tamper antisabotaggio informa se qualcuno cerca di rimuovere il rivelatore dal pannello di montaggio SmartBracket. Il rivelatore risponde con un'indicazione a LED. Gli utenti ricevono notifiche tramite le app Ajax mentre la centrale ricezione allarmi elabora l'allarme.

I dispositivi di automazione Ajax rispondono agli allarmi di FireProtect 2 ed eseguono azioni definite dall'utente utilizzando gli scenari di automazione. Ad esempio, il relè WallSwitch può disattivare il sistema di ventilazione e attivare l'illuminazione di emergenza quando si verifica un allarme.

Sensore di calore

I due termistori di classe A1R integrati rilevano il rapido aumento e il superamento della soglia di temperatura in FireProtect 2. Questa classe di termistori notifica gli allarmi quando rileva un rapido aumento della temperatura o una temperatura stabile ma compresa tra +54°C e +65°C.

FireProtect 2 segnala che la soglia di temperatura è stata superata non appena il suo valore supera i +64°C. Il rilevatore avverte di un rapido aumento della temperatura se l'indicatore aumenta di 10°C al minuto. Se l'indicatore di temperatura indica un rapido aumento di 20°C o più, il rilevatore avvisa immediatamente.

Pulsante Test/Muto

Per attivare il **pulsante Test/Muto**, premere leggermente con la mano al centro del pannello frontale. Utilizzare un oggetto adatto (manico di scopa) se non è possibile raggiungere il rilevatore con la mano. **Test/Muto** è un pulsante meccanico posto sotto il pannello frontale del rilevatore.

Il pulsante svolge diverse funzioni:

- In modalità normale, avvia l'autotest del rilevatore.
- Quando funziona in una rete di rilevatori antincendio che propagano un allarme antincendio interconnesso senza un hub, avvia un test dell'area di copertura della rete.
- In caso di allarme, silenzia l'allarme del rilevatore o gli Allarmi interconnessi di tutti i rilevatori antincendio nel sistema in 10 minuti.
- In caso di malfunzionamento o di basso livello della batteria, silenzia il suono e l'indicazione a LED per 12 ore.



Per eseguire l'autotest o il test dell'area di copertura della rete, attendere almeno 3 minuti dall'accensione del rilevatore.

Allarmi antincendio interconnessi*

Tutti i rilevatori FireProtect 2 AC possono notificare in modo sincrono dell'allarme antincendio. Esistono due modi: interconnessione **principale** e **di riserva** (entrambi funzionano in parallelo).

In caso di pericolo, il rivelatore iniziatore invia un allarme antincendio all'hub. L'hub avvia l'interconnessione **principale**: tutti i rivelatori antincendio attiveranno le sirene integrate in 20 secondi. Nel frattempo, il rivelatore iniziatore attiva l'interconnessione **di riserva**, inviando direttamente l'allarme ad altri rivelatori antincendio. Anche se la connessione con l'hub viene persa, l'attivazione dell'allarme interconnesso richiede un minuto.



La funzione di interconnessione di riserva è disponibile per gli hub con la versione del firmware OS Malevich 2.19 e successive. **Hub (4G) Jeweller** deve avere OS Malevich 2.28 o versioni successive per supportare l'interconnessione di riserva.

I rilevatori FireProtect 2 hanno suoni e indicazioni LED diversi in base al tipo di allarme, così da rendere più facile per gli utenti distinguerli. In caso di allarmi interconnessi, tutti i rilevatori FireProtect 2 indicano esattamente quale tipo di allarme è stato rilevato dal rivelatore iniziatore che ha identificato la minaccia.

Come impostare la funzione Allarmi antincendio interconnessi

Come silenziare gli Allarmi antincendio Interconnessi

* Per essere conformi alle normative AS3786:2014, EN 14604 e EN 50291, attivare l'interconnessione di riserva nelle impostazioni dell'hub.

Invio di eventi alla centrale ricezione allarmi

Il sistema di sicurezza Ajax può trasmettere allarmi all'app di monitoraggio PRO Desktop e alla centrale ricezione allarmi (CRA) utilizzando **SurGard (Contact ID)**, **SIA (DC-09)**, **ADEMCO 685** e altri protocolli.

FireProtect 2 AC (Heat) può trasmettere i seguenti eventi:

1. Allarme causato da un rapido aumento della temperatura. Ripristino.
2. Allarme causato dal superamento della temperatura di soglia. Ripristino.

3. Allarme tamper e ripristino.
4. Perdita/ripristino della connessione con l'hub.
5. Disattivazione forzata/attivazione del rilevatore.

Quando si riceve un allarme, l'operatore della CRA sa esattamente cosa è successo e dove inviare le guardie giurate. L'indirizzabilità dei dispositivi Ajax permette di inviare eventi a PRO Desktop o alla CRA indicando il tipo di dispositivo, il suo nome, l'area di sicurezza e la stanza virtuale in cui si trova. Si prega di notare che l'elenco dei parametri trasmessi può variare a seconda del tipo di CRA e del protocollo di comunicazione selezionato.



Controllare l'ID del dispositivo e il numero di loop (zona) nella sezione Stati del dispositivo tramite l'app.

Aggiungere al sistema

Prima di aggiungere un dispositivo

1. Installare l'app Ajax.
2. Accedere a un account o creare uno nuovo.
3. Selezionare uno spazio o creare uno nuovo.

Cos'è uno spazio

Come creare uno spazio



La funzionalità di **spazio** è disponibile per le app di tali versioni o successive:

- Ajax Security System 3.0 per iOS.
- Ajax Security System 3.0 per Android.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per iOS.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per Android.
- Ajax PRO Desktop 4.0 per macOS.

- Ajax PRO Desktop 4.0 per Windows.

4. Aggiungere almeno una stanza virtuale.
5. Aggiungere allo spazio un hub compatibile. Assicurarsi che l'hub sia acceso e che abbia accesso a Internet tramite Ethernet, Wi-Fi e/o rete mobile.
6. Assicurarsi che lo spazio sia disinserito e che l'hub non stia avviando un aggiornamento controllando gli stati nell'app Ajax.



Solo un PRO o un amministratore di spazio con i diritti di configurazione del sistema può aggiungere un dispositivo all'hub..

Tipi di account e relativi diritti

Il rilevatore deve trovarsi nell'area di copertura della rete radio dell'hub. Per funzionare tramite il ripetitore, prima abbinare il rilevatore all'hub e poi al ripetitore. Lo si può fare nelle impostazioni del ripetitore nelle app Ajax.

Come abbinare FireProtect 2 a un hub

1. Aprire l'app Ajax e selezionare l'hub a cui si vuole aggiungere il rilevatore.
2. Accedere al menu **Dispositivi**  e fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
3. Assegnare un nome al rilevatore, scansionando o digitando il codice QR (si trova sul rilevatore e sull'imballaggio). Poi, selezionare una stanza virtuale e un'area (se la Modalità aree è abilitata).



4. Fare clic su **Aggiungi**.



Se si è raggiunto il numero massimo di dispositivi che l'hub può supportare (a seconda del modello di un hub), si riceverà una notifica quando si tenterà di aggiungere un altro dispositivo.

5. Accendere il rilevatore tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La richiesta di connessione all'hub viene inviata solo se il rilevatore è abilitato. Se il rilevatore non riesce a collegarsi all'hub, riprovare dopo 5 secondi.



L'hub e il dispositivo funzionanti con diverse frequenze radio sono incompatibili. L'intervallo di frequenza del dispositivo può variare a seconda della regione. Si consiglia di acquistare e utilizzare dispositivi Ajax nella stessa regione. È possibile verificare quali bande di frequenze radio utilizza un dispositivo rivolgendosi al servizio di assistenza.

Una volta aggiunto, FireProtect 2 apparirà nell'elenco dei dispositivi dell'hub nell'app Ajax. L'aggiornamento degli stati del dispositivo dipende dall'intervallo di ping impostato nelle impostazioni **Jeweller** o **Jeweller/Fibra**. Il valore predefinito è 36 secondi.



FireProtect 2 funziona solo con un singolo hub. Quando è collegato a un nuovo hub, il dispositivo smette di inviare gli eventi a quello precedente. L'aggiunta del rilevatore a un nuovo hub non lo rimuove automaticamente dall'elenco dei dispositivi dell'hub precedente. Ciò deve essere fatto tramite l'app Ajax.

Funzionamento autonomo

I rilevatori FireProtect 2 possono essere utilizzati senza collegarsi a un hub Ajax. In questo caso, il rilevatore segnala l'incendio solo con una sirena integrata e l'indicazione a LED. Gli utenti non ricevono notifiche in nessuna delle app Ajax, tra cui Ajax Translator o PRO Desktop.

Come configurare la modalità di funzionamento autonomo

Indicazione



I LED e la sirena integrata nel rilevatore possono segnalare gli allarmi o alcuni stati del rilevatore.

Indicazione LED	Indicazione sonora	Evento	Nota
Il LED rosso lampeggia senza interruzione.	La sirena suona insieme all'indicazione	Allarme in caso di:	Il rilevatore smette di avvisare non appena la

	LED.	• rapido aumento della temperatura; • soglia di temperatura superata.	causa viene risolta. Inoltre, si può silenziare l'allarme premendo il pulsante Test/Muto o il pulsante corrispondente nell'app Ajax. Le indicazioni LED e sonore ricominciano, se la causa dell'allarme non è stata risolta entro il tempo di silenziamento impostato (10 minuti).
Il LED rosso lampeggia ogni 4 secondi.	No.	Allarme silenziato.	Il rilevatore smette di avvisare non appena la causa viene risolta.
Il LED rosso lampeggia 2 volte di seguito.	No.	Ripristino dopo l'allarme.	Se la causa dell'allarme viene risolta, il rilevatore viene ripristinato automaticamente.
Il LED giallo si illumina per 1 secondo.	No.	Allarme tamper. Il rilevatore viene rimosso dal pannello di montaggio SmartBracket.	
Il LED verde si illumina per 1 secondo.	No.	Il dispositivo è installato sul pannello di montaggio SmartBracket.	Si accende quando il tamper si attiva.
I LED verde, giallo e rosso si accendono in sequenza e poi si spengono.	No.	Accensione del rilevatore.	Per accendere il rilevatore tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo.
I LED verde, giallo, e rosso si accendono contemporaneamente e poi si spengono in ordine inverso.	No.	Spegnimento del rilevatore.	Per spegnere il rilevatore, premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

Il LED verde è sempre acceso.	No.	Connessione all'hub in corso.	L'indicazione si spegne una volta che il dispositivo è connesso all'hub.
Il LED verde lampeggia 6 volte di seguito.	No.	Il rilevatore è stato rimosso dall'hub.	L'indicazione si accende quando il rilevatore riceve l'informazione che è stato rimosso dall'hub.
Il LED verde è sempre acceso.	No.	Il rilevatore funziona con un'alimentazione esterna.	L'indicazione è presente quando il rilevatore è acceso e lo stato del tamper antisabotaggio è OK (il rilevatore è installato sul pannello di montaggio SmartBracket). Non c'è alcuna indicazione quando il rilevatore passa alla modalità Test intensità segnale di Jeweller.
Il LED verde lampeggia una volta al minuto.	No.	Il rilevatore è alimentato da una batteria di riserva. Il rilevatore non dispone di un'alimentazione esterna.	L'indicazione è presente quando il rilevatore è acceso e lo stato del tamper antisabotaggio è OK (il rilevatore è installato sul pannello di montaggio SmartBracket). Non c'è alcuna indicazione quando il rilevatore passa alla modalità Test intensità segnale di Jeweller.
Il LED giallo lampeggia 2 volte di seguito ogni minuto.	La sirena suona insieme all'indicazione LED ogni minuto.	Malfunzionamento rilevato.	I malfunzionamenti vengono visualizzati negli stati del rilevatore nelle app Ajax. I campi con malfunzionamenti saranno evidenziati in rosso.

			Il rilevatore deve essere riparato; si prega di contattare il nostro Supporto tecnico.
Il LED giallo lampeggia una volta al minuto.	La sirena suona insieme all'indicazione LED una volta al minuto.	Basso livello della batteria di riserva.	Il rilevatore deve essere sostituito con uno nuovo dopo che le batterie si sono scaricate.
Il LED giallo lampeggia costantemente.	No.	La batteria di riserva è completamente scarica.	Il rilevatore deve essere sostituito con uno nuovo dopo che le batterie si sono scaricate.
Il LED rosso lampeggia 5 volte.	La sirena emette 5 segnali acustici.	È in corso un autotest.	Il test può essere avviato premendo il pulsante Test/Muto o nelle impostazioni del rilevatore nell'app Ajax.
I LED verde, giallo e rosso lampeggiano contemporaneamente.	No.	Il rilevatore decide in quale ruolo passare alla modalità di abbinamento: master o slave.	L'indicazione si accende quando il pulsante di accensione viene premuto 3 volte sul rilevatore acceso e non aggiunto ad alcun hub. L'indicazione dura fino a 10 secondi. Il rilevatore passa alla modalità di abbinamento per creare una rete di rilevatori in grado di propagare un allarme incendio interconnesso senza l'hub. Maggiori informazioni
I LED verde, giallo e rosso si accendono e si spengono a turno. Poi, si accendono e si spengono in ordine inverso.	No.	Il rilevatore diventa master dopo la commutazione in modalità di abbinamento.	L'indicazione si accende quando il rilevatore sceglie il suo ruolo dopo essere passato alla modalità di abbinamento senza

			l'hub. Si spegne quando la rete di rilevatori è formata. Maggiori informazioni
Il LED verde lampeggia ogni 2 secondi.	No.	Il rilevatore diventa uno slave dopo il passaggio alla modalità di abbinamento.	L'indicazione si accende quando il rilevatore sceglie il suo ruolo dopo essere passato alla modalità di abbinamento senza l'hub. Si spegne quando la rete di rilevatori è formata. Maggiori informazioni
Tutti i LED lampeggiano 3 volte.	No.	Rimozione del dispositivo dalla rete di rilevatori antincendio e ripristino delle impostazioni.	L'indicazione si accende dopo aver premuto i pulsanti di alimentazione e Test/Muto sul rilevatore acceso. È possibile reimpostare il rilevatore aggiunto all'hub in questo modo solo se non vi è alcun collegamento tra l'hub e il rilevatore. Maggiori informazioni
Il LED giallo lampeggia 3 volte.	No.	Errore quando si aggiunge il rilevatore in modalità di abbinamento senza l'hub.	L'indicazione si accende dopo che il rilevatore passa alla modalità di abbinamento se: • Il rilevatore è aggiunto all'hub. • Nella rete sono già presenti 50 rilevatori antincendio. • Il rilevatore slave si trova nell'area di copertura di due

			rilevatori master in modalità di abbinamento. • C'è un altro errore durante l'aggiunta. Maggiori informazioni
--	--	--	---

Test del rilevatore

Test di funzionalità

Il test consente di controllare lo stato dei sensori del rilevatore. È possibile eseguirlo in due modi: premendo il **pulsante Test/Muto** sul rilevatore e nelle app Ajax.



Per eseguire l'autotest, attendere almeno 3 minuti dall'accensione del rilevatore.



Se il rilevatore è in stato di allarme, l'autotest non è disponibile.

Per eseguire il test utilizzando il **pulsante Test/Muto**, premere il centro del pannello frontale e tenerlo premuto per 1,5 secondi.

Per eseguire il test nell'app Ajax:

1. Aprire l'app Ajax.
2. Selezionare l'hub se ce ne sono diversi o se si sta usando l'app Ajax PRO.
3. Andare alla sezione **Dispositivi** .
4. Selezionare **FireProtect 2 (Heat)**.
5. Accedere alle impostazioni facendo clic sull'icona dell'ingranaggio .
6. Fare clic sul campo **Autodiagnosi**.

Dopo aver avviato il test, il LED rosso del rilevatore lampeggia 5 volte di seguito. La sirena del rilevatore si è attivata contemporaneamente a un'indicazione a LED.

Quando il test è terminato, gli utenti ricevono una notifica sullo stato del rilevatore nelle app Ajax.

Il rilevatore segnala inoltre il risultato del test con indicazioni sonore e LED. Se il test fallisce e si **rileva un malfunzionamento**, il rilevatore inizia a indicare un malfunzionamento 3 secondi dopo l'inizio del test: il LED giallo lampeggia due volte e la sirena suona contemporaneamente all'indicazione LED.



L'autotest non si avvia immediatamente, ma entro 30 secondi dalla pressione del pulsante **Test/Muto** o dall'esecuzione dall'app Ajax.

Per interrompere l'autotest, premere nuovamente il pulsante **Test/Muto**.



Si sconsiglia di utilizzare il rilevatore se durante l'autotest non si verificano indicazioni sonore e LED. Bisogna contattare il nostro Supporto tecnico.

Come testare FireProtect 2

Test sul luogo di installazione

Il sistema di sicurezza Ajax ha diversi test per scegliere la giusta posizione di installazione dei dispositivi. Il **Test intensità segnale di Jeweller** è disponibile per FireProtect 2. Il test determina l'intensità e la stabilità del segnale nel luogo in cui si intende installare il dispositivo.

Per eseguire il test nell'app Ajax:

1. Selezionare l'hub se ce ne sono diversi o se si sta usando l'app Ajax PRO.
2. Andare alla sezione **Dispositivi** .
3. Selezionare **FireProtect 2 (Heat)**.
4. Accedere alle impostazioni facendo clic sull'icona dell'ingranaggio .
5. Eseguire il **Test intensità segnale di Jeweller**.
6. Eseguire il test seguendo le istruzioni nell'app.



Il test non inizia immediatamente, ma il tempo di attesa non supera la durata di un intervallo di ping del rilevatore. Il valore predefinito è 36 secondi. Si può modificare l'intervallo di ping del rilevatore nel menu **Jeweller** (o **Jeweller/Fibra**) nelle impostazioni dell'hub.

Icone

Le icone nell'app mostrano alcuni stati di **FireProtect 2**. Per accedervi:

1. Accedere all'app Ajax.
2. Selezionare un hub.
3. Andare alla scheda **Dispositivi** .

Icona	Significato
	L'intensità segnale di Jeweller tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore. Il valore raccomandato è di due o tre tacche. Maggiori informazioni
	Il rilevatore funziona con un'alimentazione esterna.
	Il rilevatore è alimentato da una batteria di riserva. Collegare l'alimentazione esterna.
	La batteria del rilevatore è bassa. Sostituire il dispositivo.
	La funzione Allarmi antincendio interconnessi è attiva. Maggiori informazioni
	Il rilevatore funziona in modalità Sempre Attivo . L'icona è visualizzata in modo permanente. FireProtect 2 è sempre attivo e reagisce a un incendio 24/7, indipendentemente dalla modalità di sicurezza del sistema. Maggiori informazioni
	Il rilevatore funziona tramite il ripetitore di segnale radio.
	Il rilevatore è disattivato. Maggiori informazioni

	Il rilevatore ha identificato un rapido aumento della temperatura.
	Il rilevatore ha registrato che la soglia della temperatura è stata superata.
	Il rilevatore è stato rimosso dal pannello di montaggio SmartBracket o l'integrità della custodia è stata violata in un altro modo. Controllare il montaggio del rilevatore.
	La sirena del rilevatore emette un suono di allarme.
	Malfunzionamento rilevato. L'elenco dei malfunzionamenti è disponibile negli stati del rilevatore.
	Il dispositivo ha gli eventi di attivazione del tamper antisabotaggio permanentemente disattivati. Maggiori informazioni
	Il dispositivo ha perso la connessione con l'hub o l'hub ha perso la connessione con il server Ajax Cloud.
	Il dispositivo non è stato trasferito al nuovo hub. Maggiori informazioni

Stati

Gli stati includono informazioni sul dispositivo e i suoi parametri di funzionamento. È possibile trovare gli stati di **FireProtect 2** nelle app Ajax:

1. Accedere all'app Ajax.
2. Selezionare un hub.
3. Andare alla scheda **Dispositivi** .
4. Selezionare **FireProtect 2** dall'elenco.

Le app Ajax visualizzano tre parametri di temperatura di FireProtect 2. Il primo mostra la temperatura ambiente nella stanza in cui è installato il rilevatore. Gli altri due (**Soglia di temperatura superata** e **Rapido aumento di temperatura**) mostrano se sono state rilevate variazioni di temperatura causate dall'incendio. Questi valori possono differire dalla temperatura ambiente.

Parametro	Significato
-----------	-------------

Importazione dati	Visualizza l'errore durante il trasferimento dei dati al nuovo hub: • Non riuscito: il dispositivo non è stato trasferito al nuovo hub. Maggiori informazioni
Temperatura	Temperatura dell'aria nella stanza in cui è installato FireProtect 2. Misurata in gradi Celsius o Fahrenheit, a seconda delle impostazioni nell'app. Nello stato normale, il valore della temperatura viene visualizzato in nero. Quando la temperatura aumenta, il campo viene evidenziato in rosso. Si può configurare uno scenario per temperatura per gestire i dispositivi di automazione. Maggiori informazioni
Intensità segnale di Jeweller	L'intensità segnale di Jeweller tra FireProtect 2 e l'hub o il ripetitore. Il valore raccomandato è di due o tre tacche.
Connessione tramite Jeweller	Stato della connessione tra FireProtect 2 e l'hub o il ripetitore tramite Jeweller: • Online: il rilevatore è connesso all'hub o al ripetitore. Stato normale. • Offline: nessuna connessione tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore. Controllare la connessione del rilevatore.
ReX	Stato della connessione tra il dispositivo e il ripetitore.
Carica batteria	Livello di carica della batteria di riserva del dispositivo: • OK: la batteria di riserva ha una carica sufficiente. Stato normale. • Batteria scarica: la batteria di riserva è scarica. Quando la carica della batteria è bassa, gli utenti e la centrale ricezione allarmi ricevono una notifica.

	Dopo aver ricevuto la notifica di batteria scarica, il rilevatore può funzionare ancora per un mese in condizioni normali.
Alimentazione esterna	Stato di collegamento all'alimentazione esterna: • Collegato: il modulo è collegato all'alimentazione esterna. • Scollegato: alimentazione esterna disconnessa. Controllare il collegamento del rilevatore all'alimentazione esterna.
Stato coperchio	Lo stato del tamper antisabotaggio del rilevatore che risponde al distacco del dispositivo dalla superficie o all'apertura della custodia: • Aperto: il rilevatore è stato rimosso dal pannello di montaggio SmartBracket o l'integrità della custodia è stata violata in altro modo. Controllare il montaggio del rilevatore. • Chiuso: il rilevatore è installato sul pannello di montaggio SmartBracket. L'integrità della custodia del dispositivo e del pannello di montaggio non è compromessa. Stato normale. Maggiori informazioni
Soglia di temperatura superata	Stato di allarme in caso di superamento della soglia di temperatura impostata: • No: stato normale, il rilevatore non riconosce un superamento della soglia di temperatura. • Allarme: il rilevatore ha identificato il superamento della soglia di temperatura. Se viene rilevato un superamento della soglia di temperatura, il campo di testo si illumina di rosso. Maggiori informazioni
Rapido aumento di temperatura	Allarme in caso di un rapido aumento della temperatura: • No: stato normale, il rilevatore non riconosce un rapido aumento di temperatura. • Allarme: il rilevatore ha identificato un rapido aumento di temperatura.

	Se viene rilevato il rapido aumento di temperatura, il campo di testo si illumina di rosso. Maggiori informazioni
Disattivazione forzata	Mostra lo stato della funzione di disattivazione forzata del dispositivo: • No: il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi. • Interamente: il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non partecipa agli scenari di automazione e il sistema ignora gli allarmi del dispositivo e le altre notifiche. In questo caso, il rilevatore continuerà a operare autonomamente e a segnalare gli allarmi utilizzando la sirena integrata. • Solo coperchio: il sistema ignorerà le notifiche sull'attivazione dei tamper antisabotaggio del dispositivo. Maggiori informazioni
Firmware	Versione del firmware di FireProtect 2.
ID dispositivo	ID (numero di serie) di FireProtect 2. Disponibile anche sulla custodia del rilevatore (sotto il pannello di montaggio) sotto il codice QR e sull'imballaggio.
Dispositivo n.	Numero del loop (zona) di FireProtect 2. Gli eventi vengono inviati alla CRA con questo numero.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni di **FireProtect 2** nell'app Ajax:

1. Andare alla scheda **Dispositivi** .
2. Selezionare **FireProtect 2** dall'elenco.
3. Andare alle **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio .
4. Impostare i parametri richiesti.
5. Fare clic su **Indietro** per salvare le nuove impostazioni.

Parametro	Significato
Nome	Nome rilevatore. Visualizzato nell'elenco dei dispositivi dell'hub, nei messaggi SMS e nelle notifiche del registro degli eventi. Per modificare il nome, fare clic sul campo del testo. Il nome può contenere fino a 12 caratteri cirillici o fino a 24 caratteri latini.
Stanza	Selezionare la stanza virtuale a cui è assegnato FireProtect 2. Il nome della stanza viene visualizzato nel testo degli SMS e nelle notifiche nel registro degli eventi. Per modificare la stanza, fare clic sul campo.
Allarme di aumento rapido di temperatura	Quando questa funzione è abilitata, il sistema emette un allarme se il dispositivo rileva un rapido aumento della temperatura.
Allarme con sirena	
Se la soglia di temperatura è stata superata	Quando questa funzione è abilitata, le sirene Ajax connesse al sistema si attivano quando il rilevatore riconosce il superamento della soglia di temperatura.
Se c'è un rapido aumento della temperatura	Quando questa funzione è abilitata, le sirene Ajax connesse al sistema si attivano quando il rilevatore riconosce un rapido aumento di temperatura.
Indicazione LED	
Informare sulla disponibilità di alimentazione esterna	Quando questa funzione è abilitata, il LED verde si accende continuamente quando l'alimentazione è collegata e lampeggia una volta al minuto quando è scollegata.
Test intensità segnale di Jeweller	Il rilevatore passa alla modalità Test intensità segnale di Jeweller. Il test aiuta a determinare il luogo ottimale per l'installazione di FireProtect 2. Il test mostra l'intensità segnale tra il rilevatore e l'hub o il ripetitore tramite il protocollo di trasferimento dati wireless Jeweller. Il valore raccomandato è di due o tre tacche.

	Maggiori informazioni
Autotest del dispositivo	Esegue un test automatico del rilevatore. Maggiori informazioni
Manuale utente	Apri il manuale utente di FireProtect 2 nell'app Ajax.
Disattivazione forzata	Permette all'utente di disattivare il dispositivo senza rimuoverlo dal sistema. Sono disponibili tre opzioni: • No: il dispositivo funziona in modalità normale. • Interamente: il rilevatore non esegue comandi di sistema, non partecipa a scenari di automazione e non invia notifiche di allarmi, malfunzionamenti e altri eventi alla CRA e agli utenti del sistema. In questo caso, il rilevatore continuerà a operare autonomamente e a segnalare gli allarmi utilizzando la sirena integrata. • Solo coperchio: le notifiche di attivazione del tamper antisabotaggio del rilevatore sono disabilite. Maggiori informazioni
Disaccoppia dispositivo	Disaccoppia FireProtect 2 dall'hub e ne cancella le impostazioni.

Scelta del luogo di installazione



Il rilevatore è progettato solo per l'installazione all'interno.

L'area di copertura di un FireProtect 2 AC (Heat) è da 50 a 60 m², a seconda del tipo di locale. Il rilevatore deve essere installato in ogni stanza. Il rilevatore deve essere posizionato al centro del soffitto a una distanza di 30 cm da lampade, lampadari o qualsiasi altro oggetto decorativo che possa interferire con il rilevamento.

Se ci sono travi sul soffitto che sporgono di 30 cm o più dal livello del soffitto, allora il rilevatore dovrebbe essere installato tra ogni due travi. Se le travi sporgono di meno di 30 cm, è ammessa l'installazione su una trave al centro del soffitto.

Nelle sale o nei corridoi stretti, i rilevatori devono essere installati a una distanza non superiore a 7,5 m l'uno dall'altro.

Se il soffitto è inclinato, il rilevatore deve essere installato a una distanza di 60 cm dal punto più alto del soffitto. Per selezionare il luogo di installazione, disegnare una linea retta dal punto più alto del soffitto. Quindi, tracciare una perpendicolare da questa linea alla parte inclinata del soffitto. Quello sarà il punto in cui posizionare il rilevatore.



Non consigliamo di montare il rilevatore su una parete. Una simile installazione è accettabile se travi o altri ostacoli non interferiscono con l'installazione del rilevatore. Un'installazione a parete è possibile solo se il rilevatore è posizionato a una distanza di 15-30 cm sotto il soffitto ma più in alto delle porte.



In caso di installazione a parete, assicurarsi che i LED siano visibili all'utente. Ciò significa che FireProtect 2 deve essere installato al contrario.

Quando si sceglie la posizione del rilevatore, bisogna considerare i parametri che ne influenzano il funzionamento:

- Intensità segnale di Jeweller.
- Distanza tra il rilevatore e l'hub.
- Ostacoli che influenzano il segnale radio: pareti, soffitti interpiano, oggetti di grandi dimensioni nella stanza.

Tenere conto delle raccomandazioni sull'installazione del rilevatore quando si progetta il vostro sistema di sicurezza Ajax per un impianto. Il sistema di sicurezza deve essere progettato e installato da professionisti. L'elenco dei partner Ajax consigliati è disponibile qui.

Intensità segnale

L'intensità segnale di Jeweller è determinata dal rapporto tra il numero di pacchetti di dati non consegnati/danneggiati scambiati tra l'hub e il rilevatore e quelli previsti entro un certo periodo di tempo. L'intensità segnale è indicata dall'icona  nella scheda **Dispositivi** :

- **Tre tacche:** intensità segnale eccellente.
- **Due tacche:** buona intensità segnale.
- **Una tacca:** bassa intensità segnale, il funzionamento stabile non è garantito.
- **Icona barrata:** nessun segnale, il funzionamento stabile non è garantito.

Verificare l'intensità segnale di Jeweller nel luogo di installazione. Se il livello del segnale è basso (pari a una tacca o zero), il funzionamento stabile del dispositivo non è garantito. In questo caso, spostare il dispositivo. Un riposizionamento anche di 20 cm può migliorare notevolmente la ricezione del segnale.

Se, dopo lo spostamento, il dispositivo presenta ancora un'intensità segnale bassa o instabile, utilizzare il ripetitore del segnale radio.

Non installare il rilevatore

- All'esterno. Ciò può danneggiare il rilevatore.

- In luoghi con intensità segnale di Jeweller bassa o instabile. Questo può causare la perdita della connessione.
- All'interno di locali con temperatura e umidità al di fuori dei limiti consentiti. Ciò potrebbe danneggiare il rilevatore.
- In luoghi in cui l'aria circola velocemente. Ad esempio, vicino a ventilatori, finestre aperte o porte. Ciò può interferire con il rilevamento degli incendi.
- Davanti a oggetti con una rapida variazione della temperatura. Ad esempio, in prossimità di stufe elettriche e a gas. Questo può provocare falsi allarmi.
- Negli angoli della stanza. Ciò può interferire con la rilevazione degli incendi.
- Nei bagni, nelle docce o in altre zone dove la temperatura cambia rapidamente. Ciò può provocare falsi allarmi.
- Vicino agli apparecchi di illuminazione, decorazioni e altri oggetti interni che possono interferire con la circolazione dell'aria nella stanza. Ciò può impedire la rilevazione degli incendi.
- Su superfici solitamente più calde o più fredde del resto della stanza. Ad esempio, un'apertura sul tetto. Le variazioni di temperatura possono impedire il rilevamento degli incendi.
- In punti alti o scomodi. L'accesso al **pulsante Test/Muto** serve per silenziare l'allarme e testare il rilevatore se è utilizzato senza essere connesso a un hub.

Installazione



Assicurarsi di aver scelto il luogo di installazione ottimale e conforme ai requisiti di questo manuale.



Durante l'installazione e il funzionamento del sistema di sicurezza Ajax, attenersi alle norme e ai requisiti degli atti normativi sulla sicurezza elettrica. Non smontare il dispositivo mentre è sotto tensione e non utilizzarlo con un cavo di alimentazione danneggiato.

L'installazione di questo dispositivo deve essere effettuata solo da uno specialista competente.

I rivelatori FireProtect 2 AC non necessitano di un supporto di montaggio supplementare per l'installazione. Il pannello di montaggio del rivelatore è progettato per essere installato su qualsiasi superficie e comprende i terminali WAGO per il collegamento dei cavi di alimentazione.

Il rivelatore può essere installato direttamente sulla superficie o utilizzando un accessorio **CableTrunk**. Utilizzate CableTrunk quando è impossibile far passare il cavo di alimentazione dal retro del rivelatore e nascondere all'interno delle pareti o del soffitto.

CableTrunk non è incluso nel set completo del rivelatore e deve essere acquistato separatamente.

Manuale utente CableTrunk

Per installare il rivelatore:

1. Rimuovere il pannello di montaggio SmartBracket dal rivelatore. Per rimuovere il pannello, inserire un cacciavite nell'apposito foro e ruotare SmartBracket in senso antiorario.
2. Fissare il pannello SmartBracket a una superficie utilizzando elementi di fissaggio temporanei. Collocare il rivelatore sul pannello di montaggio SmartBracket. A tal fine, ruotare il rivelatore in senso orario.
3. Eseguire il Test intensità segnale di Jeweller. Il valore raccomandato è di due o tre tacche.



Se l'intensità segnale è bassa (una sola tacca o meno) non possiamo garantire un funzionamento stabile del rivelatore. In questo caso, provare a ricollocare il dispositivo, uno spostamento di soli 20 cm può migliorare l'intensità segnale. Se c'è ancora un segnale basso o instabile dopo lo spostamento, utilizzare un ripetitore del segnale radio.

4. Rimuovere il rivelatore dal pannello di montaggio. Rimuovere SmartBracket dalla superficie.
5. Rimuovere il coperchio di protezione dal pannello di montaggio. A tal fine, ruotare il coperchio di protezione in senso antiorario come mostrato di seguito.



6. Diseccitare il cavo da collegare al rilevatore. Far passare il cavo di alimentazione esterno attraverso il foro del pannello di montaggio.
7. Rimuovere i terminali WAGO dal pannello di montaggio.
8. Collegare i cavi ai terminali WAGO appropriati: fase di alimentazione – a L, neutro – a N.
9. Fissare i terminali WAGO nel pannello di montaggio. Organizzare i cavi e fissare il coperchio di protezione.



10. Fissare il pannello SmartBracket con le viti in dotazione utilizzando tutti i punti di fissaggio. Se si usano altri metodi di fissaggio, assicurarsi che non danneggino o deformino il pannello di montaggio.

11. Collocare il rilevatore sul pannello di montaggio SmartBracket.



12. Se necessario, regolare la posizione del rilevatore.

13. Accendere l'alimentazione esterna.

i È necessario eseguire un autotest dopo che l'installazione è terminata.

Azioni da intraprendere in caso di allarme antincendio (calore)

! **NON IGNORARE MAI L'ALLARME!** Sempre supponete che si tratti di un vero allarme antincendio e che dobbiate lasciare immediatamente il locale, anche se dubitate della causa del segnale di allarme.

1. Non aprire le porte nel caso del calore o fumo dietro di esse. Controllare le altre uscite e utilizzare una via di evacuazione alternativa. Chiudere sempre le porte

dietro di sé quando si esce.




Se il fumo intenso entra in una stanza, rimanere vicini al pavimento e strisciare fuori. Se possibile, respirare attraverso un panno bagnato o trattenere il respiro. Tenere presente che l'inalazione di fumo causa più morti dell'incendio.

2. Evacuare il più rapidamente possibile, senza farsi prendere dal panico. Risparmiare tempo e non impacchettare le vostre cose. Organizzare un luogo di incontro all'esterno per tutti i presenti nell'edificio. Assicurarsi che tutti siano stati evacuati in modo sicuro.
3. Chiamare immediatamente i vigili del fuoco o chiedere a qualcuno nelle vicinanze. Tenere presente che anche i piccoli incendi possono diffondersi rapidamente; bisogna chiamare i vigili del fuoco anche se l'allarme viene trasmesso automaticamente alla centrale ricezione allarmi.



MAI tornare nella casa in fiamme.

Malfunzionamenti

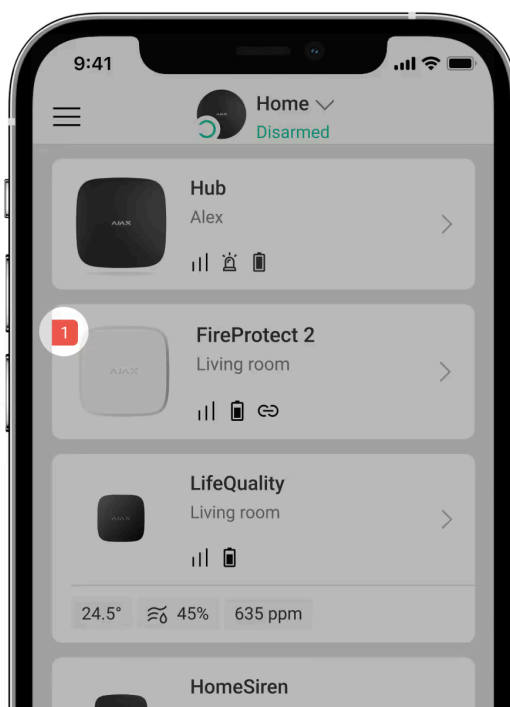

Quando viene rilevato un malfunzionamento, l'app Ajax visualizza un contatore di malfunzionamenti sull'icona del dispositivo. Tutti i malfunzionamenti vengono visualizzati negli stati del dispositivo. I campi con i malfunzionamenti saranno evidenziati in rosso.

Un malfunzionamento viene visualizzato se:

- non c'è connessione con l'hub o con il ripetitore del segnale radio;
- la custodia del rilevatore è aperta;
- basso livello di carica della batteria di riserva;
- malfunzionamento hardware (uno o più sensori del rilevatore sono difettosi).

Manutenzione

Il rilevatore dispone di un sistema di autotest e non richiede l'intervento dell'utente o dell'installatore. Raccomandiamo di eseguire periodicamente un autotest per permettere agli utenti di riconoscere il suono di allarme e l'indicazione LED.



I dispositivi FireProtect 2 collegati agli hub Ajax non richiedono generalmente test regolari. Tutti i dispositivi collegati sono costantemente monitorati per rilevare eventuali malfunzionamenti, batteria di riserva scarica e segnali di fine di vita utile.

Tuttavia, incoraggiamo tutti gli utenti a testare i dispositivi FireProtect 2 periodicamente (mensilmente)* per consentire ai residenti dell'edificio di familiarizzare con i segnali di allarme antincendio del sistema.

**Tenere presente che la normativa locale potrebbe richiedere test più frequenti (ad esempio, settimanali).*

Mantenere pulita la custodia del rilevatore rimuovendo polvere, ragnatele e altre contaminazioni appena compaiono. Utilizzare un panno morbido e asciutto, adatto alla manutenzione delle apparecchiature. Durante la pulizia del rilevatore, evitare l'uso di sostanze contenenti alcol, acetone, benzina o altri solventi attivi.

La vita utile del rilevatore è 10 anni. Dopo questo periodo, la sensibilità dei sensori diminuisce. Si consiglia di sostituire il rilevatore con uno nuovo per garantire una protezione antincendio ininterrotta nei locali.

Il rilevatore deve essere sostituito con uno nuovo dopo che la batteria di riserva si è scaricata.

Specifiche tecniche

Tutte le specifiche tecniche di FireProtect 2 AC (Heat)

Conformità agli standard

Garanzia

La garanzia per i prodotti della Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Se il dispositivo non funziona correttamente, si consiglia di contattare prima il supporto tecnico di Ajax. Nella maggior parte dei casi, i problemi tecnici possono essere risolti a distanza.

Obblighi di garanzia

Contratto con l'utente finale

Contattare il supporto tecnico:

- email
- Telegram