



Manuale utente ReX 2 Jeweller

Updated 29 maggio 2026



ReX 2 Jeweller è un ripetitore del segnale radio del sistema di sicurezza che supporta la foto-verifica degli allarmi. Comunica con l'hub tramite segnale radio o Ethernet. È progettato per l'installazione all'interno.

È dotato di un tamper anti-sabotaggio integrato per la protezione contro la manomissione e di una batteria di riserva con una durata di 38 ore.




Il ripetitore funziona solo con tutti gli hub Ajax compatibili. La connessione ad altri hub, ripetitori del segnale, alle integrazioni uartBridge e ocBridge Plus, non è prevista.

Il dispositivo si aggiunge al sistema e si configura tramite le app per iOS, Android MacOS e Windows. L'utente sarà avvertito degli eventi del ReX 2 Jeweller tramite notifiche push, SMS e chiamate (se abilitate).

● Acquista il ripetitore del segnale radio ReX 2 Jeweller

Elementi funzionali

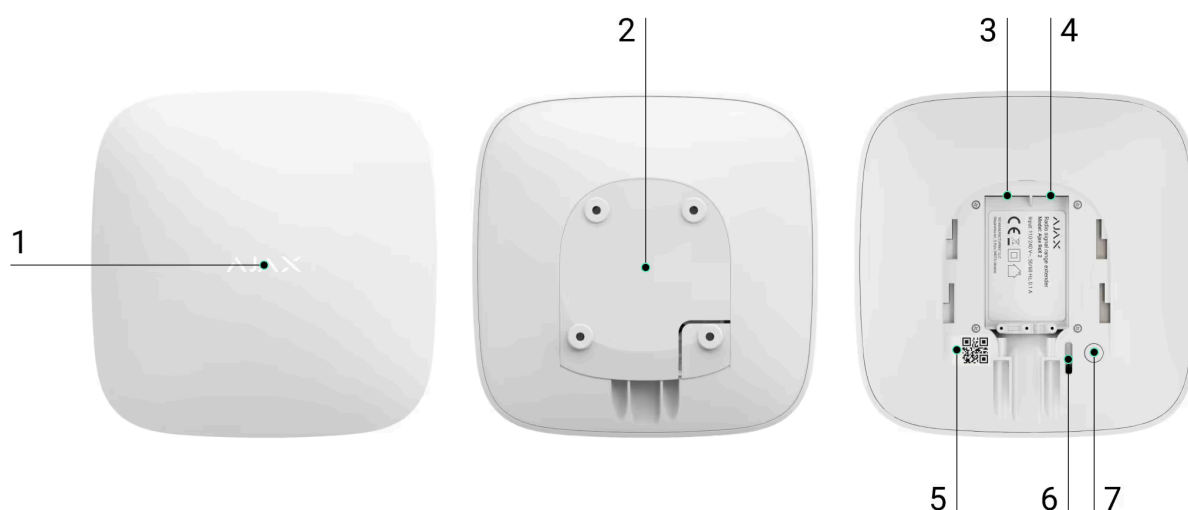


1. Logo con indicatore LED.
2. Pannello di montaggio SmartBracket. Farlo scorrere verso il basso con forza per aprirlo.



La parte perforata è necessaria per attivare un tamper in caso di tentativo di staccare il ripetitore dalla superficie. Attenzione a non romperlo.

3. Connettore del cavo di alimentazione.
4. Connettore del cavo Ethernet.
5. Codice QR con l'identificatore (numero di servizio) del ripetitore.
6. Tamper anti-manomissione.
7. Pulsante di accensione.

Principio di funzionamento

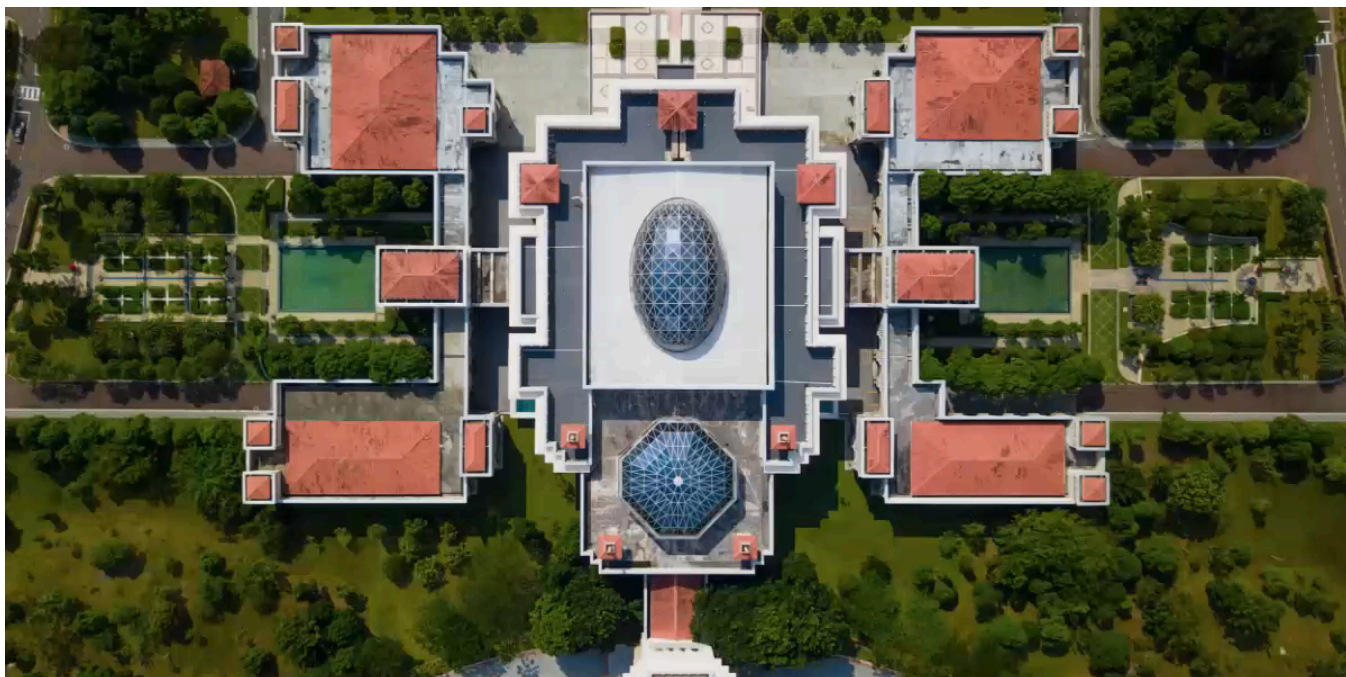


ReX 2 Jeweller espande il raggio di comunicazione radio del sistema di sicurezza, consentendo l'installazione dei dispositivi Ajax a una maggiore distanza dall'hub. ReX 2 Jeweller può comunicare con l'hub sia via radio (tramite i protocolli Jeweller e Wings) sia via cavo Ethernet se i dispositivi sono all'interno della stessa rete.

ReX 2 Jeweller riceve i segnali dall'hub, li trasmette ai dispositivi connessi e invia segnali dai dispositivi all'hub. L'hub invia richieste di comunicazione al ripetitore con una frequenza da 12 a 300 secondi (a seconda delle impostazioni, il valore predefinito è di 36 secondi). Il ripetitore ReX 2 Jeweller invia richieste di comunicazione a tutti i dispositivi connessi con la stessa frequenza.



Indipendentemente dalle impostazioni, tutti gli allarmi sono ricevuti entro 0,3 secondi.

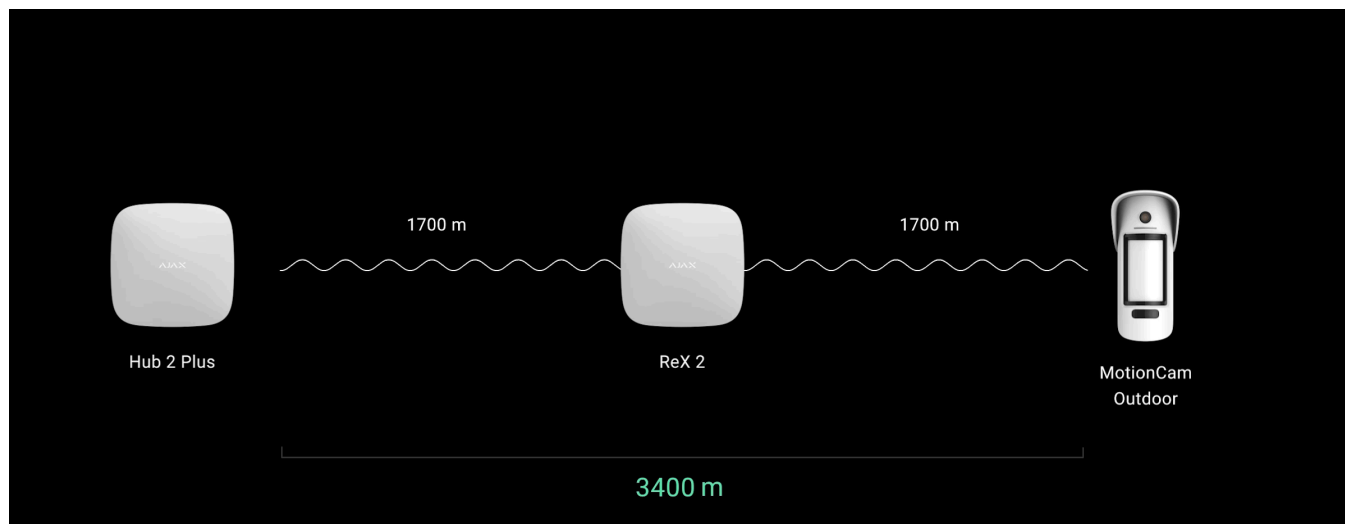

La portata della comunicazione tra ReX 2 Jeweller e il dispositivo è limitata dalla portata del segnale radio del dispositivo. La portata del segnale radio è indicata nella pagina del dispositivo sul sito web e nel Manuale utente.

Se il dispositivo perde la comunicazione con un ripetitore per qualsiasi motivo, non si connette automaticamente a un altro ripetitore o hub.

Protocolli di trasmissione dati Jeweller e Wings


Per trasmettere allarmi ed eventi il ripetitore utilizza la tecnologia Jeweller, mentre per la trasmissione delle foto utilizza la tecnologia Wings. Si tratta di protocolli di trasferimento dati wireless e bidirezionali che forniscono una comunicazione veloce e affidabile tra l'unità centrale, il ripetitore e i dispositivi del sistema collegati al ripetitore.

I protocolli supportano la crittografia a blocchi con chiave mobile e l'autenticazione del dispositivo a ogni sessione di comunicazione per la protezione da sabotaggi e contraffazione.

Per controllare la comunicazione con i dispositivi del sistema e visualizzarne lo stato, l'applicazione Ajax ha un sistema di richieste di comunicazione hub-dispositivi con un intervallo da 12 a 300 secondi. L'intervallo della richiesta viene impostato dagli utenti o da un PRO con diritti di amministratore.

Maggiori informazioni

Connessione tramite Ethernet

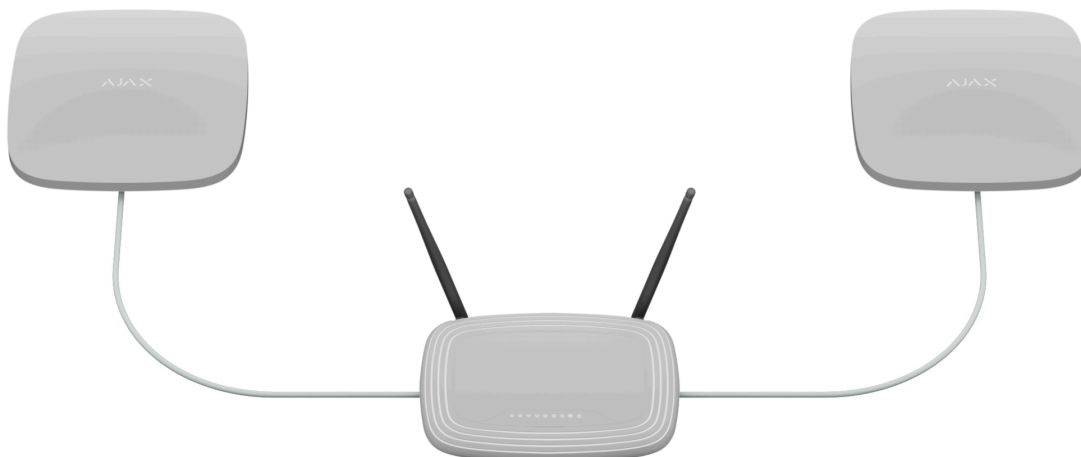

ReX 2 Jeweller con firmware OS Malevich 2.13 supporta la connessione all'hub non solo tramite segnale radio ma anche tramite Ethernet. Utilizzando la connessione cablata, un singolo sistema Ajax può coprire un impianto come un centro uffici con parcheggio sotterraneo, un hangar metallico o un complesso di magazzini composto da diversi grandi edifici. Ethernet può essere l'unico canale di comunicazione o funzionare in parallelo con Jeweller e Wings. Se il ripetitore ReX 2 Jeweller è connesso all'hub sia tramite i canali di comunicazione Ethernet che quelli radio, la priorità è data a Ethernet.

Affinché questo canale di comunicazione funzioni, l'hub e ReX 2 Jeweller devono essere collegati alla stessa rete tramite un router. Il router è necessario per determinare l'indirizzo IP per il ripetitore del segnale. La rete a cui si connette ReX 2 Jeweller deve consentire richieste di trasmissione e aprire la porta 4269 per tutti i tipi di traffico.



La connessione di ReX 2 Jeweller direttamente all'hub con cavo Ethernet non è prevista.

ReX 2 Jeweller può funzionare con indirizzi IP sia statici che dinamici. Se il ripetitore non riesce a connettersi all'hub tramite Ethernet, negli stati di ReX 2 Jeweller verrà

visualizzato un errore. Per comodità, nei dettagli dell'errore è disponibile anche l'indirizzo MAC del ripetitore, che può essere utilizzato per trovare e risolvere il problema.

i La notifica di perdita di connessione viene inviata in due casi: se l'hub perde completamente la connessione con il ripetitore e se l'hub perde la connessione con il ripetitore sul canale di trasmissione delle fotografie. La notifica di perdita del collegamento **solo sul canale Jeweller** o **solo sul canale Wings** (se Ethernet è connesso) non viene inviata.

Supporto della foto-verifica

Il ripetitore di segnale radio ReX 2 Jeweller supporta la connessione dei rilevatori con foto-verifica. Il ripetitore ReX 2 Jeweller è in grado di trasmettere non solo gli eventi e gli allarmi ma anche le fotografie fatte dai rilevatori.

Il tempo di consegna delle foto tramite un ripetitore dipende dal canale di connessione con l'hub, dal tipo di rilevatore e dalla risoluzione delle immagini.

Tempo di consegna delle foto tramite il protocollo radio Wings:

Rilevatore	Risoluzione della foto, px	Tempo di consegna delle foto tramite il ripetitore ¹ , s
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller	160 × 120	fino a 11
	320 × 240	fino a 18
	640 × 480 (per impostazione predefinita)	fino a 39
	960 × 720	fino a 53
MotionCam (PhOD) Jeweller	160 × 120	fino a 8
Superior MotionCam (PhOD) Jeweller	320 × 240 (per impostazione predefinita)	fino a 18
MotionCam Jeweller	640 × 480	fino a 31

MotionCam Outdoor Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 13
	640 × 352	fino a 30
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 37
	640 × 352	fino a 50
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 20
	640 × 352	fino a 38

¹ I valori sono calcolati assumendo che l'hub funzioni via Ethernet o 4G e che ci siano tre barre di livello di segnale tra ReX 2 Jeweller e il rilevatore, nonché tra l'hub e ReX 2 Jeweller. Se si utilizza la funzione Foto su richiesta, potrebbe verificarsi un breve ritardo (fino a 3 secondi) prima che il rilevatore scatti una foto

Tempo di consegna delle foto via Ethernet:

Rilevatore	Risoluzione della foto, px	Tempo di consegna delle foto tramite il ripetitore ² , s
Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller	160 × 120	fino a 4
	320 × 240	fino a 5.5
	640 × 480 (per impostazione predefinita)	fino a 13
	960 × 720	fino a 17.5
MotionCam (PhOD) Jeweller	160 × 120	fino a 6
Superior MotionCam (PhOD) Jeweller	320 × 240 (per impostazione predefinita)	fino a 10
	640 × 480	fino a 16
MotionCam Jeweller	160 × 120	fino a 6

	320 × 240 (per impostazione predefinita)	fino a 10
	640 × 480	fino a 17
MotionCam Outdoor Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 10
	640 × 352	fino a 21
MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 24
	640 × 352	fino a 32
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller	320 × 176 (per impostazione predefinita)	fino a 11
	640 × 352	fino a 18

² I valori sono calcolati assumendo che l'hub funzioni via Ethernet o 4G e che ci siano tre barre di livello di segnale tra ReX 2 Jeweller e il rilevatore. Se si utilizza la funzione Foto su richiesta, potrebbe verificarsi un breve ritardo (fino a 3 secondi) prima che il rilevatore scatti una foto

Caratteristiche della foto-verifica nel sistema Ajax

Numero di ripetitori e dispositivi che si possono connettere

A seconda del modello, è possibile collegare all'hub il seguente numero di ripetitori:

Modello di hub	Quantità di ReX 2 Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller	5
Hub 2 (4G) Jeweller	5
Hub 2 Plus Jeweller	5

Hub BP Jeweller / Hub BP Jeweller (without casing)	5
Superior Hub G3 Jeweller	5
Superior Hub Hybrid (2G) / Superior Hub Hybrid (4G) / Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)	5
Superior Hub Hybrid 2 / Superior Hub Hybrid 2 (without casing)	5

Non vi è differenza in base al tipo esatto di ripetitore utilizzato, **ReX Jeweller** o **ReX 2 Jeweller**. Possono essere connessi al sistema in qualsiasi combinazione entro i limiti imposti dall'hub.

ReX 2 Jeweller si connette all'hub solo per via diretta. Non è supportata la connessione a un altro ripetitore.

ReX 2 Jeweller non consente di aumentare il numero di dispositivi connessi all'hub. Il numero massimo di dispositivi che possono connettersi a ReX 2 Jeweller dipende dal modello di hub.

Modello di hub	Numero di dispositivi connessi
Hub 2 (2G) Jeweller	99
Hub 2 (4G) Jeweller	99
Hub 2 Plus Jeweller	199
Hub BP Jeweller / Hub BP Jeweller (without casing)	99
Superior Hub G3 Jeweller	249
Superior Hub Hybrid (2G) / Superior Hub Hybrid (4G) / Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)	99
Superior Hub Hybrid 2 / Superior Hub Hybrid 2 (without casing)	249

Invio degli eventi alla centrale ricezione allarmi

Il sistema Ajax può connettersi alla CRA e trasmettere allarmi ed eventi tramite protocollo SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 e altri formati di protocollo proprietario. Una lista completa dei protocolli supportati è disponibile qui.

Collegamento di Ajax al monitoraggio

Il numero del loop (zona) ReX 2 Jeweller si trova negli stati del dispositivo. Per ottenerlo:

1. Accedere all'app Ajax.
2. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
3. Accedere al menu **Dispositivi** .
4. Selezionare ReX 2 Jeweller. Il numero del loop (zona) è visualizzato in fondo alla pagina.

Il numero del loop (zona) ReX 2 Jeweller è disponibile anche nel menu **Aree** (app Ajax → Dispositivi  → Hub → Impostazioni  → Aree). Per trovare il numero del loop (zona), selezionare l'area in cui si trova il ripetitore. Il numero del dispositivo corrisponde al numero del loop (zona).

Modelli di hub compatibili

Per funzionare ReX 2 Jeweller ha bisogno di un hub.

Verificare la compatibilità dei dispositivi

Connessione



Il ripetitore funziona solo con tutti gli hub Ajax compatibili. La connessione ad altri hub, ripetitori del segnale, alle integrazioni uartBridge e ocBridge Plus, non è prevista.



L'hub e il dispositivo funzionanti con diverse frequenze radio sono incompatibili. Le frequenze di funzionamento di un dispositivo possono variare in base alla regione di vendita. Si consiglia di acquistare e utilizzare dispositivi Ajax nella stessa regione. È possibile verificare quali bande di frequenze radio utilizza un dispositivo rivolgendosi al servizio di assistenza.

Prima di aggiungere un dispositivo:

1. Installare l'applicazione Ajax o Ajax PRO.
2. Accedere a un account o creare uno nuovo.
3. Selezionare uno spazio o creare uno nuovo.

Cos'è uno spazio

Come creare uno spazio



La funzionalità di spazio è disponibile per le app di tali versioni o successive:

- Ajax Security System 3.0 per iOS;
- Ajax Security System 3.0 per Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 per macOS;
- Ajax PRO Desktop 4.0 per Windows.

4. Aggiungere almeno una stanza virtuale.
5. Aggiungete allo spazio un hub compatibile. Assicurarsi che l'hub sia acceso e che abbia accesso a Internet tramite cavo Ethernet, Wi-Fi e/o rete mobile.
6. Verificare che lo spazio sia disinserito e che l'hub non stia avviando un aggiornamento controllando gli stati nell'app Ajax.

Per connettere ReX 2 Jeweller all'hub:

1. Rimuovere il pannello di montaggio SmartBracket facendolo scorrere verso il basso con forza. Non danneggiare la porzione perforata, poiché è necessaria ad attivare il tamper anti-sabotaggio che avvisa in caso di rimozione del ripetitore.



2. Connettere ReX 2 Jeweller a una fonte di alimentazione esterna. Connettere il cavo Ethernet a ReX 2 Jeweller.
3. Accedere all'app Ajax.
4. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
5. Andare alla scheda **Dispositivi**  e fare clic su **Aggiungi dispositivo**.
6. Dare un nome al ripetitore, scansionare o inserire manualmente il codice QR (indicato sulla custodia del dispositivo e sulla confezione) e selezionare una stanza e un'area (se la modalità aree è attivata).



7. Fare clic su **Aggiungi**; verrà avviato un conto alla rovescia.
8. Accendere ReX 2 Jeweller tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.




Per assicurarsi che ReX 2 Jeweller sia collegato all'hub, il ripetitore deve trovarsi nella stessa struttura protetta del sistema (entro la portata della rete radio dell'hub). Non è prevista la connessione all'hub, quando il ripetitore comunica con l'hub solo tramite Ethernet.

Una volta connesso all'hub, il logo cambierà colore da rosso a bianco entro 30 secondi. Il ripetitore connesso comparirà nella lista dei dispositivi dell'hub nell'app Ajax. La velocità di aggiornamento degli **stati del ripetitore** dipende dalle **impostazioni di Jeweller** (o **Jeweller/Fibra** per gli hub ibridi Ajax),; il valore predefinito è di 36 secondi.

Se la connessione non è riuscita, spegnere ReX 2 Jeweller e riprovare dopo 5 secondi. Supponiamo che il numero massimo di dispositivi sia stato aggiunto all'hub (a seconda del modello di hub), quando si tenta di aggiungere il dispositivo. In tal caso, si riceverà la notifica corrispondente nell'app Ajax.

ReX 2 Jeweller funziona con un solo hub. Quando è collegato a un nuovo hub, il ripetitore smette di inviare comandi a quello vecchio. Una volta aggiunto a un nuovo hub, ReX 2 Jeweller non viene rimosso dalla lista dei dispositivi del vecchio hub. Questo va fatto nell'app Ajax.


Spia di malfunzionamento

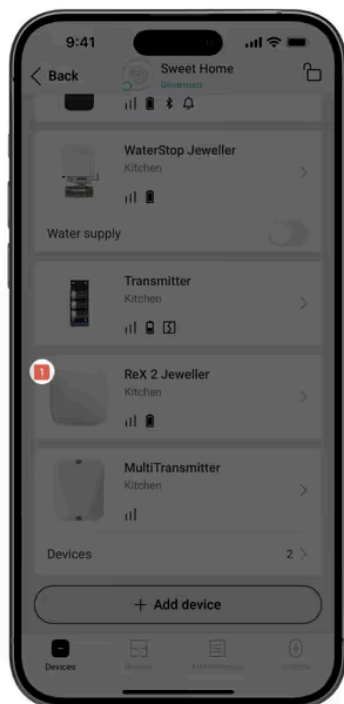

Quando il ripetitore rileva un malfunzionamento (per esempio, non c'è una fonte di alimentazione esterna), nell'app Ajax compare la spia di un contatore nell'angolo in alto a sinistra dell'icona del dispositivo.

Tutti i guasti possono essere visti negli **stati del ripetitore**. I campi con errori saranno evidenziati in rosso.

Icone

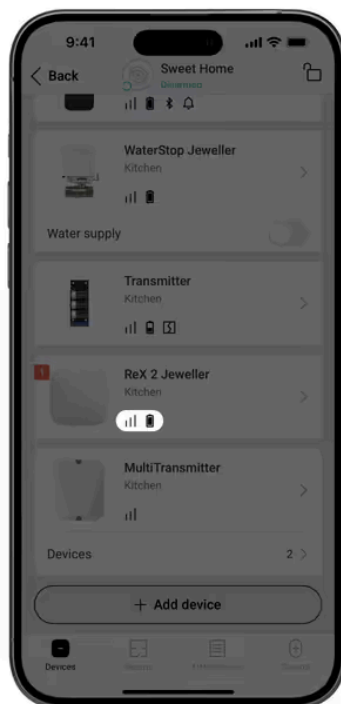


Le icone mostrano alcuni degli stati di ReX 2 Jeweller. È possibile vedere gli stati nella scheda **Dispositivi**  dell'app Ajax.

Icona	Significato
	Intensità segnale di Jeweller. Mostra l'intensità del segnale tra l'hub e il ripetitore. Il valore raccomandato è di 2-3 tacche. Maggiori informazioni
	Livello di carica della batteria. Maggiori informazioni
	Malfunzionamento rilevato. Elenco e descrizione dei malfunzionamenti sono disponibili negli stati del ripetitore.
	Il dispositivo è in modalità Test di attenuazione del segnale. Maggiori informazioni
	ReX 2 Jeweller è disabilitato. Maggiori informazioni

	Le notifiche di attivazione del Tamper Anti-Sabotaggio di ReX 2 Jeweller sono disabilitate. Maggiori informazioni
	Il dispositivo ha perso la connessione con l'hub o l'hub ha perso la connessione con il server Ajax Cloud.
	Il dispositivo non è stato trasferito al nuovo hub. Maggiori informazioni

Stati del dispositivo

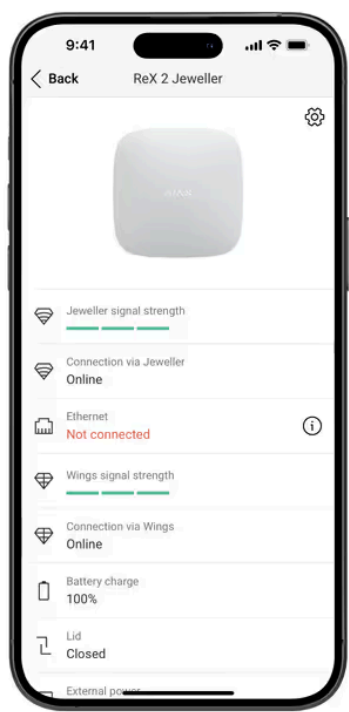

Gli stati includono informazioni sul dispositivo e i suoi parametri di funzionamento. Gli stati di ReX 2 Jeweller si trovano nell'app Ajax:

- 1. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
- 2. Accedere alla scheda **Dispositivi** .
- 3. Selezionare **ReX 2 Jeweller** dall'elenco.


Parametro	Significato
-----------	-------------

Importazione dati	Visualizza l'errore durante il trasferimento dei dati al nuovo hub: • Non riuscito: il dispositivo non è stato trasferito al nuovo hub. Maggiori informazioni
Alcune funzionalità non sono supportate	Questo campo viene visualizzato se le versioni del firmware dell'hub e del ripetitore ReX 2 Jeweller non corrispondono. ReX 2 Jeweller si aggiorna entro mezz'ora se il sistema è disinserito. Per aggiornare il firmware, è necessario disporre di: • Alimentazione esterna stabile sull'hub e sul ripetitore. • Connessione stabile tra hub e ReX 2 Jeweller. • Connessione stabile dell'hub a Internet. Come aggiornare OS Malevich
Intensità segnale di Jeweller	Intensità segnale di Jeweller tra Hub e ReX 2 Jeweller. Valore raccomandato: 2-3 tacche. Jeweller è un protocollo per la trasmissione di eventi e allarmi. Maggiori informazioni
Connessione tramite Jeweller	Stato della connessione tra l'hub e il ripetitore ReX 2 Jeweller tramite Jeweller: • Online: il ripetitore è connesso. • Offline: nessuna connessione con il ripetitore.
Ethernet	Stato della connessione tra l'hub e il ripetitore ReX 2 Jeweller tramite Ethernet: • Collegato: il ripetitore è connesso. • Non collegato: nessuna connessione con il ripetitore. • Off: la connessione Ethernet è disabilitata nelle impostazioni del ripetitore. Premendo il pulsante  vengono visualizzate le informazioni di connessione: indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway e indirizzo MAC del ripetitore.
Intensità segnale di Wings	Intensità segnale Wings tra l'hub e ReX 2 Jeweller. Valori raccomandati: 2-3 tacche. Wings è un protocollo per la trasmissione delle foto scattate dai rilevatori con foto-verifica. Maggiori informazioni
Connessione tramite Wings	Stato della connessione tra l'hub e il ripetitore ReX 2 Jeweller tramite Wings: • Online: ReX 2 Jeweller può trasmettere foto all'hub.

	• Non collegato: ReX 2 Jeweller non può trasmettere foto all'hub.
	Questo campo viene visualizzato se il Test di attenuazione è abilitato. • Max: la potenza massima del trasmettitore radio è impostata nel Test di attenuazione. • Attenuazione: la potenza minima del trasmettitore radio è impostata nel Test di attenuazione.
Carica batteria	Il livello di carica della batteria di riserva di ReX 2 Jeweller. In incrementi del 5%. Maggiori informazioni
Tamper	Lo stato del dispositivo anti-manomissione (tamper) che risponde al distacco del dispositivo dalla superficie o a manomissioni della custodia. • Aperto: il pannello di montaggio del ripetitore è stato rimosso o l'integrità della custodia del dispositivo è stata violata. • Chiuso: il ripetitore è installato sul pannello di montaggio. Maggiori informazioni
Alimentazione esterna	La presenza di alimentazione esterna 110/240 V: • Collegato: l'alimentazione esterna è collegata. • Scollegato: l'alimentazione esterna è scollegata.
Disattivazione forzata	Mostra lo stato della funzione di disattivazione forzata del dispositivo: • No: il dispositivo funziona normalmente e trasmette tutti gli eventi. • Solo tamper: l'amministratore dell'hub ha disabilitato le notifiche di attivazione del pulsante anti-manomissione (tamper) del dispositivo. • Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema dall'amministratore dell'hub. Quando il ripetitore è completamente disattivato, i dispositivi abbinati continuano a funzionare normalmente utilizzando ReX 2 Jeweller. Maggiori informazioni
Disattivazione unica	Mostra lo stato della funzione di disattivazione unica del dispositivo: • No: il dispositivo funziona in modalità normale. • Solo coperchio: le notifiche sull'attivazione del tamper antisabotaggio del dispositivo sono disattivate fino al primo disinserimento. • Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi.

	Quando il ripetitore è completamente disattivato, i dispositivi abbinati continuano a funzionare normalmente utilizzando ReX 2 Jeweller. Maggiori informazioni
Firmware	Versione del firmware di ReX 2 Jeweller. Aggiornata da remoto appena l'aggiornamento è disponibile sul server Cloud di Ajax. Maggiori informazioni
ID del dispositivo	ID/numero di serie di ReX 2 Jeweller. Si trova anche sulla scatola del dispositivo, la sua scheda e la custodia (sotto il supporto SmartBracket).
N. dispositivo	Numero del loop del dispositivo (zona).

Impostazioni

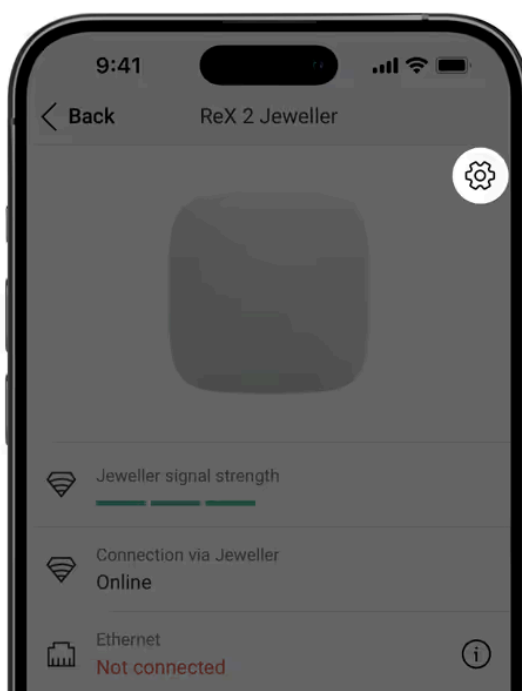

Le impostazioni di ReX 2 Jeweller possono essere modificate nell'app Ajax:

1. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
2. Accedere alla scheda **Dispositivi** .
3. Selezionare **ReX 2 Jeweller** dall'elenco.

4. Andare su **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio  in alto a destra.
5. Selezionare gli opportuni parametri.
6. Fare clic su **Indietro** per salvare le nuove impostazioni.


Impostazioni	Significato
Nome	Nome ReX 2 Jeweller. Visualizzato nel testo degli SMS e delle notifiche nello Storico eventi. Per cambiare il nome del dispositivo, fare clic sull'icona della matita . Il nome può contenere fino a 12 caratteri cirillici o fino a 24 caratteri latini.
Stanza	Selezionare la stanza virtuale a cui è assegnato ReX 2 Jeweller. Il nome della stanza viene visualizzato nel testo degli SMS e delle notifiche nello Storico eventi.
Impostazioni Ethernet	Menu per la connessione all'hub tramite Ethernet: • Connessione tramite Ethernet: attiva e disattiva la connessione Ethernet. • Tipo di connessione: consente di impostare il tipo di connessione: DHCP o indirizzo IP statico. • Indirizzo MAC: visualizza e consente di copiare l'indirizzo MAC del ripetitore.
Modalità di ricarica	 Questa funzione è disponibile solo nelle app PRO Ajax.  Disponibile per ReX 2 Jeweller che opera con gli hub con OS Malevich 2.24 o versioni successive. Questa funzione definisce la velocità di ricarica della batteria integrata del dispositivo da una fonte esterna. Sono disponibili due opzioni:

	• Continua: la batteria si carica ininterrottamente fino a ricarica completa. Compatibile con la maggior parte delle fonti di alimentazione esterne. • A intervalli: la batteria si carica con brevi pause. Consigliato per la fonte di alimentazione zinco-aria.
Contrassegnare la perdita di connessione di Jeweller/Wings con icona di malfunzionamento	 Disponibile su ReX 2 Jeweller con OS Malevich 2.18 o versioni successive. Attiva l'icona di malfunzionamento nell'elenco dei dispositivi quando il ripetitore perde la connessione tramite i canali radio. La funzione è disponibile solo quando è attivata l'opzione Connessione tramite Ethernet.  La disattivazione della funzione non disattiva le notifiche di perdita di connessione né esclude il malfunzionamento della perdita di connessione durante la Verifica dell'integrità del sistema.
Luminosità dei LED	Impostare la luminosità della retroilluminazione del logo Ajax sul ripetitore. Regolabile da 0 a 10 in incrementi di 1. Il valore predefinito è 10.
Abbina con dispositivo	Il menu Abbina con dispositivo consente di selezionare i dispositivi che funzionano tramite il ripetitore. Maggiori informazioni
Test dell'intensità del segnale di Jeweller	Imposta ReX 2 Jeweller in modalità Test di Intensità del segnale Jeweller. Il test consente di controllare l'intensità del segnale tra l'hub e ReX 2 Jeweller tramite il canale di trasmissione degli eventi e degli allarmi e di determinare la posizione ottimale di installazione. Maggiori informazioni
Test di intensità del segnale di Wings	Imposta ReX 2 Jeweller in modalità Test di Intensità del segnale Wings.

	Il test consente di controllare l'intensità del segnale tra l'hub e ReX 2 Jeweller tramite il canale di trasmissione delle foto e di determinare la posizione ottimale di installazione. Maggiori informazioni
Test di attenuazione del segnale	Il dispositivo passa alla modalità Test di attenuazione del segnale. Il test diminuisce o aumenta la potenza del trasmettitore radio per simulare un cambiamento nell'ambiente per verificare la stabilità della comunicazione tra il ripetitore e l'hub. Maggiori informazioni
Manuale utente	Apri il manuale utente di ReX 2 Jeweller nell'app Ajax.
Disattivazione forzata	Permette all'amministratore dell'hub di disabilitare il dispositivo senza rimuoverlo dal sistema. Sono disponibili tre opzioni: • No: il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi. • Interamente: il dispositivo non eseguirà comandi di sistema o non parteciperà a scenari di automazione e il sistema ignorerà gli allarmi del dispositivo e le altre notifiche. • Solo tamper: il sistema ignorerà solo le notifiche relative all'attivazione del tamper anti-manomissione del dispositivo. Maggiori informazioni Il sistema ignorerà solo i dispositivi disabilitati. Al contempo, i dispositivi connessi tramite ReX 2 Jeweller continueranno a funzionare normalmente.
Disattivazione unica	Permette all'utente di disattivare gli eventi del dispositivo fino al primo disinserimento. Sono disponibili tre opzioni: • No: il dispositivo funziona in modalità normale. • Interamente: il rilevatore è completamente escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi. • Solo coperchio: le notifiche sull'attivazione del tamper antisabotaggio sono disattivate fino al primo disinserimento. Maggiori informazioni

	Il sistema ignora solo il dispositivo disattivato. I dispositivi connessi tramite ReX 2 Jeweller continueranno a funzionare normalmente.
Eliminare dispositivo	Rimuove l'associazione di ReX 2 Jeweller all'hub e ne cancella le impostazioni. Se vi erano dei rilevatori connessi a ReX 2 Jeweller, dopo la rimozione dell'associazione del ripetitore cercheranno di riconnettersi all'hub.

Connettere dispositivi a ReX 2 Jeweller

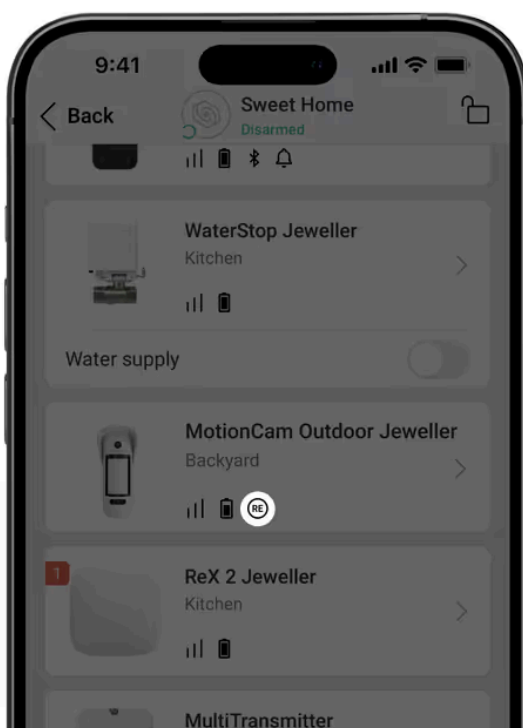

Per assegnare un dispositivo a un ripetitore, nell'app Ajax:

1. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
2. Accedere alla scheda **Dispositivi** .
3. Selezionare **ReX 2 Jeweller** dall'elenco.
4. Andare su **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio  in alto a destra.
5. Nel menu, selezionare **Associare dispositivo**.

6. Scegliere i dispositivi da usare tramite il ripetitore. È possibile effettuare la ricerca per nome del modello, nome del dispositivo o ID, oppure filtrare per stanza o area.

Maggiori informazioni sulla ricerca e il filtraggio

7. Fare clic su **Indietro** per salvare le impostazioni.

Una volta connessi, sui dispositivi selezionati nell'app Ajax è visualizzata l'icona . Il dispositivo può essere associato a un solo ReX 2 Jeweller. Quando un dispositivo è assegnato a un ripetitore, si disconnette automaticamente da un altro ripetitore connesso.


Per assegnare un dispositivo all'hub, nell'app Ajax:

1. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
2. Accedere alla scheda **Dispositivi** .
3. Selezionare **ReX 2 Jeweller** dall'elenco.
4. Andare su **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio  in alto a destra.
5. Nel menu, selezionare **Associare dispositivo**.
6. Deselezionare i dispositivi che devono riconnettersi all'hub.
7. Fare clic su **Indietro** per salvare le impostazioni.

 Indipendentemente dalle impostazioni, è possibile collegare a ReX 2 Jeweller fino a 10 sirene o tastiere con buzzer integrato.

ReX 2 Jeweller con sistema operativo Malevich 2.33 e versioni successive supporta la connessione fino a 10 sirene e fino a 50 tastiere con buzzer integrato.

Malfunzionamenti

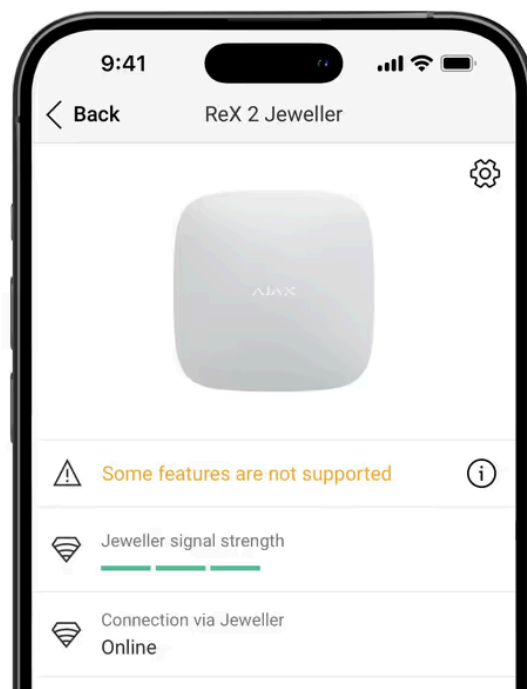

ReX 2 Jeweller è in grado di segnalare eventuali malfunzionamenti. Il campo Malfunzionamenti è disponibile negli Stati del dispositivo. Cliccando su ⓘ si apre l'elenco di tutti i malfunzionamenti. Il campo viene visualizzato se viene rilevato un malfunzionamento.

Malfunzionamento	Descrizione	Soluzione
Alcune funzionalità non funzionano.	Questo campo viene visualizzato se le versioni del firmware dell'hub e del ripetitore ReX 2 Jeweller non corrispondono.	Assicurarsi che gli aggiornamenti automatici siano abilitati nelle impostazioni dell'hub. ReX 2 Jeweller si aggiorna entro mezz'ora se il sistema è disinserito e sul server è disponibile una nuova versione del firmware.

Indicazione



L'indicatore LED di ReX 2 Jeweller può illuminarsi di bianco, rosso o verde, a seconda dello stato del dispositivo e alla connessione Ethernet.

Indicazione quando la connessione Ethernet è disabilitata

Indicazione	Evento	Nota
Si illumina di bianco.	La connessione è stabilita con l'hub tramite almeno uno dei canali: Jeweller e/o Wings.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi.
Si illumina di rosso.	Nessuna comunicazione con l'hub.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi.
Si illumina per 3 minuti, poi lampeggia ogni 10 secondi.	L'alimentazione esterna è disconnessa.	Il colore dell'indicazione dipende dalla presenza della connessione con l'hub.

Indicazione quando la connessione Ethernet è abilitata

Indicazione	Evento	Nota
Si illumina di bianco.	La connessione è stabilita con l'hub tramite due canali: 1. Jeweller e/o Wings. 2. Ethernet.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi.
Si illumina di verde.	La connessione viene stabilita con l'hub su almeno uno dei due canali: 1. Jeweller e/o Wings. 2. Ethernet.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi.

Si illumina di rosso.	Nessuna comunicazione con l'hub.	Se l'alimentazione esterna è spenta, l'indicatore lampeggia ogni 10 secondi.
Si illumina per 3 minuti, poi lampeggia ogni 10 secondi.	L'alimentazione esterna è disconnessa.	Il colore dell'indicazione dipende dalla presenza della connessione con l'hub.

Test del funzionamento

I test di funzionalità del modulo di ReX 2 Jeweller non iniziano immediatamente, ma non più tardi di un singolo intervallo di ping hub–rilevatore (36 secondi con le impostazioni standard dell'hub). È possibile modificare il periodo di ping dei dispositivi nel menu Jeweller delle impostazioni dell'hub.

Per eseguire un test, in un'app Ajax:

1. Selezionare lo spazio se ne avete diversi.
2. Accedere al menu **Dispositivi** .
3. Selezionare ReX 2 Jeweller.
4. Andare alle **Impostazioni** .
5. Selezionare uno dei test disponibili:
 - Test di Intensità del segnale Jeweller.
 - Test di Intensità del segnale Wings.
 - Test di attenuazione del segnale.

Scelta del luogo di installazione



Quando si sceglie una posizione, considerare 2 fattori principali:

- **Intensità segnale di Jeweller.**
- **Intensità segnale di Wings.**

È necessario considerare l'intensità del segnale sia tra l'hub e il ripetitore, sia tra il ripetitore e tutti i dispositivi ad esso connessi.

ReX 2 Jeweller deve essere posizionato tra un hub e un dispositivo che presenta un segnale debole. Il ripetitore non amplifica il segnale radio, pertanto, se lo si installa vicino a un hub o a un dispositivo con un'intensità di segnale di 1 o 0 tacche, non si otterrà il risultato desiderato.

ReX 2 Jeweller deve essere posizionato tra un hub e un dispositivo che presenta un segnale debole. Il ripetitore non amplifica il segnale radio, quindi se lo si installa vicino a un hub o a un dispositivo con un livello di segnale di 1 o 0 barre, questo non darà il risultato desiderato. Il calcolatore della portata della comunicazione radio aiuterà a calcolare approssimativamente il livello del segnale nel luogo di installazione.



Assicurarsi di controllare l'intensità del segnale di Jeweller e Wings sul luogo dell'installazione. Se l'intensità del segnale è bassa (una sola tacca) non possiamo garantire un funzionamento stabile del sistema di sicurezza. Come minimo, provare a spostare il dispositivo: uno spostamento di soli 20 cm può migliorare notevolmente la qualità della ricezione.

Se non è possibile installare il trasmettitore in un luogo dove tra esso e l'hub ci sia un segnale di connessione stabile (2-3 tacche) tramite Jeweller e Wings, si può utilizzare Ethernet come canale di connessione principale. Questa caratteristica consente di installare i ripetitori nei seminterrati, in hangar metallici e in altri luoghi in cui il segnale radio non penetra.

Ethernet può essere l'unico canale di comunicazione o funzionare in parallelo con i protocolli radio. La connessione via cavo e via radio aumenta l'affidabilità e la tolleranza ai malfunzionamenti del sistema. In questa configurazione, il canale Ethernet avrebbe la priorità.

È consigliabile installare ReX 2 Jeweller in un luogo nascosto alla vista. In tal modo, si ridurrà la probabilità di sabotaggio o inibizione. Inoltre, ricordare che il dispositivo

è destinato solo all'installazione interna.

Non installare ReX 2 Jeweller:

- All'esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe funzionare male o non funzionare correttamente.
- Vicino a oggetti metallici o specchi (per esempio, in un armadietto di metallo). Questi oggetti possono schermare e attenuare il segnale radio.
- All'interno di locali la cui temperatura e umidità superano i limiti indicati nelle specifiche. In caso contrario, il dispositivo potrebbe funzionare male o non funzionare correttamente.
- Vicino a fonti di interferenza radio: a meno di 1 metro dal router e dai cavi di alimentazione. Ciò potrebbe comportare la perdita della connessione con l'hub o con i dispositivi collegati al ripetitore.
- In luoghi con intensità segnale bassa o instabile, se non si utilizza Ethernet come canale di connessione principale. Ciò potrebbe comportare la perdita della connessione con l'hub o con i dispositivi collegati al ripetitore.

Installazione



Prima di installare il ripetitore, assicurarsi di aver scelto la posizione ottimale e che sia conforme ai requisiti di questo manuale.

Durante l'installazione e il funzionamento del dispositivo, seguire le regole generali di sicurezza elettrica per l'utilizzo di apparecchi elettrici e i requisiti delle norme di

sicurezza elettrica.


Per installare ReX 2 Jeweller:

1. Fissare il pannello di montaggio SmartBracket usando le viti in dotazione. Se si usano altri metodi di fissaggio, assicurarsi che non danneggino o deformino il pannello. Quando si effettua questa operazione, utilizzare almeno tutti i punti di fissaggio. Per far sì che il tamper reagisca ai tentativi di staccare il dispositivo, assicurarsi di fissare l'angolo perforato di SmartBracket.




Non usare nastro biadesivo per il montaggio. Ciò potrebbe causare la caduta del ripetitore. Il dispositivo potrebbe subire guasti in seguito alla caduta.

2. Collegare il cavo di alimentazione al ripetitore e il cavo Ethernet (se necessario). Accendere il dispositivo.
3. Fissare il cavo con una piastra di fissaggio in plastica. Questo ridurrà la probabilità di sabotaggio, poiché è più difficile strappare un cavo bloccato.

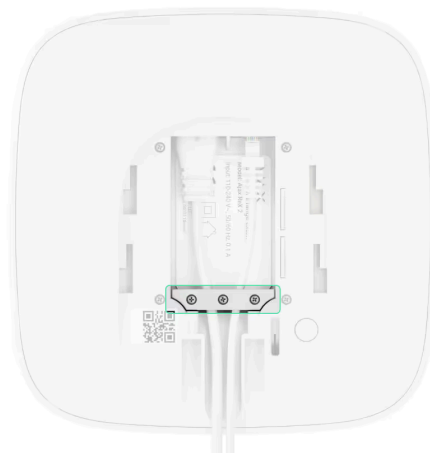

4. Far scorrere ReX 2 Jeweller sul pannello di montaggio. Dopo l'installazione, verificare lo stato del tamper sull'app di Ajax e la tenuta del pannello. Se viene rilevato un tentativo di rimuovere il ripetitore dalla superficie o dal pannello di montaggio, verrà inviata una notifica.

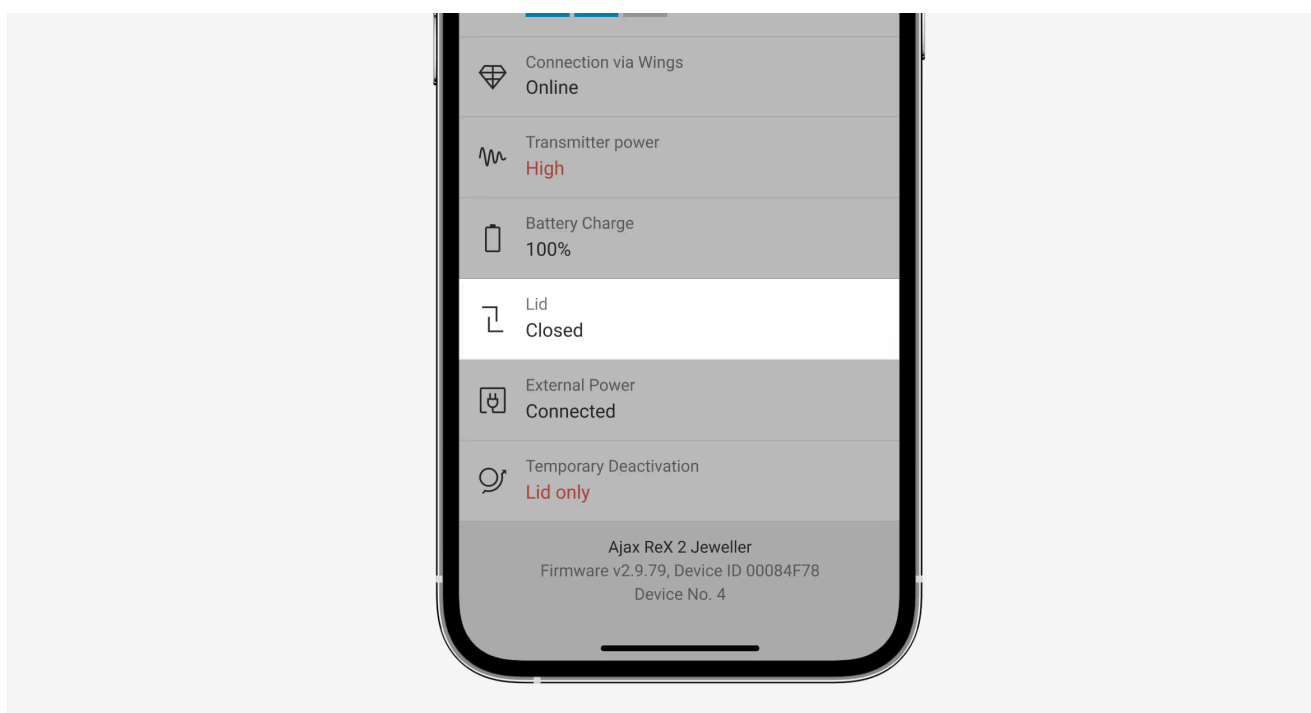

5. Fissare ReX 2 Jeweller sul pannello SmartBracket con le viti in dotazione.





Non capovolgere il ripetitore e non metterlo di lato quando si installa in verticale (per esempio, su una parete). Se fissato correttamente, il logo Ajax può essere letto orizzontalmente.

Manutenzione

Controllare regolarmente la funzionalità di ReX 2 Jeweller. La frequenza ottimale dei test è una volta ogni tre mesi. Mantenere pulita la custodia rimuovendo immediatamente polvere, ragnatele e altre impurità. Utilizzare una salvietta morbida e asciutta adatta alla manutenzione dell'apparecchiatura.

Non utilizzare sostanze contenenti alcool, acetone, benzina e altri solventi attivi per la pulizia del ripetitore.

Se la batteria di ReX 2 Jeweller diventa difettosa e si desidera sostituirla, utilizzare la seguente guida:

Come sostituire la batteria di ReX 2 Jeweller

Specifiche tecniche

Tutte le specifiche tecniche di ReX 2 Jeweller

Conformità alle norme

Configurazione conforme ai requisiti EN

Garanzia

La garanzia per i prodotti Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Se il dispositivo non funziona correttamente, si prega di contattare il servizio di supporto. Nella metà dei casi si riesce a risolvere i problemi tecnici a distanza.

Obblighi di garanzia

Accordo con l'utente

Contattare il supporto tecnico:

- e-mail
- Telegram