


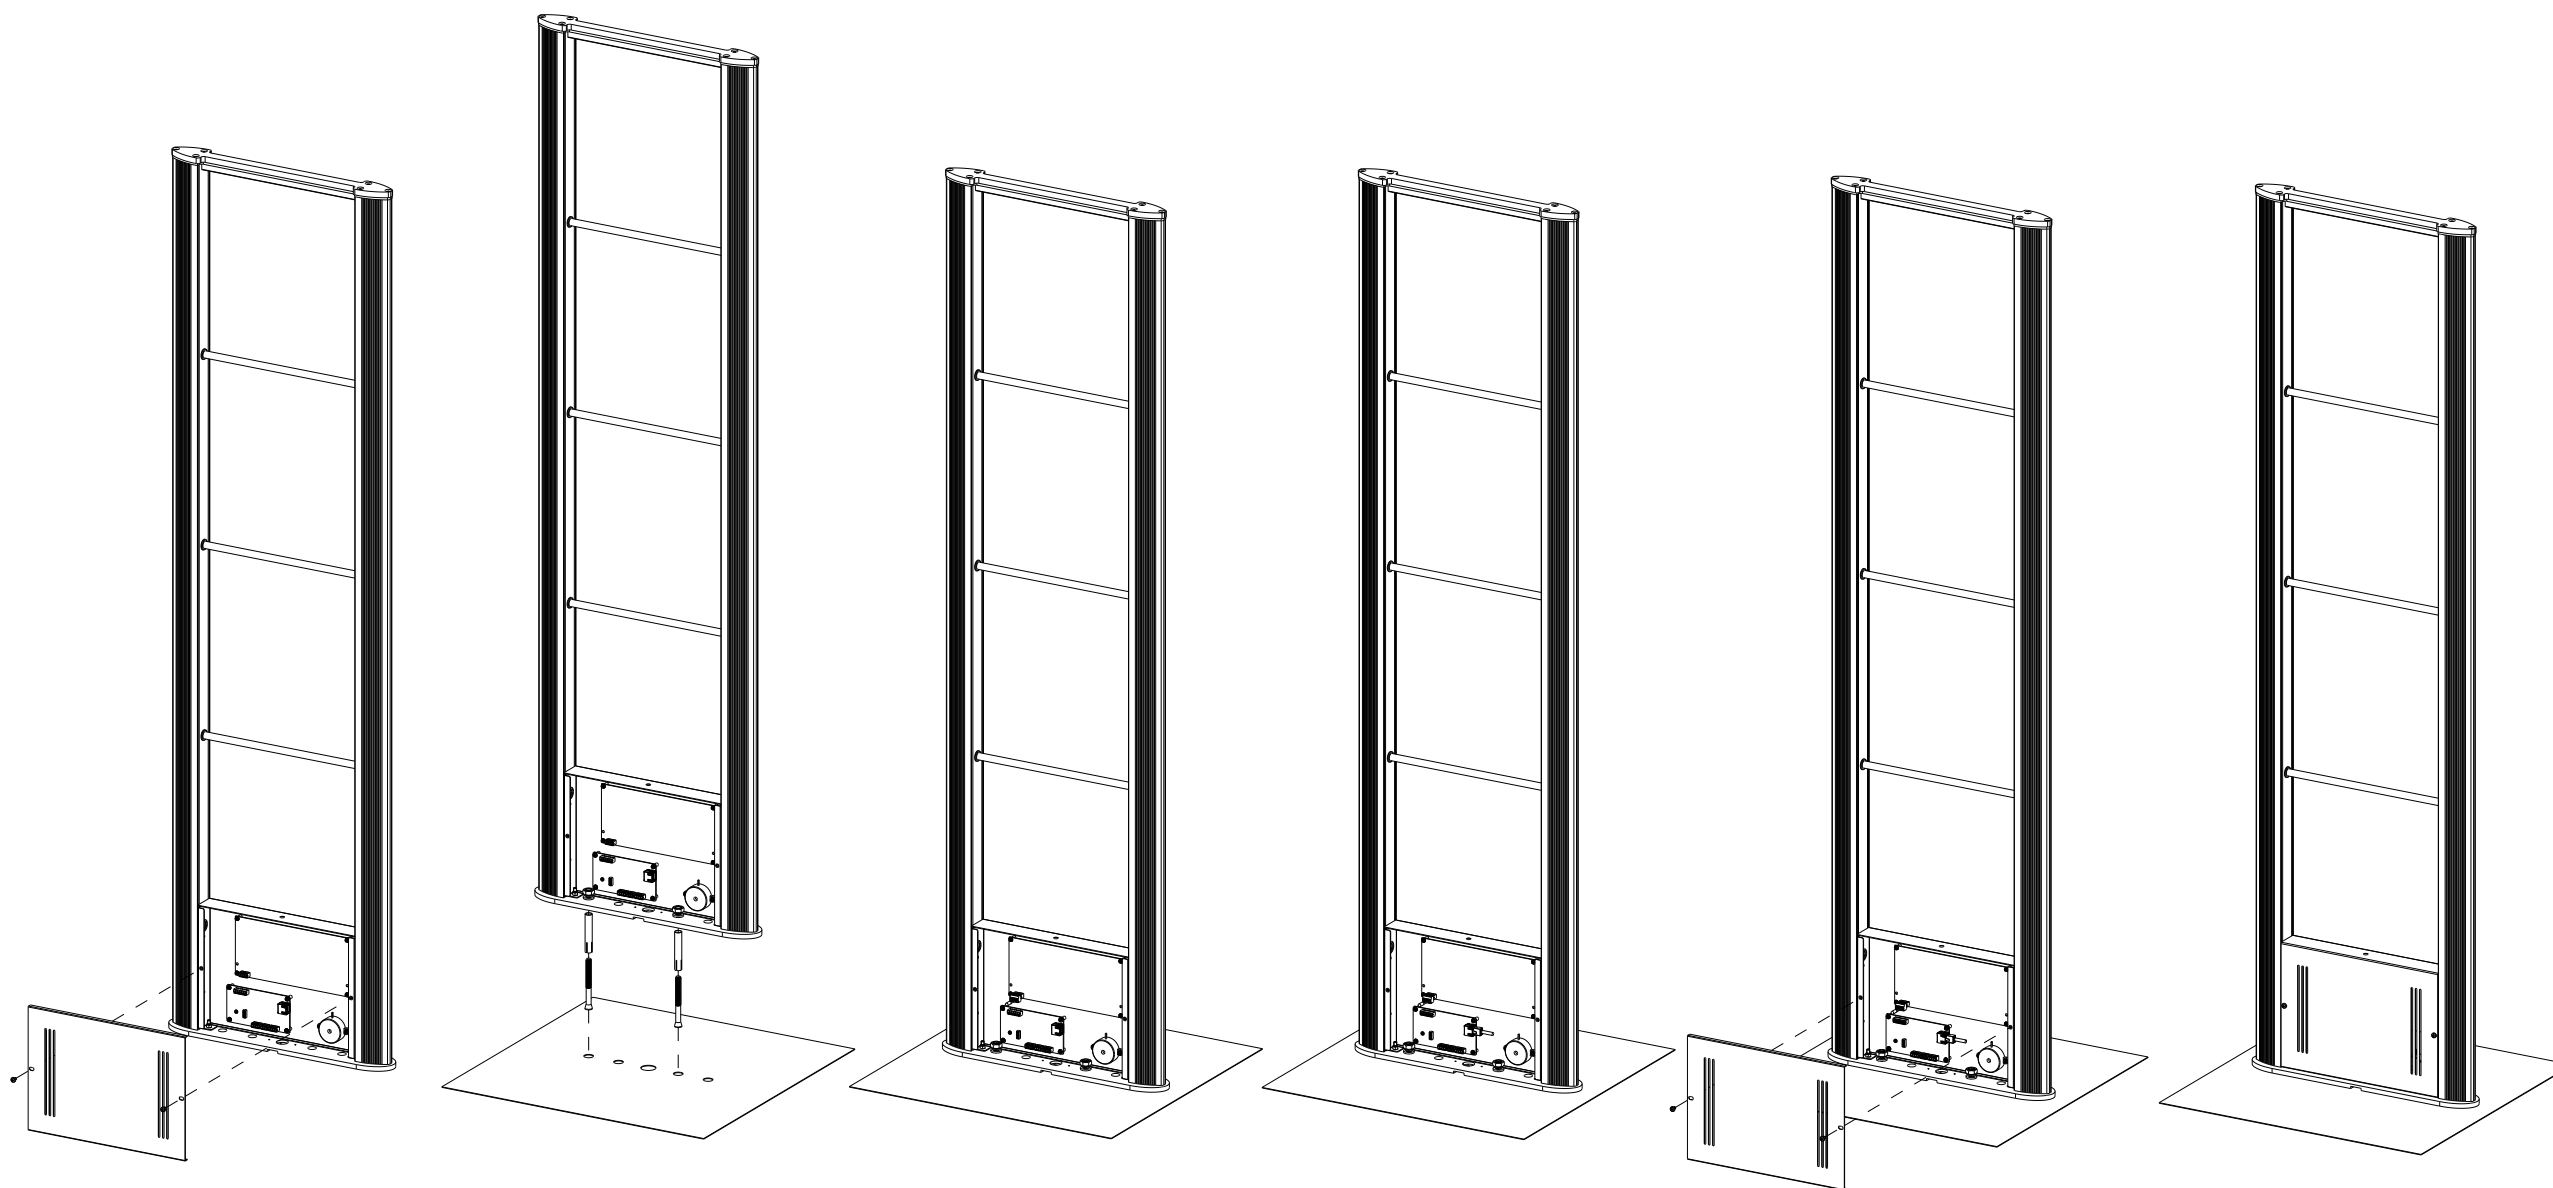

1打开盖板

2使用膨胀螺钉固定接收机

3接收机接线

4接网线

5关上盖板

6完成