

Flex2R/2T

Modulo per domotica e tapparelle

Flex2R/2T si collega come una normale periferica sul BUS di centrale e può essere utilizzato come modulo a 2 uscite relè da 5A (con funzione interblocco) più 2 terminali di ingresso/uscita liberamente programmabili.

Oltre a poter gestire autonomamente i suddetti 4 terminali, è possibile programmare il dispositivo in ulteriori 11 modalità, che comprendono: gestione nativa di tapparelle, veneziane e punti luce. Il dispositivo è in grado di operare seguendo la programmazione impostata anche in caso di perdita della comunicazione BUS.


Flex2R/2T è dotato anche di LED di indicazione dello stato delle uscite relè.



SPECIFICHE TECNICHE


Tensione	da 9 a 15V $\overline{\sim}$
Consumo	53 mA
Terminali I/O	2 (T1 e T2)
Massima corrente disponibile ai morsetti T1 e T2	50 mA
Terminali relè	2 (SW1 e SW2)
Caratteristiche relè SW1 e SW2	Carichi puramente resistivi: Max 5 A @ 230V $\sim$ Max 5 A @ 30V $\overline{\sim}$
Interfaccia I-BUS	Sì
Dimensioni (AxLxP)	41 x 69 x 25 mm
Peso	40 g
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Temperatura di funzionamento	da -10 a +40°C
Umidità relativa	$\leq 75\%$ senza condensazione

DIMENSIONI

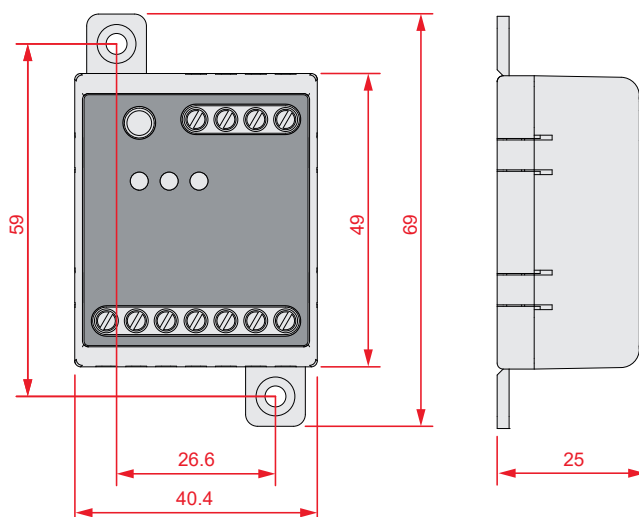


COLLEGAMENTO TERMINALI


Modulo un punto luce ad interruttore
Modulo un punto luce a pulsante

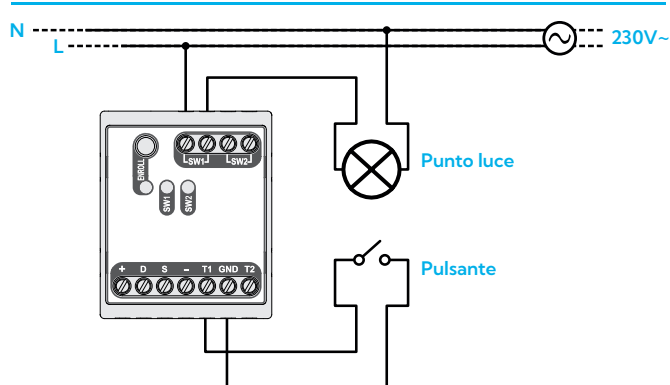


Modulo due punti luce ad interruttore
Modulo due punti luce a pulsante

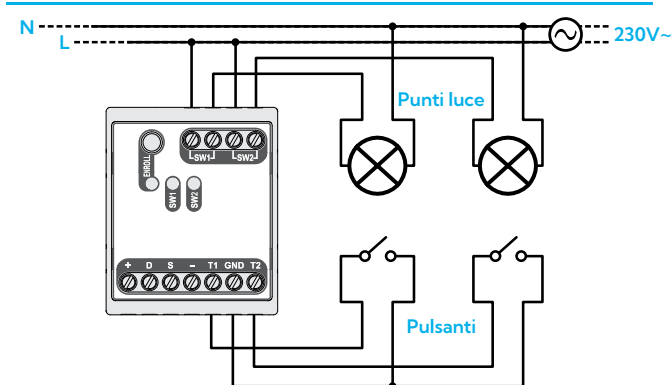


Modulo tapparelle a singolo pulsante ON/OFF
Modulo tapparelle a singolo pulsante e pressione prolungata

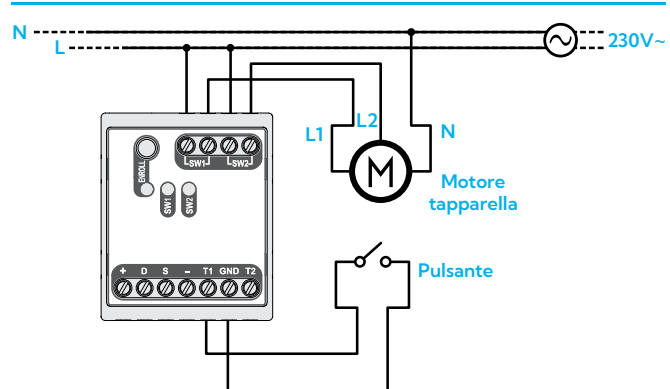


Modulo tapparelle base
Modulo tapparelle "Smart"
Modulo veneziane N.C. / N.O.

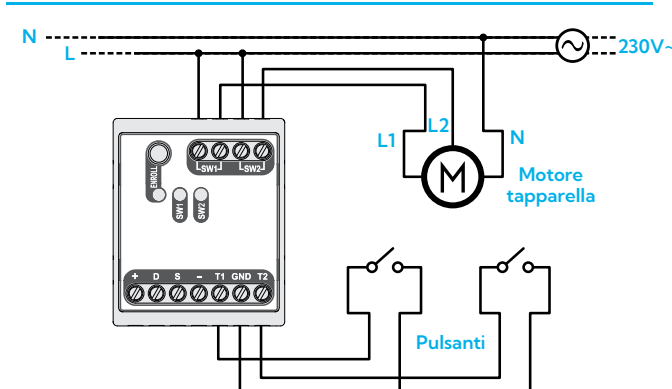

Modulo tapparelle senza pulsanti

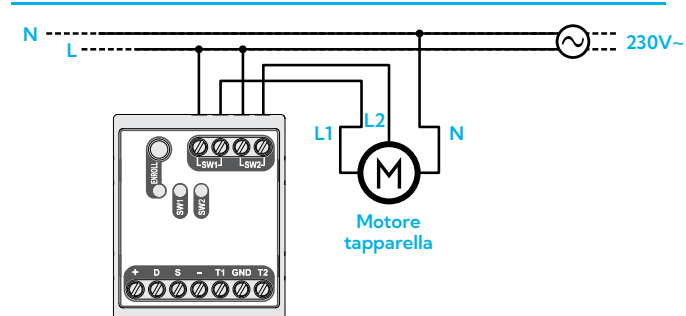

Collegamento I-BUS

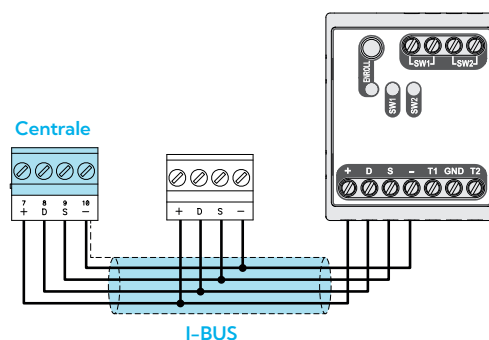

CODICI D'ORDINE

Flex2R/2T

Modulo di espansione domotico cablato con due terminali I/O e due uscite relè

Air2-Flex2R/2I

Modulo di espansione domotico via radio con due terminali di ingresso e due uscite relè