

isiwi


dlin+

CAMPANELLO HD WI-FI OUTDOOR
SENZA FILI A BATTERIA

Modello **ISW-ITCBT3MP**

Manuale di istruzioni
www.isiwi.it


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

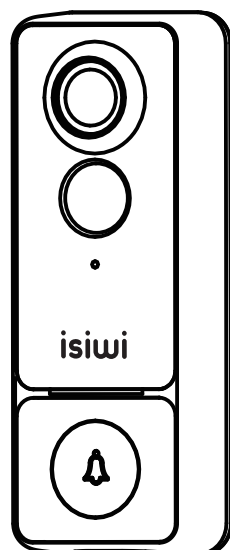


dlin+ ISW-ITCBT3MP



Cavo alimentazione

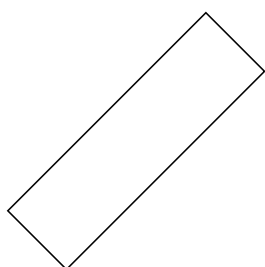

Nastro biadesivo



Strumento per
la rimozione della staffa *



A x 3




B x 3

Kit di fissaggio

* Per rimuovere il campanello dalla staffa, tenerlo alla portata di mano.

FUNZIONI GENERALI

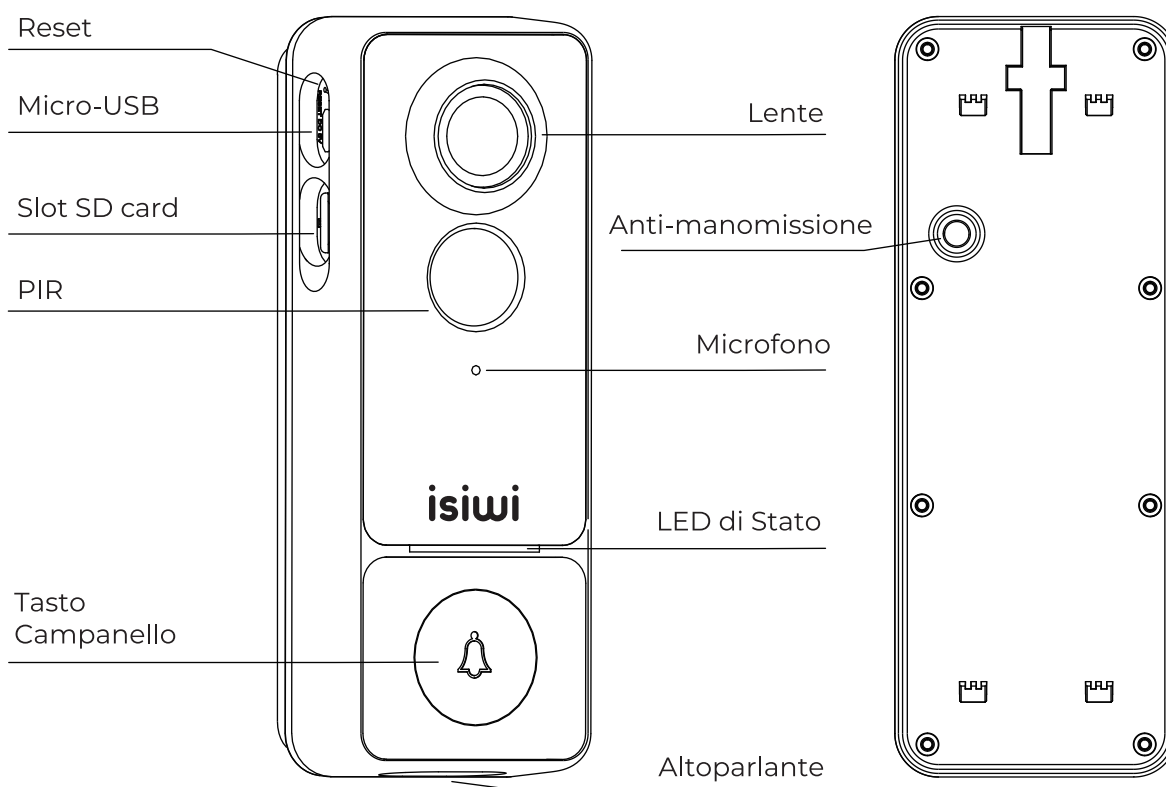

Alimentazione Porta Micro-USB

LED di stato LED rosso fisso: La connessione del campanello è anormale
LED rosso lampeggiante: In attesa della connessione WiFi
LED blu fisso: Il campanello funziona correttamente
LED blu lampeggiante: Correntemente in funzione, in consultazione da remoto

Microfono Cattura il suono proveniente dall'ambiente circostante

Altoparlante Permette di poter dialogare attraverso il campanello

Slot SD Card Alloggio per SD Card (max 128Gb)

Reset Tenere premuto per **5 secondi** per ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica.


SPECIFICHE TECNICHE

- Sensore: **1/2.8" CMOS**
- Risoluzione: **2K - 3 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F2.0**
- Distanza IR: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **5200mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 6 mesi**
- Working life: **fino a 60 giorni**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Audio: **Altoparlante / Microfono (Full Duplex)**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Bussata / PIR / Antimanomissione**
- AI: **Rilevazione intelligente**
- Temperatura di lavoro: **-20 / +50 C**
- Grado di protezione: **IP65**
- Dimensioni: **52 x 30 x 140 mm**

INSTALLAZIONE


RIMOZIONE DELLA STAFFA

1. Nell'interfaccia di visualizzazione live dell'APP, disattivare la funzione di allarme e antimanomissione.
2. Inserire lo strumento per la rimozione della staffa nella fessura con la casella blu come nell'immagine sotto e la staffa verrà fuori automaticamente.

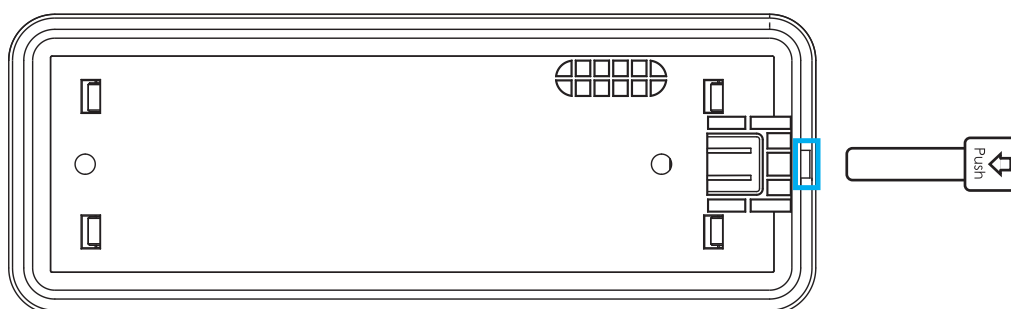

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA (VITI)



1. Installare la staffa alla parete con le viti in dotazione.
2. Allineare il campanello alla staffa
3. Spingere con decisione il campanello verso il basso fino a quando non sarà fissato.

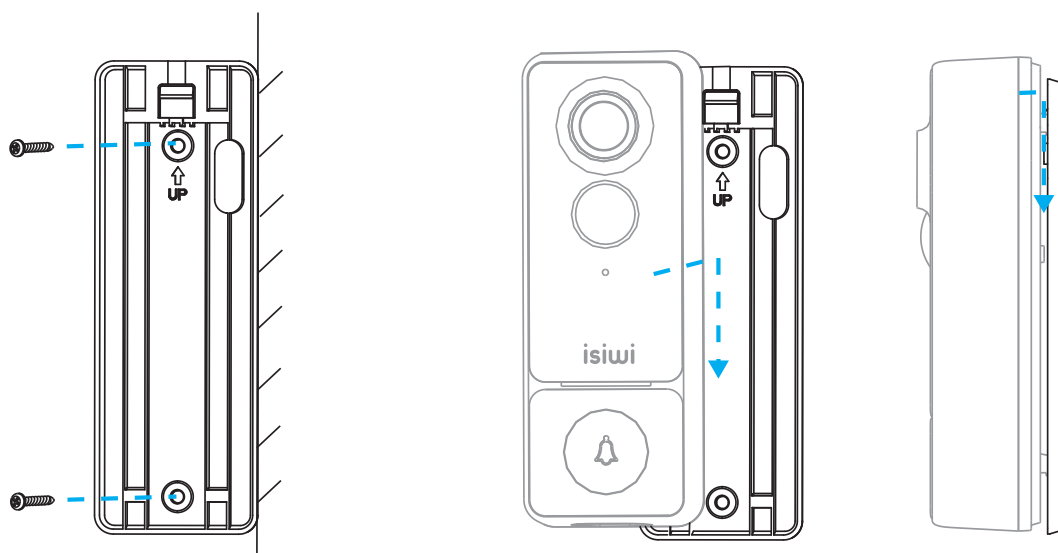

NOTA BENE: Terminata l'installazione, si consiglia di verificare che il **Tasto di Antimanomissione** sia perfettamente aderente alla parete di fissaggio in modo da evitare falsi allarmi.

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA (ADESIVO).

1. Rimuovere la pellicola da un lato del nastro e attaccarla alla zona tratteggiata in blu come nell'immagine sotto.
2. Una volta incollata, rimuovere la pellicola dall'altro lato e attaccare l'intero dispositivo al muro.

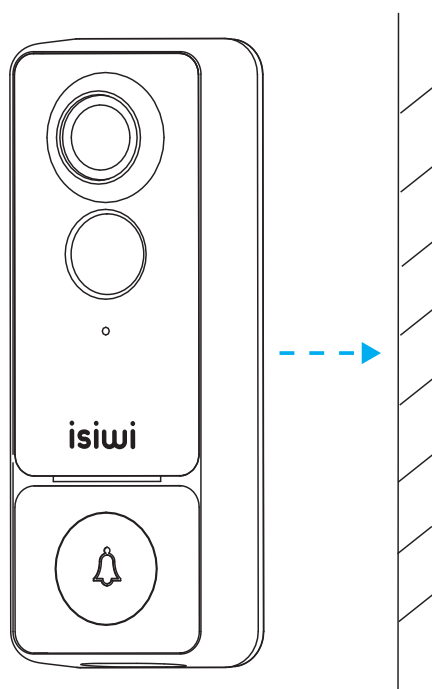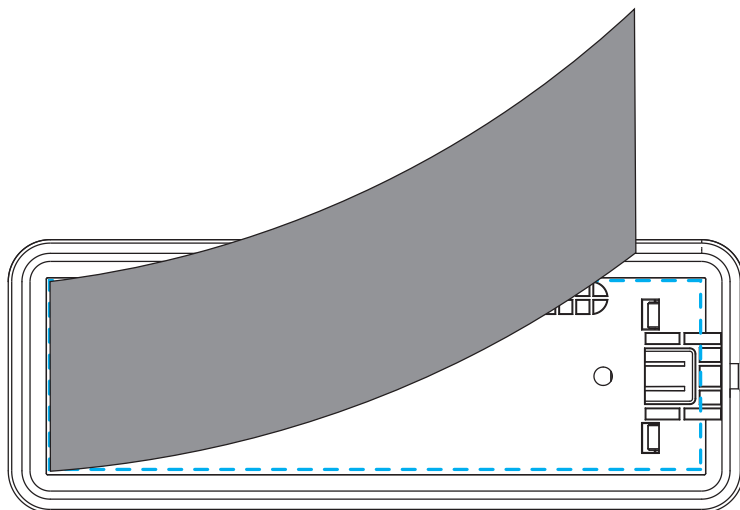


COLLEGAMENTO TRAMITE APP


Download

isiwi è disponibile sia per sistemi operativi **iOS** che per sistemi operativi **Android**.

Basta cercare il nome dell'app "**isiwi**" sull' **App Store** / **Play Store**, oppure è possibile scansionare il QR code per scaricare l' App.

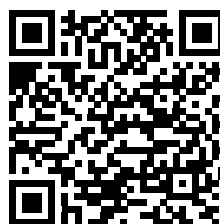

QR code **Android**

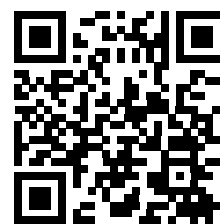


QR code **iOS**

Configurazione del modem / router

Questo prodotto supporta unicamente una connessione a banda di frequenza 2.4GHz, quindi si prega di impostare i parametri pertinenti prima della configurazione WiFi.

La password del proprio WiFi non deve includere caratteri speciali come !@#\$%^&*().

Durante la procedura di abbinamento è consigliato mantenere la minima distanza tra il modem / router e il campanello.

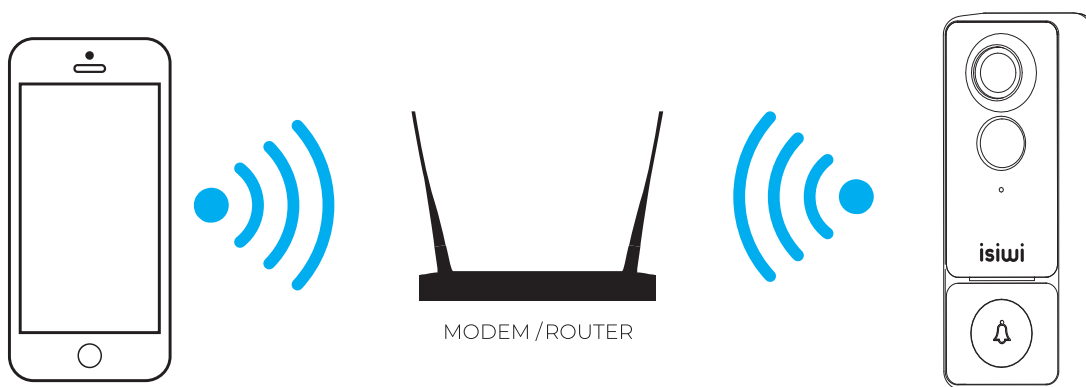

Registrazione

1 Avviare l'applicazione "**isiwi**" e cliccare sul tasto "**Iscriviti**" selezionare il prefisso corretto del paese in "**Italia**" così da sincronizzare il cloud.

Inserire quindi un indirizzo email esistente ed accettare tutti i permessi Privacy

2 Successivamente cliccando su "**Prossimo**" basterà inserire un Nickname (meglio se complesso per evitare che già esiste all'interno del cloud) ed una password.

Cliccando su "**fatto**" si confermerà la registrazione.

Successivamente si riceverà un email al proprio indirizzo di posta elettronica che notificherà l'avvenuta registrazione.


ABBINAMENTO TRAMITE QR CODE

Informazioni importanti prima di aggiungere un nuovo dispositivo

- Questo dispositivo supporta unicamente modem / router WiFi 2.4Ghz, quindi assicurarsi di utilizzare il device adatto.
- Si prega di seguire le istruzioni e fare attenzione che la password sia inserita correttamente.
- Un dispositivo può essere aggiunto solo con un account. Se il campanello è stato aggiunto già con un altro account, questo non potrà essere aggiunto a qualsiasi altro account ma solamente condiviso. Per la procedura di condivisione verificare maggiori info tramite l'app "isiwi".


Procedimento

1 Effettuato l'accesso all'app "isiwi", cliccare su "+", e selezionare la tipologia di dispositivo da aggiungere.

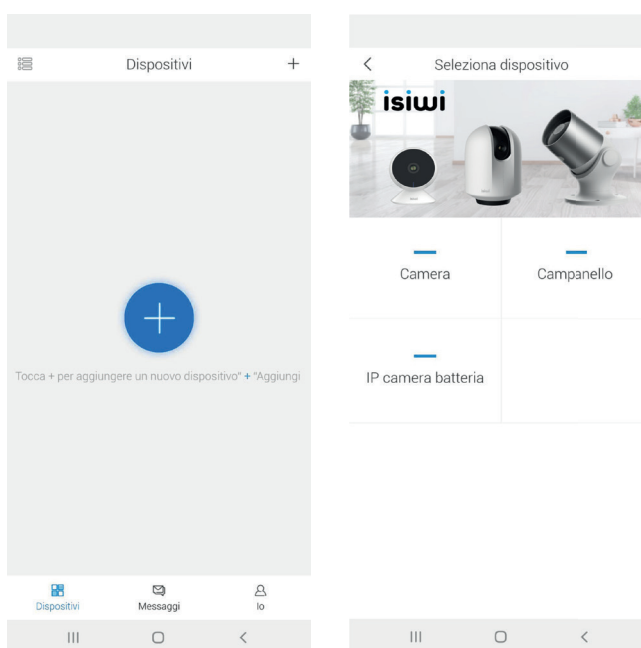

2 Accertarsi che il LED presente sul campanello lampeggi di colore rosso, selezionare quindi **"Prossimo"** e attendere la voce guida dell'app che aiuterà durante la procedura.

Dopodiché selezionare la rete wireless alla quale si vuole connettere il campanello ed inserire la password della connessione e cliccare nuovamente **"Prossimo"**.

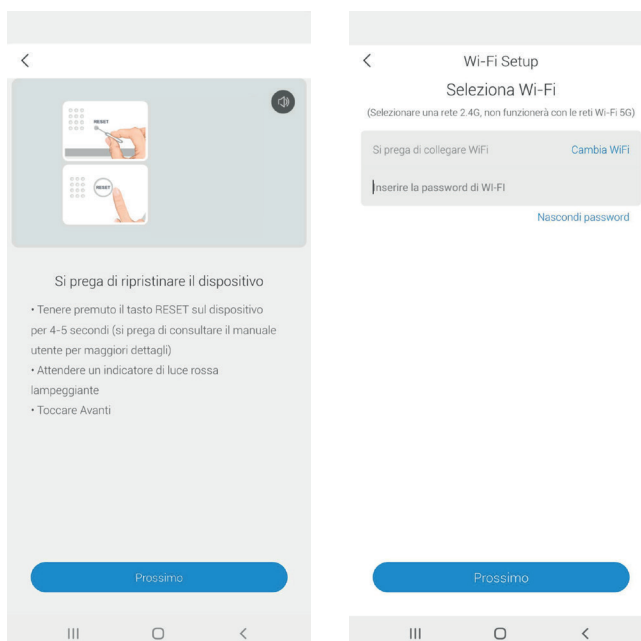

3 Avvicinare quindi la telecamera a una distanza di **15-25 cm** dal cellulare in modo che la lente del campanello possa scansionare e leggere il QR code presente sul cellulare.



L'avvenuta scansione del codice verrà seguita da **un suono emesso dal campanello**

Quindi cliccare su **"prossimo"**.





4 Attendere la procedura di abbinamento che potrebbe durare alcuni minuti.

Appena terminata la procedura, sarà possibile rinominare il campanello e quindi avviare la riproduzione.

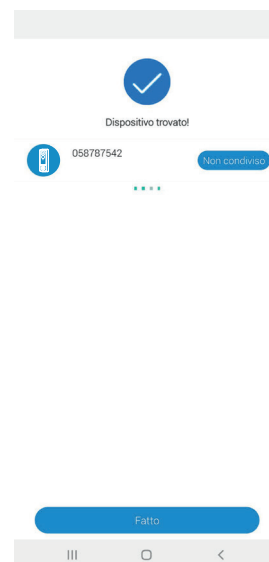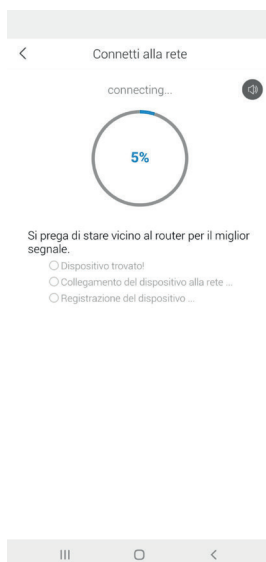

5 Cliccare sul pulsante **"Riproduci"** per completare l'anteprima.

Bisogna tenere presente che premendo a lungo l'immagine visualizzata in anteprima si rimuoverà il dispositivo, quindi bisognerà aggiungere nuovamente il dispositivo per ripristinare.

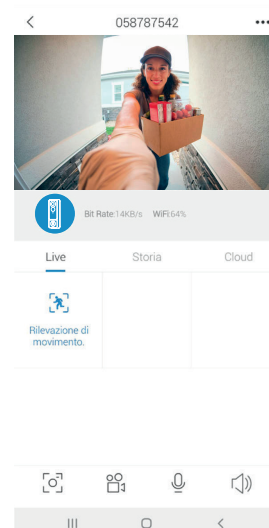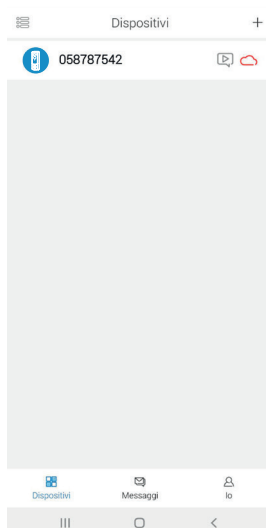

FUNZIONI AVANZATE

ANALISI VIDEO: AI+ **

L'analisi video è in cloud! Le registrazioni potranno essere analizzate per eventi come riconoscimento di: **Persone - Animali domestici - Veicoli - Pacchi**

Archiviazione Diversificata

È possibile registrare ogni momento utilizzando l'alta capacità della SD card oppure del servizio Cloud Storage isiwi

Rilevamento Intelligente - AI

Dispone di un innovativo sistema di rilevamento intelligente (AI). Esso permette di poter rilevare esclusivamente le persone e grazie al PIR integrato si eviteranno così falsi allarmi prolungando la durata della batteria.

Durata della batteria *

La batteria integrata da 5.200 mAh a litio permette fino a 60 giorni di utilizzo dopo una carica completa.

Integrazione IoT

Completa integrazione con gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**



Audio Full Duplex

Possibilità di ascoltare e interagire parlando direttamente da smartphone, come se fosse una videochiamata.

Notifiche in tempo reale

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento.

Risparmio Energetico

Impostando gli allarmi secondo criteri di scelta, la telecamera resta in modalità stand-by anche se ci sono dei movimenti nell'area. La telecamera si attiverà solo durante i tempi di schedulazione impostati e godrà più al lungo della durata della batteria.

Funzione Antimanomissione

In caso di manomissione del campanello, alla prima azione di apertura della cover l'allarme si aziona e verrà inviata una notifica per avisarti



* La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno.

** Servizio premium e previsto un abbonamento mensile.

INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI RADIO

L'integrazione con i dispositivi radio isiwi **Chime** e **Relay** fa di **dlin+** un videocitofono a tutto tondo.


chime

isiwi CHIME è l'altoparlante per riprodurre il suono del campanello.



relay

isiwi RELAY è il dispositivo di controllo per gestire da APP l'apertura di serrature elettroniche, cancelli e varchi.

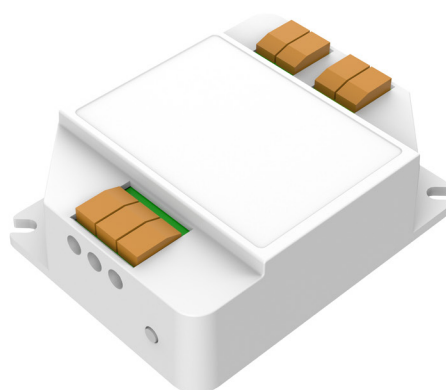

FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Cosa succede se il dispositivo non viene abbinato correttamente?

A: Controlla se la rete è conforme e funzionante. In tal caso basterà avvicinare in campanello al modem / router. In caso contrario invece è consigliabile ripristinare il dispositivo premendo il tasto di RESET e aggiungerlo nuovamente.

Q: Come mai il dispositivo è ancora nella lista dei dispositivi dopo averlo resettato?

A: L'azione di ripristino del dispositivo resetta unicamente la configurazione wireless della campanello e non modifica la configurazione sull' App. Bisognerà quindi eliminare anche il campanello tra la lista dei dispositivi presente in App.

Q: Come posso connettere il campanello ad un altro modem / router?

A: Bisogna prima di tutto rimuovere il dispositivo dall'App. Dopodichè resettare il campanello tramite il tasto di RESET e quindi sarà possibile configurarlo nuovamente attraverso l'app su un altro modem / router.

Q: Come mai il dispositivo non identifica la SD card?

A: Controllare innanzitutto che la SD card funzioni correttamente e che il sia stata formattato con formato FAT32. Potrebbe essere necessario dopo un'interruzione di corrente rimuovere e reinserire la SD card. Inoltre la SD card non viene bene identificata in modo corretto quando la connessione internet non è abbastanza stabile.

Q: Perché non ricevo notifiche alla mia App installata sul smartphone?

A: Si prega di controllare che l'app sia in esecuzione sul proprio cellulare e che sia stata attivata la relativa funzione di promemoria; inoltre devono essere attive anche la notifica dei messaggi e la conferma dell'autorità nel sistema dello smartphone.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore:

Giuliano Store S.R.L.

Indirizzo postale:

Via Oasi Sacro Cuore, 22
Giugliano in Campania (NA)

Codice postale:

80014

Nazione:

Italia

Indirizzo email:

supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto:

Campanello HD Wi-Fi senza fili a batteria

Tipo:

ISW-ITCBT3MP

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU

EMC:2014/30/EU

ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1; EN 301489-17: V3.1.1

EN 300328: V2.1.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011+A1:2014

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Firmato da:

Italia

Luogo di pubblicazione

11-01-2024

Data di pubblicazione

GIULIANO STORE S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22
80014 Giugliano in Campania (NA)
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21-81032 - Carinaro (CE)
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

© isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.

Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Giuliano Store S.R.L. Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.



www.isiwi.it

MADE IN CHINA